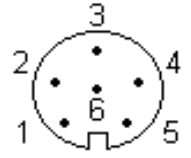



Zum Einbau siehe Betriebsanleitung Ihres jeweiligen LAUDA Thermostaten.

<u>Buchse 71S (bisher)</u>		<u>Buchse 74S (ab 2007)</u>
Kontakt 1 Ausgang 1 Kontakt 2 Ausgang 2 Kontakt 3 0V Bezugspotential Kontakt 4 Eingang 1 Kontakt 5 0V Bezugspotential Kontakt 6 Eingang 2		Kontakt 1 Ausgang 1 Kontakt 2 Ausgang 2 Kontakt 3 0V Bezugspotential Kontakt 4 Eingang 1 Kontakt 5 +24 V (max. 0,1 A) Kontakt 6 Eingang 2
		 Änderung der Belegung vom Kontakt 5.
