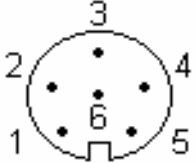



Pour le montage du module voir dans le mode d'emploi de votre thermostat LAUDA.

<u>Douille 71S (jusqu'à fin 2006)</u>	<u>Douille 74S (à partir de 2007)</u>	<u>Douille 74S (à partir de 2010)</u>
Contact 1 Sortie 1 Contact 2 Sortie 2 Contact 3 0V potentiel de référence Contact 4 Entrée 1 Contact 5 0V potentiel de référence Contact 6 Entrée 2	Contact 1 Sortie 1 Contact 2 Sortie 2 Contact 3 0V potentiel de référence Contact 4 Entrée 1 Contact 5 +24 V (max. 0,1 A) Contact 6 Entrée 2	Contact 1 Sortie 1 Contact 2 Sortie 2 Contact 3 0V potentiel de référence Contact 4 Entrée 1 Contact 5 +20 V (max. 0,1 A) Contact 6 Entrée 2
	 Modification contact 5.	
