Instrucciones de servicio

Termostatos de circulación PRO

RP 240 EC, RP 245 EC, RP 250 EC, RP 290 EC, P 2 EC con refrigerante natural

con unidad de mando Command Touch

V7R21

¡Antes de comenzar cualquier trabajo leer las instrucciones!

°FAHRENHEIT. °CELSIUS. °LAUDA.

Fabricante:
LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1
97922 Lauda-Königshofen
Alemania
Téléphone: +49 (0)9343 503-0
Correo electrónico: info@lauda.de
Internet: https://www.lauda.de

Traducción de las instrucciones de servicio originales

Q4DA-E_13-019-DE-01 Command Touch, 7, es_ES 03/11/2026 © LAUDA 2021
Reemplaza la edición V6R25-23-21-14, V5R23-22, V4R15-14-13, V04R07, V4R04, V03REV30-29-28-16, V2RE4, V2R03, V1R54, V01R52, V01R48, V01R35

Índice de contenido

1 Seguridad ... 7
1.1 Estructura de seguridad de los equipos ... 7
1.2 Requisitos de CEM ... 7
1.3 Versiones del software ... 8
1.4 Observe las instrucciones de funcionamiento adicionales ... 8
1.5 Uso adecuado ... 8
1.6 Mal uso razonablemente previsible ... 9
1.7 Prohibición de modificaciones en el equipo ... 9
1.8 Materiales ... 9
1.9 Refrigerante fluorado ... 9
1.10 Refrigerante natural ... 9
1.11 Requisitos respecto al líquido caloportador ... 10
1.12 Requisitos respecto a las mangueras ... 10
1.13 Ámbito de uso ... 10
1.14 Capacitación del personal ... 10
1.15 Equipos de protección individual ... 10
1.16 Dispositivos de seguridad del equipo ... 11
1.16.1 Protección contra exceso de temperatura ... 11
1.16.2 Protección contra nivel bajo ... 11
1.17 Símbolos de advertencia en el equipo ... 11
1.18 Estructura de las indicaciones de advertencia ... 12
2 Desembalaje ... 13
3 Montaje y funcionamiento ... 14
3.1 Estructura del termostato de circulación ... 14
3.2 Elementos de mando ... 16
3.2.1 Interruptor de alimentación y de seguridad ... 16
3.2.2 Tecla de desbloqueo y temperatura máxima ... 16
3.3 Elementos de funcionamiento ... 16
3.3.1 Circuito hidráulico ... 16
3.3.2 Máquina frigorífica ... 19
3.3.3 Evacuación de calor mediante refrigeración de estructura híbrida ... 20
3.3.4 Recubrimiento de nitrógeno ... 20
3.3.5 Interfaces de serie y opcionales ... 21
3.4 Placa de características ... 24
4 Antes de la puesta en servicio ... 25
4.1 Emplazamiento ... 25
4.2 Montaje de los módulos de interfaces ... 26

4.3 Interfaz RS 232 ... 27
4.3.1 Cables y prueba de la interfaz RS 232 ... 27
4.3.2 Protocolo RS 232 ... 28
4.3.3 Cable de conexión RS 485 ... 29
4.3.4 Protocolo RS 485 ... 29
4.4 Interfaz Ethernet ... 30
4.4.1 Conexiones a través de la interfaz Ethernet ... 30
4.4.2 Configuración de la interfaz Ethernet ... 32
4.4.3 Velocidad de transmisión de los datos ... 38
4.4.4 Protocolo de la interfaz ... 39
4.5 Comandos de escritura y lectura de las interfaces ... 39
4.5.1 Comandos de escritura de la interfaz ... 39
4.5.2 Comandos de lectura de la interfaz ... 42
4.5.3 Mensajes de error del equipo de termorregulación al puesto de mando ... 46
4.6 Montaje del termostato de circulación ... 46
4.7 Consumidor externo ... 47
4.7.1 Mangueras ... 47
4.7.2 Conexión a aplicación externa ... 49
4.8 Agua de refrigeración ... 51
4.8.1 Requisitos respecto al agua de refrigeración ... 51
4.8.2 Conexión del agua de refrigeración ... 52
5 Puesta en servicio ... 54
5.1 Líquidos caloportadores LAUDA ... 54
5.2 Llenado del equipo ... 56
5.3 Cambio/vaciado del líquido caloportador ... 59
5.4 Establecimiento del suministro de corriente ... 60
5.5 Puesta en marcha del equipo ... 61
5.6 Manejo del equipo con el Command Touch ... 61
5.6.1 Ventana de menú ... 61
5.6.2 Ventana de introducción de datos ... 62
5.6.3 Ventana de gráficos ... 64
5.7 Estructura de menús de la unidad de mando a distancia Command Touch ... 67
5.8 Ajuste de la protección contra exceso de temperatura Tmax ... 69
5.9 Ajuste de los límites de temperatura Tih y Til ... 69
5.10 Ajuste del valor de consigna de temperatura T_{set} ... 70
5.11 Ajustes básicos ... 71
5.11.1 Modo de seguridad ... 72
5.11.2 Ajustar el volumen de las señales acústicas ... 76
5.11.3 Posicionamiento de los iconos ... 76

5.11.4 Modo de funcionamiento tras una interrupción del suministro eléctrico (arranque automático) 77
5.11.5 Limitar el consumo de corriente 77
5.11.6 Seleccionar el idioma del menú 77
5.12 Base de datos de usuarios 78
6 Funcionamiento 83
6.1 Instrucciones generales de seguridad 83
6.2 Modos de funcionamiento 85
6.3 Ajuste de la etapa de la bomba 85
6.4 Activación y desactivación del modo de standby y del modo de funcionamiento 86
6.5 Definición del límite de salida del controlador 86
6.6 Control externo 87
6.6.1 Activación de la regulación externa y desactivación de la regulación interna 87
6.6.2 Ajuste de la compensación del valor de consigna 88
6.7 Programador 89
6.7.1 Nociones básicas 89
6.7.2 Iniciar, interrumpir, continuar o finalizar el programa 93
6.8 Parámetros de regulación 94
6.8.1 Fundamentos de la regulación 95
6.8.2 Vista general a través de parámetros de regulación internos 97
6.8.3 Vista general a través de parámetros de regulación externos 98
6.8.4 Acceder al menú de control 99
6.8.5 Guardar juego de parámetros 99
6.8.6 Edición de los parámetros de regulación internos 100
6.8.7 Edición de los parámetros de control externos 101
6.8.8 Importación y exportación de datos 101
6.9 Autoadaptación 103
6.10 Función de rampa 104
6.11 Temporizador y cuenta atrás 105
6.11.1 Temporizador 105
6.11.2 Cuenta atrás 106
6.12 Calibración del sensor de temperatura 107
6.13 Acceder al estado del equipo 109
7 Mantenimiento 111
7.1 Instrucciones generales de seguridad 111
7.2 Intervalos de mantenimiento 112
7.3 Limpieza del equipo 112
7.4 Limpieza de los condensadores refrigerados por aire 113
7.5 Limpieza del condensador refrigerado por agua 114

7.6 Comprobar el líquido caloportador ... 116
7.7 Comprobación de la protección contra temperatura excesiva ... 116
7.8 Comprobación de la protección contra nivel bajo ... 117
8 Fallos ... 119
8.1 Alarmas, advertencias y errores ... 119
8.2 Alarmas ... 119
8.3 Advertencias - Sistema de control ... 120
8.4 Advertencias - Sistema de seguridad ... 122
8.5 Advertencias - Smartcool ... 123
9 Puesta fuera de servicio ... 126
9.1 Indicaciones generales para la puesta fuera de servicio ... 126
9.2 Cambio/vaciado del líquido caloportador ... 127
10 Eliminación de residuos ... 128
10.1 Eliminación del refrigerante ... 128
10.2 Eliminación del aparato ... 128
10.3 Desechar embalaje ... 128
11 Datos técnicos ... 129
11.1 Datos generales ... 129
11.2 Potencia de frío y agua de refrigeración ... 132
11.3 Refrigerante y peso de llenado ... 134
11.4 Valores máximos de consumo de corriente y potencia calorífica ... 135
11.5 Curva característica de la bomba ... 136
12 Accesorios ... 137
13 Aspectos generales ... 138
13.1 Derechos de autor ... 138
13.2 Modificaciones técnicas ... 138
13.3 Condiciones de garantía ... 138
13.4 Contacto LAUDA ... 138
13.5 Declaración de conformidad ... 138
13.6 Devolución de mercancías y declaración de no objeción ... 141
14 Glosario ... 142
15 Índice ... 144

1 Seguridad

1.1 Estructura de seguridad de los equipos

- Los equipos solo pueden utilizarse para su uso apropiado y bajo las condiciones indicadas en este manual de instrucciones. Cualquier otro modo de funcionamiento no se considera conforme a lo estipulado y puede disminuir la protección designada en el equipo.
- Estos equipos no están diseñados para su uso en entornos sanitarios facultativos conforme a DIN EN 60601-1 e IEC 601-1, respectivamente.
- El manual de instrucciones es parte del equipo. Por ello la información de este manual de instrucciones debe estar disponible cerca del equipo. Para ello conserve con cuidado este ejemplar del manual de instrucciones.

En caso de pérdida de este manual de instrucciones, póngase en contacto con el servicio técnico de equipos de termorregulación LAUDA. Encontrará los datos de contacto en Capítulo 13.4 «Contacto LAUDA» en la página 138.

Con la utilización del equipo, se generan situaciones peligrosas por alta y baja temperatura, fuego y por la utilización de energía eléctrica. En la medida de lo posible, los peligros del equipo han sido eliminados en el diseño del mismo de acuerdo a las normas correspondientes. Se disminuyen los peligros residuales mediante las siguientes medidas:

- El equipo cuenta con dispositivos de seguridad. Estos dispositivos son decisivos para la seguridad del equipo. Su funcionalidad debe garantizarse mediante las correspondientes actividades de mantenimiento.
  Los dispositivos de seguridad del equipo se describen en este capítulo "Seguridad".
- El equipo cuenta con símbolos de advertencia. Estos símbolos deben cumplirse en todo momento.
  Los símbolos de advertencia del equipo se describen en este capítulo "Seguridad".
- En este manual de instrucciones existen instrucciones de seguridad. Estas instrucciones deben tenerse siempre en cuenta.
- Existen ciertos requisitos adicionales en cuanto al personal y a los equipos de protección individual.
  Estos requisitos se describen en este capítulo "Seguridad".

1.2 Requisitos de CEM

Tab. 1: Clasificación conforme a los requisitos de CEM

Equipo	Requisitos respecto a la resistencia a interferencias	Categoría de emisiones	Fuente de alimentación del cliente
Termostato de calefacción	Tabla 2 (industria) según EN 61326-1	Categoría de emisiones B según CISPR 11	en todo el mundo sin restricciones

Equipo	Requisitos respecto a la resistencia a interferencias	Categoría de emisiones	Fuente de alimentación del cliente
Termostato de refrigeración	Tabla 2 (industria) según EN 61326-1	Categoría de emisiones B según CISPR 11	Países dentro de la UE Valor de acometida ≥ 100 A
Termostato de refrigeración	Tabla 2 (industria) según EN 61326-1	Categoría de emisiones B según CISPR 11	Países fuera de la UE sin restricciones

1.3 Versiones del software

Este manual de instrucciones es válido para aparatos a partir de las versiones de software siguientes.

Software	Válido a partir de la versión
Sistema de mando Command Touch	1.14
Sistema de mando Base	1.33
Sistema de control	1.36
Sistema de protección	1.25
Sistema de refrigeración	1.42
Bomba	1.01
Módulo de E/S analógicas	3.14
Módulo RS-232/485	3.22
Módulo de E/S digitales	3.14
Válvula magnética	3.06
Módulo EtherCAT	1.06

1.4 Observe las instrucciones de funcionamiento adicionales

Módulos de interfaz

El aparato puede equiparse con módulos de interfaz adicionales. Si se montan y utilizan módulos de interfaz es preciso leer y observar las instrucciones de funcionamiento correspondientes del módulo de interfaz.

1.5 Uso adecuado

Uso previsto

- El termostato de circulación se debe utilizar exclusivamente para regular la temperatura de y bombear líquidos caloportadores inflamables y no inflamables. El líquido caloportador se bombea a través de un circuito externo con una aplicación cerrada de vuelta hacia el termostato.
- El termostato solo puede funcionar con un conector de red aprobado y específico del país para el suministro de corriente.

Uso no adecuado

Entre otros es considerado como no adecuado el siguiente modo de utilización:

- Uso como equipoo sanitario
- Uso en áreas expuestas al peligro de explosión
- Uso para regular la temperatura de alimentos
- Uso con un reactor de vidrio sin protección contra sobrepresión

1.6 Mal uso razonablemente previsible

Entre otros, los siguientes modos de utilización se consideran como mal uso razonablemente previsible:

- Funcionamiento del equipo sin líquido caloportador
- Conexión errónea de mangueras
- Ajuste de una presión errónea de la bomba

1.7 Prohibición de modificaciones en el equipo

Queda prohibida cualquier modificación técnica del equipo por parte del usuario. Las consecuencias de cualquier modificación no autorizada no estarán cubiertas por el servicio al cliente ni la garantía. Los trabajos de servicio solo pueden ser realizados por el servicio de LAUDA o por un socio de servicio autorizado de LAUDA.

1.8 Materiales

Todas las piezas del equipo que pueden entrar en contacto con el líquido caloportador están fabricadas en materiales de alta calidad adaptados a la temperatura de funcionamiento. Se utilizan aceros inoxidables de alta calidad, latón y plásticos de alta calidad resistentes a la temperatura.

1.9 Refrigerante fluorado

Según la versión, los termostatos de refrigeración se hacen funcionar con refrigerante no odorizado (gas fluorado de efecto invernadero). Debido al escaso volumen de llenado y a su ejecución sellada herméticamente, la instalación no debe cumplir ningún requisito especial. La denominación y el volumen de llenado del refrigerante están especificados en la placa de características.

1.10 Refrigerante natural

Según la versión, algunos termostatos de refrigeración se hacen funcionar con refrigerante natural no odorizado. Estos refrigerantes empleados son de tipo combustible. Debido al escaso volumen de llenado y a su ejecución sellada herméticamente, la instalación no debe cumplir ningún requisito especial. La denominación y el volumen de llenado del refrigerante están especificados en la placa de características.

Véanse las indicaciones Más información en la página 25

1.11 Requisitos respecto al líquido caloportador

- Los líquidos caloportadores se utilizan para la regulación de la temperatura. Se recomienda el uso de líquidos caloportadores de LAUDA para el equipo de termorregulación. LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG se encarga de someter a prueba y homologar los líquidos caloportadores LAUDA para este equipo.
- Los líquidos caloportadores cubren, en cada caso, un rango determinado de temperatura. Este rango de temperatura debe coincidir con el rango de temperatura de su aplicación.
- Al utilizar líquidos caloportadores pueden generarse situaciones peligrosas debido a temperaturas altas y bajas o fuego, en caso de que el líquido caloportador supere o no alcance determinados umbrales de temperatura o si se rompe el recipiente y existe reacción con el líquido caloportador.
- En la hoja de datos de seguridad del líquido caloportador, se encuentran especificados los peligros y sus respectivas medidas sobre el manejo del líquido. La hoja de datos de seguridad del líquido caloportador debe utilizarse, por tanto, para el uso conforme a lo prescrito del equipo.
- Si desea utilizar sus propios líquidos caloportadores, compruebe que los líquidos son compatibles con los materiales utilizados.
- El líquido caloportador debe incluir protección contra la corrosión.

1.12 Requisitos respecto a las mangueras

Las mangueras para el circuito hidráulico externo deben ser resistentes a:

- el líquido caloportador utilizado,
- la presión en el circuito hidráulico,
- las temperaturas de trabajo altas y bajas.

1.13 Ámbito de uso

El equipo solo debe utilizarse en los siguientes sectores.

- En el ámbito de producción, control de calidad, investigación y desarrollo en el entorno industrial
- Utilización en interiores, no en el exterior

1.14 Capacitación del personal

Personal operario

El personal operario es el personal que ha recibido instrucción del personal especializado referente al uso previsto del aparato según las instrucciones de funcionamiento.

Personal especializado

Determinadas actividades en el aparato deben ser llevadas a cabo solo por personal especializado. El personal especializado es el personal que puede evaluar el funcionamiento y los riesgos del aparato y del uso, basándose en su formación, sus conocimientos y su experiencia.

1.15 Equipos de protección individual

Ropa de protección

Para algunas actividades, se requiere el uso de ropa de protección. Esta ropa de protección debe cumplir los requisitos legales establecidos por la Unión Europea para los equipos de protección individual.

Gafas protectoras

Para algunas actividades, se requiere utilizar gafas protectoras. Estas gafas protectoras deben cumplir los presentes requisitos legales sobre equipos de protección individual de la Unión Europea.

Guantes protectores

Para algunas actividades, se requiere utilizar guantes de protección CE. Estos guantes protectores tienen que cumplir los requisitos legales sobre equipos de protección individual de la Unión Europea.

1.16 Dispositivos de seguridad del equipo

1.16.1 Protección contra exceso de temperatura

La protección contra temperatura excesiva es un dispositivo de seguridad que impide que un valor de temperatura demasiado alto pueda inflamar un líquido caloportador inflamable. A fin de evitar el peligro de incendio, se desconectan todos los componentes del equipo que son relevantes para la seguridad. Además, una señal de alarma avisa de que se ha activado una protección contra temperatura excesiva. La temperatura a la que se produce el disparo del dispositivo de seguridad se debe ajustar en función del líquido caloportador utilizado.

Se recomienda comprobar periódicamente la protección contra exceso de temperatura.

Se puede encontrar más información en Capítulo 7.7 «Comprobación de la protección contra temperatura excesiva» en la página 116.

1.16.2 Protección contra nivel bajo

La protección contra nivel bajo es un dispositivo de seguridad que impide que el elemento térmico caliente pueda provocar daños en el equipo o inflamar un líquido caloportador combustible. Si el nivel de llenado de líquido caloportador presente en el equipo cae por debajo de una altura determinada (nivel 2), primeramente se emite una advertencia. Si el nivel de llenado sigue disminuyendo (nivel 1), se activa una alarma. Al mismo tiempo, se desconectan todos los componentes del equipo que son relevantes para la seguridad.

Se recomienda comprobar periódicamente la protección contra nivel bajo.

Se puede encontrar más información en Capítulo 7.8 «Comprobación de la protección contra nivel bajo» en la página 117.

1.17 Símbolos de advertencia en el equipo

Caliente



El equipo tiene colocados símbolos de advertencia por «Superficie caliente» en varios lugares. Con este símbolo se advierte de que la superficie en cuestión del equipo está caliente. Estas superficies no pueden tocarse durante el funcionamiento. Para poder tocar estas superficies en otras fases del ciclo de vida del equipo, p. ej., durante el mantenimiento, estas se deben dejar enfriar a temperatura ambiente.

Esta sección afecta a:

- equipos con refrigerante natural

Peligro de incendio



- El símbolo de advertencia «Peligro de incendio» se coloca en los equipos que contienen refrigerantes naturales.

Con este símbolo se advierte de que el refrigerante natural es inflamable.

1.18 Estructura de las indicaciones de advertencia

Señal de advertencia	Clase de peligro
	Materias inflamables.
	Peligro en general.

Palabra de advertencia	Significado
¡PELIGRO!	Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, provoca la muerte o lesiones graves.
¡ADVERTENCIA!	Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.
¡ATENCIÓN!	Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.
¡AVISO!	Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, puede provocar daños materiales y ambientales.

¡AVISO!
Origen del peligro

Posibles consecuencias del peligro

- Medida 1
- Medida...

2 Desembalaje

¡PELIGRO!
Daños de transporte

Descarga eléctrica

- Antes de la puesta en marcha compruebe minuciosamente el aparato en busca de daños de transporte.
- No ponga nunca el aparato en funcionamiento si ha detectado un daño de transporte.

1. Desembale el equipo.

Conserve el embalaje original de su equipo de termorregulación para posibles transportes posteriores.

2. Compruebe si el equipo y los accesorios están completos o han sufrido daños de transporte inmediatamente después de la entrega.

Si contra lo que era de esperar el equipo o los accesorios están dañados, informe de inmediato al transportista para poder elaborar un protocolo de daños y realizar una comprobación de los daños. Del mismo modo, informe inmediatamente al servicio técnico de equipos de termorregulación LAUDA. Encontrará los datos de contacto en ↳ Capítulo 13.4 «Contacto LAUDA» en la página 138.

Tab. 2: Accesorios de serie de todos los equipos

Tipo de equipo	Denominación	Cantidad	número de pedido
Todos los equipos	Manual de instrucciones	1	Q4DA-E_13-019
Todos los equipos	Unidad de mando a distancia Command Touch	1	LRT 923
Equipos con máquina frigorífica	Boquilla para manguera de 10 mm de diámetro exterior con tuerca de racor G3/8" interior	2	EOA 078
Todos los equipos que se emplean con líquidos caloportadores inflamables. Tenga en cuenta la indicación de advertencia ↳ «Utilización de líquidos caloportadores inflamables» en la página 84	Adhesivo de advertencia «Sustancias inflamables» 	1	EZB 792

3 Montaje y funcionamiento

3.1 Estructura del termostato de circulación

Parte delantera

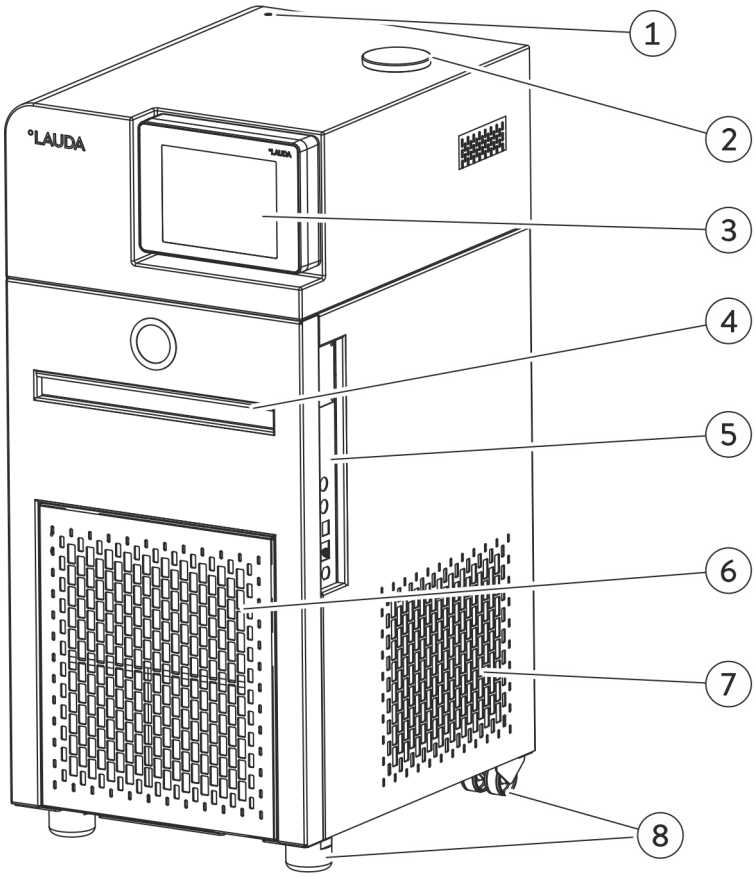

Fig. 1: Termostato de circulación con máquina frigorífica, vista frontal

1 Indicador visual (LED) para mostrar información de funcionamiento y fallos
2 Racor de llenado del depósito
3 Unidad de mando a distancia Command Touch
4 Asidero enrasado
5 Interfaces
6 Panel frontal (desmontable)
7 Rejilla de ventilación
8 Patas delante; ruedas detrás

Parte trasera

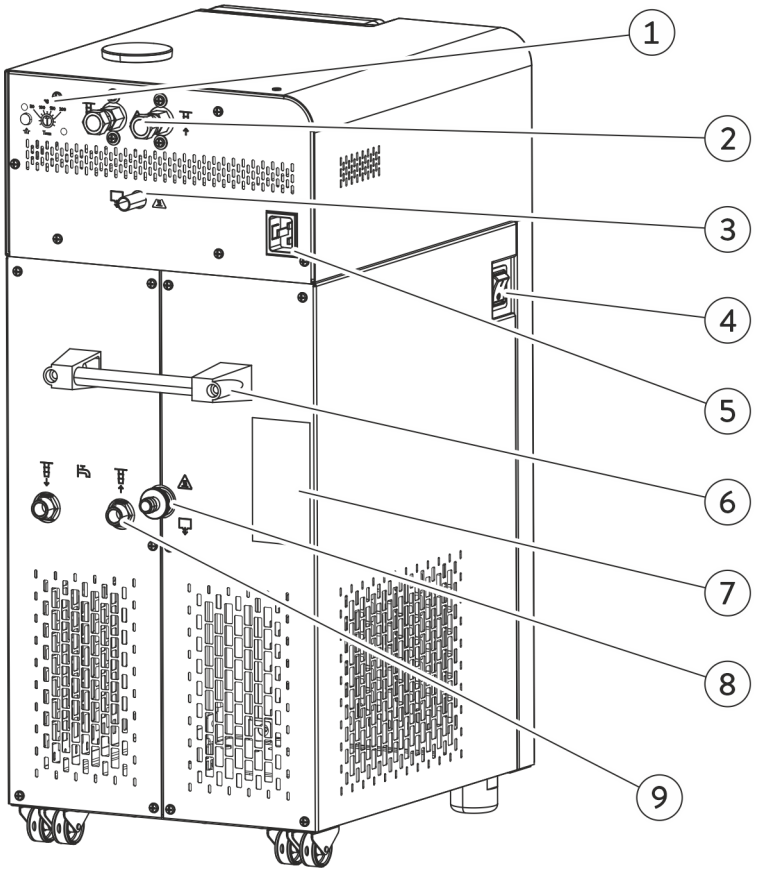

Fig. 2: Termostato de circulación con máquina frigorífica, vista posterior

1 Botón giratorio de temperatura máxima para $T_{máx}$ y tecla de desbloqueo
2 Boquillas de la bomba, avance `OUT` y retroceso `IN`
3 Rebosadero y purga de aire del depósito de compensación
4 Conmutador de alimentación
5 Fuente de alimentación
6 Asa de transporte
7 Placa de características
8 Grifo de vaciado para conectar una manguera
9 Conexiones para la entrada de agua de refrigeración `IN` y la salida de agua de refrigeración `OUT`

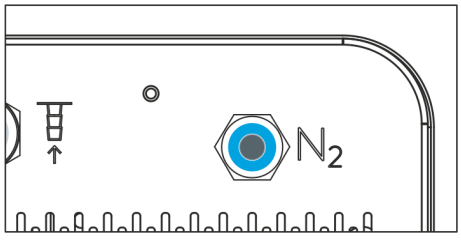

Fig. 3: Conexión de nitrógeno RP 290 E

3.2 Elementos de mando

3.2.1 Interruptor de alimentación y de seguridad



Fig. 4: Interruptor de alimentación

El interruptor de alimentación puede ponerse en las siguientes posiciones:

- Con la posición [I] se enciende el equipo.
- Con la posición [O] se apaga el equipo.

El interruptor de alimentación también actúa a modo de interruptor de seguridad.

1. Si se detectan corrientes de fuga, el dispositivo de seguridad se dispara y el interruptor de alimentación salta a la posición [0].
   - ▶ El equipo está desconectado.
2. Extraiga el enchufe de la caja del enchufe.
3. Solucione la avería de la red de suministro.
4. Inserte el cable de alimentación en la caja del enchufe y sitúe el interruptor de alimentación de nuevo en la posición [1].
   - ▶ El equipo se pone en marcha.

Si el interruptor de seguridad vuelve a saltar a la posición [O], *póngase en contacto con el servicio técnico de LAUDA para equipos de termorregulación.*

3.2.2 Tecla de desbloqueo y temperatura máxima

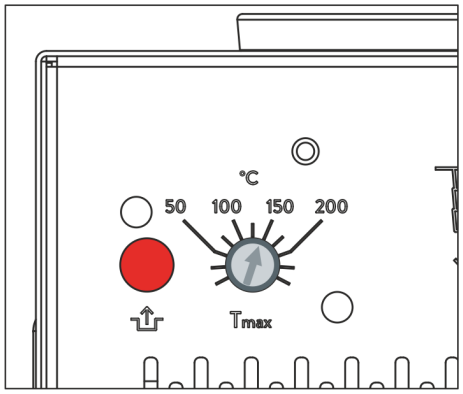

Fig. 5: Tecla de desbloqueo y temperatura máxima

Ajustar la temperatura máxima $T_{máx}$
Tecla de desbloqueo

- Botón giratorio con escala para ajustar la temperatura máxima admisible [Tmáx] con un destornillador. Encontrará información más detallada sobre el ajuste en ↳ Capítulo 5.8 «Ajuste de la protección contra exceso de temperatura Tmax» en la página 69.
- En caso de avería, una vez solucionada presione la tecla [Desbloquear].

3.3 Elementos de funcionamiento

3.3.1 Circuito hidráulico

El circuito hidráulico señala el circuito por el que circula el líquido caloportador.

El circuito se compone esencialmente de los siguientes componentes:

- Baño con líquido caloportador
- Calefacción para calentar el líquido caloportador
- Máquina frigorífica para enfriar el líquido caloportador

En el caso de los termostatos de circulación, si se pulsa el icono [Esquema hidráulico] de la unidad de mando a distancia Command Touch se puede visualizar una representación del esquema hidráulico. Esta representación ofrece la posibilidad de pulsar los distintos componentes para acceder directamente al submenú del componente seleccionado. Los termostatos de baño no disponen de esta función.

Bomba del termostato de circulación

El termostato de circulación está equipado con una potente bomba Varioflex (bomba de presión/aspiración) para regular la temperatura de la aplicación de manera óptima. Esta bomba se puede regular en 8 niveles de bombeo diferentes (o menos en algunos equipos) para optimizar así el caudal y la presión de alimentación, la generación de ruido y la aportación de calor de origen mecánico.

La función automática SteadyFlow del motor de la bomba permite bombear los líquidos caloportadores de alta viscosidad con el mismo caudal volumétrico que si se tratara de líquidos caloportadores de baja viscosidad.

La bomba Varioflex puede funcionar por un periodo breve con una viscosidad de hasta 150 mm^2. Durante el funcionamiento normal no se debe superar un valor de 50 mm^2/s. La regulación de la temperatura resulta óptima por debajo de 30 mm^2.

Serpentín de refrigeración del baño

Todos los termostatos de calefacción están equipados de serie con un serpentín para la refrigeración interna del baño.

- En las conexiones del serpentín de refrigeración se puede conectar una fuente de refrigeración, p. ej., un sistema de alimentación de agua tratada.
- Los datos relativos al diámetro interno del serpentín se pueden consultar en Tab. 34 «Datos sobre el agua de refrigeración» en la página 132.
- La temperatura del baño del termostato se puede reducir (sin aplicaciones externas) hasta aprox. 5 °C por encima de la temperatura del agua de refrigeración.
- Con la válvula de líquido refrigerante LCZ 9771 (con activación por LiBus), que se puede adquirir como accesorio, la alimentación de agua de refrigeración solo se abre cuando es preciso refrigerar.

Funcionamiento del serpentín de refrigeración en un sistema central de agua de refrigeración

¡ATENCIÓN!
Funcionamiento con serpentín de refrigeración, vapor caliente/ salida de agua de refrigeración en ebullición

Escaldadura

- No utilice el serpentín de refrigeración más allá de una temperatura del baño de 95 °C.

En caso de funcionamiento en un sistema central de agua de refrigeración, el uso del serpentín de refrigeración en los termostatos de calefacción PRO está permitido hasta una temperatura del baño de 95 °C. En la práctica, las presiones de funcionamiento reinantes en un sistema central de agua de refrigeración varían notablemente y las tuberías de retorno no están libres de presión. Esto significa que el serpentín de refrigeración no se vacía aunque la alimentación de líquido refrigerante esté cerrada. En consecuencia, si la temperatura es superior al punto de ebullición del agua de refrigeración, los restos de esta presentes en el interior del serpentín de refrigeración se evaporan, lo que afecta muy negativamente al proceso de regulación de la temperatura. Tampoco se puede despreciar el efecto de los posibles golpes de ariete sobre el circuito central de agua de refrigeración y las aplicaciones conectadas a este.

Funcionamiento del serpentín de refrigeración con agua potable

¡ADVERTENCIA!
Funcionamiento con serpentín de refrigeración, golpes de ariete de vapor caliente/vapor de agua caliente a temperaturas del baño por encima de 95 °C

Escaldadura

- El extremo libre de la manguera del serpentín de refrigeración se debe fijar en la salida.

En caso de funcionamiento en una tubería de agua potable con salida sin presión hacia el sistema de aguas residuales, el uso del serpentín de refrigeración en los termostatos de calefacción PRO está permitido hasta una temperatura del baño de 155 °C. En este caso, el funcionamiento de la válvula de líquido refrigerante con agua en un termostato de calefacción PRO por encima de 100 °C resulta seguro porque el agua de refrigeración procedente del serpentín de refrigeración del termostato de calefacción puede salir y no es necesario que se evapore por completo. Si se abre la alimentación de líquido refrigerante y el agua de refrigeración alcanza una temperatura del baño superior a 95 °C en el serpentín de refrigeración, se genera un breve golpe de ariete, motivo por el que es preciso fijar en la salida el extremo libre de la manguera del serpentín de refrigeración. Las mangueras que conducen hacia el serpentín de refrigeración y las que se alejan de este deben presentar una inclinación constante hacia la salida.

La potencia frigorífica del serpentín de refrigeración del baño depende de la temperatura del baño del termostato y de la temperatura del agua de refrigeración. Si en vez de agua se usa aceite como líquido caloportador, se debe partir de la base de que la potencia frigorífica es algo menor en condiciones de temperatura comparables. Si el funcionamiento tiene lugar con temperaturas del baño elevadas (hasta 155 °C), la potencia frigorífica aumenta debido al mayor gradiente de temperatura entre el líquido caloportador y el agua de refrigeración.

3.3.2 Máquina frigorífica

La máquina frigorífica está formada, entre otros, por los componentes siguientes:

- Compresor
  En la máquina frigorífica se utiliza un compresor de émbolo alternativo. El compresor está protegido por un guardamotor cuyo disparo depende de la temperatura del compresor y del consumo de corriente de este. La conexión del compresor tiene lugar de manera automática, pero también se puede conectar manualmente a través del menú de manejo. Siempre que se produce una avería relevante para la seguridad, la máquina frigorífica se detiene automáticamente.
- Evaporador
  Un evaporador de serpentines de acero inoxidable absorbe calor del baño interno.
- Expansión electrónica
  La expansión del refrigerante se efectúa por medio de modernas válvulas de expansión de tipo electrónico. Un método desarrollado y patentado por LAUDA permite regular con una extraordinaria precisión la demanda de frío requerida.
- Sistema SmartCool
  Forma especial de refrigeración proporcional en combinación con un ventilador regulado. En la refrigeración proporcional, la potencia frigorífica requerida es ajustada en función de la señal del regulador conforme a una relación casi proporcional. Así se ahorra hasta un 75 % de energía en comparación con la refrigeración estándar, consistente en enfriar y compensar el exceso de enfriamiento por medio de la calefacción. Además, si no se demanda refrigeración durante un tiempo prolongado, el automatismo de refrigeración desconecta la máquina frigorífica por completo.
- Asistente de autocomprobación
  Antes de que se inicie el funcionamiento propiamente dicho, se comprueban todos los parámetros y, en particular, también las vías de desconexión de la activación de la calefacción y los sensores. El sistema no solo muestra en la pantalla mensajes de alarma o de avería, sino que también llama la atención sobre las tareas de mantenimiento, como, p. ej., la limpieza del condensador refrigerado por aire.



Algunas versiones de las máquinas frigoríficas contienen refrigerantes naturales. Estos refrigerantes son de tipo combustible.

Algunas versiones de las máquinas frigoríficas contienen refrigerantes fluorados.

Los datos técnicos de los distintos termostatos de refrigeración se pueden encontrar en ↳ Capítulo 11.2 «Potencia de frío y agua de refrigeración» en la página 132.

3.3.3 Evacuación de calor mediante refrigeración de estructura híbrida

Refrigeración híbrida

El calor procedente de la máquina frigorífica se evacua por medio de un sistema combinado de refrigeración por aire y refrigeración por agua. El usuario puede refrigerar en todo momento por medio de aire o de agua, a su elección. Si el equipo se encuentra en funcionamiento y el usuario abre la alimentación de agua de refrigeración hacia este, el equipo conmuta de manera automática del modo de refrigeración por aire al de refrigeración por agua. Si no se consigue evacuar la suficiente energía térmica a través del agua de refrigeración, el equipo conecta adicionalmente y de manera automática la refrigeración por aire a modo de refuerzo.

- En el modo de refrigeración por aire, la sustancia empleada para refrigerar el equipo es el aire. Para ello se aspira aire del exterior a través del frontal del equipo por medio del ventilador. El aire del exterior se calienta dentro del equipo y se vuelve a evacuar a través de los laterales y de la parte posterior.
- En el modo de refrigeración por agua, el calor se evacua a través del circuito de agua de refrigeración. De manera predeterminada, el caudal de agua de refrigeración no está regulado; no obstante, se puede controlar (conectar/desconectar) por medio del accesorio «Válvula de líquido refrigerante».
- Sin embargo, para refrigerar el compresor también es preciso que el ventilador del condensador refrigerado por aire funcione a un número bajo de revoluciones.

Para que la refrigeración sea eficiente, el agua de refrigeración debe encontrarse al menos 5 – 10 K por debajo de la temperatura ambiente del equipo.

3.3.4 Recubrimiento de nitrógeno

Esta sección es relevante para el aparato RP 290 E.

El recubrimiento de nitrógeno...

- se conduce directamente sobre la superficie del líquido caloportador en el termostato de circulación. A través del rebosadero del aparato sale el nitrógeno.
- reduce la condensación de humedad en el líquido caloportador.
- reduce la oxidación del líquido caloportador.
- permite aumentar el periodo de servicio del líquido caloportador.

Tenga en cuenta:

- En el rebosadero del termostato de circulación debe haber conectada una manguera de rebosadero con un recipiente colector; véase ↳ Capítulo 4.7.2 «Conexión a aplicación externa» en la página 49.
  Si el caudal volumétrico de nitrógeno es demasiado elevado, el líquido caloportador puede ser arrastrado a través del rebosadero del termostato de circulación.
- No está permitido utilizar el recubrimiento de nitrógeno en espacios cerrados. Las instalaciones deben estar bien ventiladas o bien use un sistema de aspiración.
- Si se emplean líquidos caloportadores cerca de la temperatura de su punto de inflamación, deben evitarse las fuentes de ignición cerca de la abertura de llenado y del rebosadero.

Conexión

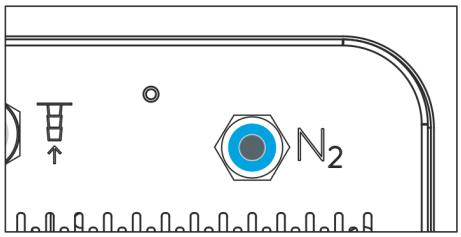

Fig. 6: Conexión para nitrógeno (N_2)

Conexión de tipo "push in" (no requiere herramientas para su uso) en la parte posterior del aparato, apta para mangueras neumáticas de 6 mm (teflón, PE), n.º de artículo de LAUDA RKJ 048. La conexión de tipo "push in" permanece cerrada de manera automática si no tiene insertada una manguera.

Montaje: Basta con insertar la manguera en la conexión.

Desmontaje: La manguera se retira fácilmente tras presionar el anillo azul.

Ajuste del caudal volumétrico

Para ajustar un valor pequeño del caudal volumétrico de nitrógeno es preciso usar un dispositivo dosificador para gases. Este dispositivo dosificador no está incluido en el volumen de suministro. Como dispositivo dosificador se puede utilizar, p. ej., un manorreductor con llave de salida.

- Se recomienda un caudal volumétrico de nitrógeno de entre 0,5 y 5 litros por hora.

3.3.5 Interfaces de serie y opcionales

En las secciones siguientes se ofrece una visión general de las interfaces del aparato incluidas de serie, así como de los módulos de interfaz opcionales.

Los equipos conectados a las entradas y salidas de baja tensión deben presentar una separación segura de acuerdo a la norma DIN EN 61140 en lo que respecta a las tensiones peligrosas al contacto, p. ej., mediante un aislamiento doble o reforzado según las normas DIN EN 60730-1 o DIN 60950-1.

El manual de instrucciones de los módulos de interfaces (suministrado aparte) contiene más información sobre el montaje y el uso de estos. Para un uso apropiado debe consultarse el manual de instrucciones correspondiente.

Interfaces de serie

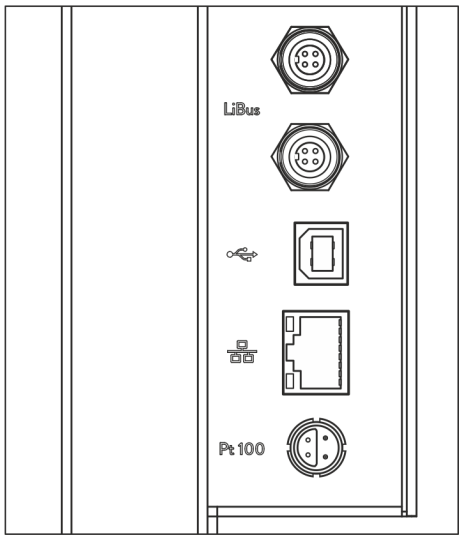

Fig. 7: Chapa de interfaces

- La **interfaz LiBus** (identificada con el rótulo `LiBus`) sirve para conectar la unidad de mando a distancia Base o Command Touch.
- La **interfaz para dispositivos USB** (tipo B) permite la conexión a un PC. Las actualizaciones de software se ejecutan en el aparato a través de esta interfaz USB (solo para actualizaciones; no es una interfaz de proceso).
- La **interfaz Ethernet** ofrece al cliente la posibilidad de usar el juego de comandos de interfaz de LAUDA para supervisar y controlar los procesos de termorregulación ejecutados con un equipo de termorregulación de LAUDA (interfaz de proceso).
- La **interfaz Pt100** (identificada con el rótulo `Pt100`) sirve para conectar el sensor de temperatura Pt100 externo.
  Esta interfaz es un casquillo Lemo de tamaño 1S.
- La unidad de mando a distancia Command Touch dispone de una **interfaz para dispositivos USB** (tipo A). Esta se puede usar, p. ej., para importar y exportar datos y para actualizar el software del Command Touch.

Uso exclusivo de memorias USB con formato FAT32

En caso de usar una memoria USB en el host de un puerto USB (tipo A) del equipo de termorregulación (por ejemplo, para la actualización de software), esta debe tener un formato FAT32. Las memorias USB (> 32 GB) suelen estar formateadas de fábrica en exFAT y, por tanto, no funcionan en el equipo de termorregulación. Utilice una memoria USB con una capacidad máxima de 32 GB para que sea posible el formateo con FAT32.

Interfaces adicionales

Los equipos pueden completarse con módulos de interfaz adicionales.

- El **módulo analógico** (n.º de pedido LRZ 912) dispone de un casquillo DIN de 6 polos con 2 entradas y 2 salidas. Las entradas y las salidas se pueden ajustar de manera mutuamente independiente como interfaces de 0 – 20 mA, 4 – 20 mA o 0 – 10 V. Para la alimentación de un sensor externo con electrónica de evaluación se dispone de 20 V en el casquillo.
- El **módulo de interfaz RS 232/485** (n.º de pedido LRZ 913) está ejecutado en forma de casquillo SUB-D de 9 polos. Con aislamiento galvánico mediante optoacoplador. Gracias al conjunto de comandos LAUDA, el módulo es compatible con las líneas de equipos ECO, Variocool, Proline, Proline Kryomat, PRO, Integral XT e Integral T. La interfaz RS232 se puede conectar directamente al PC con un cable de contactos 1:1.
- El **módulo de contacto NAMUR Advanced** (n.º de pedido LRZ 927) está diseñado como conexión de enchufe según NAMUR NE28. Este módulo de contacto está ejecutado de manera idéntica al LRZ 928, aunque solo con 1 salida y 1 entrada en 2 casquillos. El enchufe de acoplamiento (n.º de pedido EQD 047) y el conector de acoplamiento (n.º de pedido EQS 048) son de 3 polos.
- El **módulo de contacto Advanced** (n.º de pedido LRZ 928) está diseñado como casquillo D-Sub de 15 polos. Cuenta con 3 salidas por contacto de relé (tipo contacto inversor, máx. 30 V/0,2 A) y 3 entradas binarias de control a través de contactos externos libres de potencial.
- El **módulo Profibus Advanced** (n.º de pedido LRZ 929) está ejecutado en forma de casquillo D-Sub de 9 polos. Profibus es un sistema de bus con una elevada velocidad de transmisión de señales para conectar hasta 256 equipos.
- **Módulo EtherCAT** (n.º de pedido LRZ 922) con conexión a través de casquillos M8. **Módulo EtherCAT** (n.º de pedido LRZ 923) con conexión a través de casquillos RJ45. EtherCAT es un bus de campo basado en Ethernet con funcionalidad maestro/esclavo.
- **Módulo Profinet Advanced** (n.º de pedido LRZ 932) con casquillo RJ45. Profinet es un protocolo de comunicación industrial basado en Ethernet que permite una transmisión rápida y fiable de datos entre componentes de automatización en redes industriales.
- **Módulo CAN Advanced** (n.º de pedido LRZ 933) con casquillo D-Sub de 9 polos. CAN es un robusto sistema de bus en serie para la conexión en red de equipos de control en aplicaciones industriales que ofrece una elevada seguridad de transmisión y gran resistencia a las interrupciones.
- **Módulo OPC UA Advanced** (n.º de pedido LRZ 934) con casquillo RJ45 de 8 polos. El servidor OPC UA permite una comunicación segura y estandarizada, así como una integración sencilla del equipo de termorregulación de LAUDA en sistemas de nivel superior como MES o SCADA.
- **Módulo Modbus TCP/IP Advanced** (n.º de pedido LRZ 935) con casquillo RJ45 de 8 polos. Modbus permite una comunicación de red establecida y eficiente, así como una conexión sencilla del equipo de termorregulación de LAUDA en sistemas de automatización existentes.
- **Caja de módulos LiBus** externa (n.º de pedido LCZ 9727) con 2 compartimentos de módulos adicionales. El número de interfaces LiBus se puede ampliar mediante la caja de módulos LiBus (LCZ 9727). Así se pueden conectar más módulos. Se puede conectar, p. ej., una válvula magnética para la regulación del agua de refrigeración o un bloqueo de retroceso.

Se ofrece información más detallada para la conexión y el uso de estas interfaces en el manual de instrucciones correspondiente del módulo de interfaz LAUDA.

3.4 Placa de características

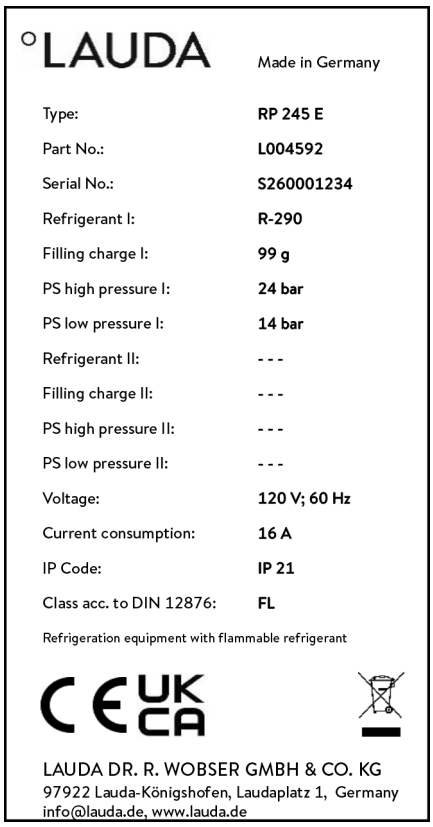

Fig. 8: Placa de características (ejemplo)

En la siguiente tabla, se explican los datos de la placa de características. Determinados datos dependen del tipo de aparato y del equipamiento instalado.

Dato	Descripción
Type:	Tipo de equipo
Part No.:	Número de pedido del equipo
Serial No.:	Número de serie del equipo
Refrigerant I:	Denominación del refrigerante empleado en la máquina frigorífica, nivel 1
Filling charge I:	Volumen de llenado del refrigerante en la máquina frigorífica, nivel 1
PS high pressure I:	Máxima presión de servicio admisible en el lado de alta presión de refrigerante de la máquina frigorífica, nivel 1
PS low pressure I:	Máxima presión de servicio admisible en el lado de baja presión de refrigerante de la máquina frigorífica, nivel 1
Refrigerant II:	Denominación del refrigerante empleado en la máquina frigorífica, nivel 2
Filling charge II:	Volumen de llenado del refrigerante en la máquina frigorífica, nivel 2
PS high pressure II:	Máxima presión de servicio admisible en el lado de alta presión de refrigerante de la máquina frigorífica, nivel 2
PS low pressure II:	Máxima presión de servicio admisible en el lado de baja presión de refrigerante de la máquina frigorífica, nivel 2
Voltage:	El equipo se debe hacer funcionar exclusivamente con esta tensión de suministro y a esta frecuencia
Current consumption:	Consumo máximo de corriente del equipo durante el funcionamiento
IP Code:	Grado de protección de la carcasa conforme a EN 60529
Class acc. to DIN 12876:	Norma alemana para equipos eléctricos de laboratorio

4 Antes de la puesta en servicio

4.1 Emplazamiento

¡ADVERTENCIA!
Caída o vuelco del equipo

Aplastamiento, golpe

- No tumbe el equipo.
- Coloque el equipo sobre una superficie plana y antideslizante con una capacidad de carga suficiente.
- No sitúe el equipo cerca de los bordes de una mesa.

La instrucción de seguridad indicada a continuación es relevante para los equipos equipados con máquina frigorífica:

¡ADVERTENCIA!
Peligro de sobrepresión por temperatura ambiente demasiado alta

Lesiones, derrame de refrigerante

- Tenga en cuenta la temperatura ambiente admisible.

Las instrucciones de seguridad indicadas a continuación son relevantes para los equipos que funcionan con refrigerante natural:

¡ADVERTENCIA!
Mezcla explosiva de gases en caso de fuga en el circuito de refrigerante

Fuego, explosión

- Los equipos que contengan menos de 150 g de refrigerante de tipo combustible no deberán cumplir ninguna condición especial de emplazamiento. No obstante, se recomienda un volumen mínimo de 1 m^3 por cada 8 g de refrigerante.

¡ADVERTENCIA!
Recogida de refrigerante en un espacio similar a una cuba

Fuego, explosión

- No está permitido emplazar el equipo en un espacio similar a una cuba.

Tenga en cuenta:

- Según el líquido caloportador y el modo de funcionamiento empleados, se pueden generar vapores irritantes. Procure un sistema de aspiración con capacidad suficiente para estos vapores. Para los termostatos de baño utilice la tapa para baño.
- Tenga en cuenta los requisitos del equipo en cuanto a compatibilidad electromagnética (CEM). Encontrará información más detallada en ↳ Capítulo 1.2 «Requisitos de CEM» en la página 7.

Tenga en cuenta estas instrucciones para los equipos con máquina frigorífica:

- El equipo se puede hacer funcionar hasta una temperatura ambiente de 40 °C.
- Una temperatura ambiente superior puede repercutir negativamente en la potencia de frío de los termostatos empleados.
- En caso de puesta en servicio del termostato de refrigeración tras un periodo prolongado de inactividad, este puede necesitar hasta 30 minutos (según la temperatura ambiente y el tipo del equipo) para poder disponer de toda su potencia frigorífica de consigna.
- Después del transporte del equipo frigorífico y de su instalación, si es posible deje pasar 2 horas antes de la puesta en servicio para que el aceite desplazado pueda retornar al cárter de aceite y evitar así que el compresor sufra algún daño.



El tipo y el volumen de llenado del refrigerante aparecen en la placa de características.

1. Coloque el equipo sobre una mesa en una sala apropiada.
2. Sitúe el equipo a una cierta distancia de la pared y de los demás objetos ↳ Capítulo 11.1 «Datos generales» en la página 129.

   No cubra las aberturas de ventilación.

4.2 Montaje de los módulos de interfaces

El equipo se puede completar opcionalmente con un módulo de interfaces que se introduce en su lateral (medidas de la abertura del compartimento para el módulo: 51 mm x 27 mm).

También se pueden introducir otros módulos en la caja de módulos LiBus (LCZ 9727). La caja de módulos LiBus ofrece 2 compartimentos para módulos y se puede adquirir como accesorio.



Encontrará información más detallada sobre los módulos de interfaces en ↳ Capítulo 3.3.5 «Interfaces de serie y opcionales» en la página 21.

¡ADVERTENCIA!
Contacto con piezas sometidas a tensión eléctrica durante el montaje de módulos

Descarga eléctrica

- Desconecte el equipo de la red antes de montar los módulos.

Descripción del montaje de un módulo de interfaces

1. Toque una de las chapas pulidas de acero inoxidable del equipo de regulación de la temperatura que están conectadas a tierra a fin de evacuar una posible carga electrostática.
2. Apague el equipo de regulación de la temperatura y desenchufe el conector de alimentación eléctrica.
3. Saque el módulo del embalaje.
4. Los compartimentos modulares están protegidos por una tapa. Retire la tapa con cuidado.
5. Separe con cuidado el cable de conexión del bus de la tapa.
6. Enchufe el cable de conexión del bus (conector rojo en el casquillo rojo).

   La clavija y el casquillo están diseñados con protección contra la polaridad inversa.

7. Introduzca el módulo en el compartimento y fíjelo con los dos tornillos de estrella.

   ▶ El módulo de interfaces está preparado para el uso.

4.3 Interfaz RS 232

4.3.1 Cables y prueba de la interfaz RS 232

Ordenador					Termostato		
Señal	Casquillo Sub-D de 9 polos		Casquillo Sub-D de 25 polos		Casquillo Sub-D de 9 polos		Señal
	con hardware handshake	sin hardware handshake	con hardware handshake	sin hardware handshake	con hardware handshake	sin hardware handshake	
RxD	2	2	3	3	2	2	TxD
TxD	3	3	2	2	3	3	RxD
DTR	4		20		4		DSR
Señal tierra	5	5	7	7	5	5	Señal tierra
DSR	6		6		6		DTR
RTS	7		4		7		CTS
CTS	8		5		8		RTS

Con hardware handshake: Para la conexión de un termostato al PC, utilizar un cable 1:1 (no un cable de módem nulo). La interfaz RS 232 se puede conectar directamente al PC con un cable de contactos 1:1.

Sin hardware handshake: Ajustar el modo de funcionamiento correspondiente en el PC.

Observe las siguientes indicaciones:

- Utilizar los cables de conexión blindados.
- Conectar el blindaje a la caja de conector.
- Los cables deben aislarse galvánicamente del resto del módulo electrónico.
- No conectar las clavijas no asignadas.



La conexión de la interfaz de proceso a un PC puede comprobarse de manera sencilla con ayuda de programas de libre acceso (p. ej., RealTerm o PuTTY).

4.3.2 Protocolo RS 232

Observe las siguientes indicaciones:

- Conexión al casquillo SUB-D de 9 polos
- La interfaz trabaja con 1 bit de parada, sin bit de paridad y con 8 bits de datos.
- Velocidad de transmisión alternativa: 2400, 4800, 9600 (ajuste de fábrica) o 19200 baudios.
- La interfaz RS 232 solo puede accionarse con o sin protocolo de enlace de hardware (RTS/CTS). Para esto, deben conectarse mediante puente las clavijas 4 (DSR) y 6 (DTR), así como las clavijas 7 (CTS) y 8 (RTS).
- El comando del ordenador debe cerrarse con un CR, CRLF o LFCR.
- La respuesta de los termostatos se cierran siempre con un CRLF.
- Después de enviar un comando al termostato, debe esperarse la respuesta antes de enviar el siguiente comando. De este modo se consigue una asignación inequívoca de preguntas y respuestas.
  CR = Retorno de carro (hexadecimal: 0D); LF = Alimentación de línea (hexadecimal: 0A)

Tab. 3: Ejemplo de transferencia de valores de consigna de 30,5 °C al termostato.

Ordenador	Termostato
"OUT_SP_00_30.5"CRLF	⇨
⇦	"OK"CRLF

4.3.3 Cable de conexión RS 485

Conexión RS 485

Termostato con casquillo Sub-D de 9 polos	
Contacto	Datos
1	Datos A (-)
5	SG (señal a tierra) opcional
6	Datos B (+)

Observe las siguientes indicaciones:

- Utilizar los cables de conexión blindados.
- Unir el blindaje con la caja del conector.
- Los cables deben separarse del resto del módulo electrónico de forma galvánica.
- No conectar las clavijas no asignadas.

Terminación

El bus RS 485 necesita **forzosamente** una terminación de bus en forma de red de terminación que asegure un estado de reposo definido en las fases de alta impedancia del funcionamiento del bus. La terminación del bus tiene un aspecto similar a este:

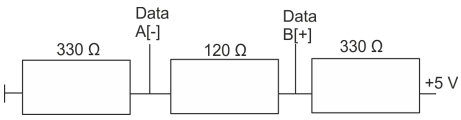

Fig. 9: Terminación RS 485

Por lo general, esta red de terminación está integrada en la tarjeta insertable del PC (RS 485) y se puede activar por medio de jumpers.

4.3.4 Protocolo RS 485

Observe las siguientes indicaciones:

- La interfaz funciona con 1 bit de parada, sin bit de paridad y con 8 bits de datos.
- Velocidad de transmisión alternativa: 2400, 4800, 9600 (ajustes de fábrica) o 19200 baudios.
- Los comandos de RS 485 siempre van precedidos de la dirección del equipo. Hay hasta 127 direcciones posibles. Las direcciones siempre son de tres cifras (desde A000_... hasta A127_...).
- El comando procedente del ordenador debe terminar con un CR.
- La respuesta del aparato de regulación de la temperatura termina siempre con un CR.

CR = Retorno de carro (hexadecimal: 0D)

Ejemplo de la transferencia de valor nominal de 30,5 °C al aparato de regulación de la temperatura. En este ejemplo se utiliza la dirección 15.

Ordenador	Aparato de regulación de la temperatura
"A015_OUT_SP_00_30.5"CR	→
←	"A015_OK"CR

4.4 Interfaz Ethernet

4.4.1 Conexiones a través de la interfaz Ethernet

Los equipos de termorregulación de LAUDA cuentan con varias posibilidades para conectarse con un puesto de mando/PC. A través del puesto de mando/PC se puede supervisar y controlar el equipo de termorregulación.

Conexión a través de cable Ethernet

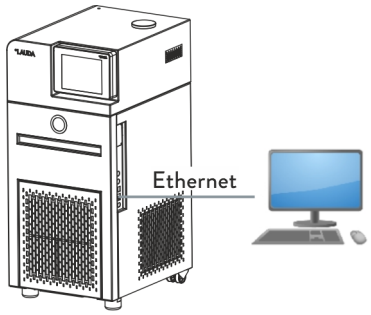

Fig. 10: Conexión a través de cable Ethernet

En la Fig. 10 se representa una conexión directa del equipo de termorregulación de LAUDA con el puesto de mando/PC a través de un cable Ethernet.

Ventaja de esta conexión:

- No se necesita ninguna herramienta.

Conexión a través de LAN

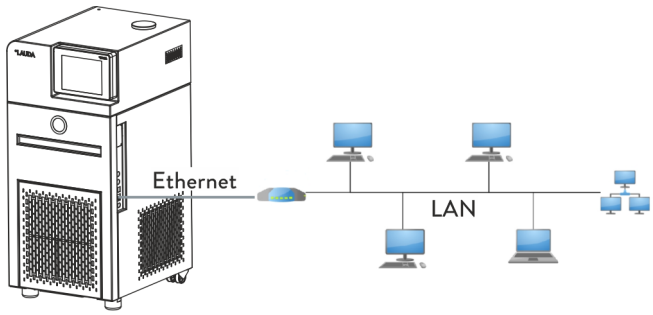

Fig. 11: Conexión a través de LAN

En la Fig. 11 se representa la conexión del equipo de termorregulación con un puesto de mando/PC a través de una red LAN.

Ventajas de esta conexión:

- El equipo de termorregulación se puede controlar desde el puesto de mando/PC que se desee.
- No resulta posible el control simultáneo a través de dos cuadros de mando/PC.

Conexión a través de LAN y WLAN

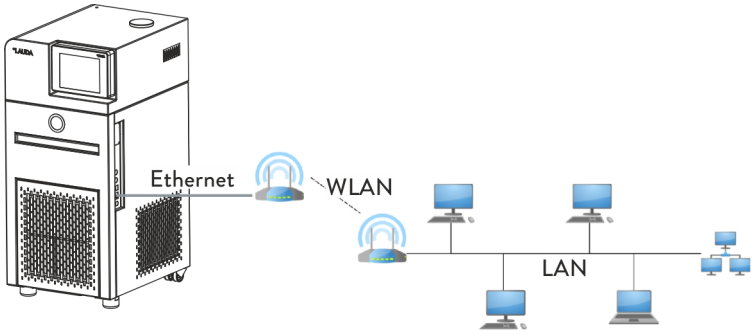

Fig. 12: Conexión a través de LAN y WLAN

En la Fig. 12 se representa la conexión del equipo de termorregulación de LAUDA con un puesto de mando/PC a través de una WLAN integrada en una red LAN. En este caso, el equipo de termorregulación se conecta con el router WLAN por medio de un cable Ethernet convencional. El router WLAN debe estar configurado de modo que establezca una conexión con una LAN a través de otro router WLAN. Este tipo de conexión recibe la denominación de "WLAN bridge". Para conocer cómo se deben configurar los routers WLAN es preciso consultar el manual del router correspondiente.

No resulta posible el control simultáneo a través de dos cuadros de mando.

Ventajas de esta conexión:

- El equipo de termorregulación se puede controlar desde el puesto de mando/PC que se desee.
- El equipo de termorregulación es accesible vía radio, por lo que se puede manejar desde un lugar alejado.

Conexión a través de WLAN

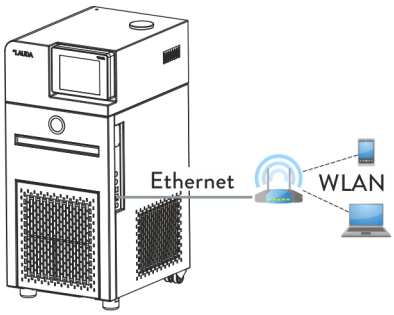

Fig. 13: Conexión a través de WLAN

En la Fig. 13 se representa una conexión directa entre el puesto de mando/PC y el equipo de termorregulación de LAUDA a través de una WLAN. En este caso, el router WLAN se debe configurar como un punto de acceso. Para conocer cómo se debe configurar el router WLAN es preciso consultar el manual del router.

Ventajas de esta conexión:

- El equipo de termorregulación es accesible vía radio, por lo que se puede manejar desde un lugar alejado.
- Se puede usar un cable Ethernet corto.
- No se necesita una red LAN.

Observaciones

- Para conexiones como las que se representan en la Fig. 12 y en la Fig. 13 se pueden usar routers WLAN convencionales. Estos deben contar con la función de conexión necesaria y satisfacer los requisitos vigentes en el país en que se hagan funcionar. No obstante, para llevar a cabo una conexión como la representada en la Fig. 12, LAUDA recomienda utilizar un router WLAN de tipo industrial.

4.4.2 Configuración de la interfaz Ethernet

Datos técnicos de la interfaz Ethernet

Dato	Valor	Unidad
Estándar Ethernet	10/100	Mbit

Al final del documento figura un glosario con explicaciones.

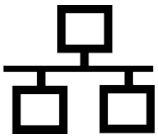

Control por PC

- La opción de menú *Control por PC* sirve para habilitar el control por medio de un PC o un puesto de mando. Conecte esta función si desea controlar y supervisar el termostato a través de un puesto de mando externo.

Para poder hacer funcionar conjuntamente el equipo de termorregulación y el puesto de mando en una red local (LAN), primero se debe configurar la interfaz Ethernet.

La interfaz Ethernet se puede configurar de dos maneras:

Obtener automáticamente los ajustes de la LAN	-	Para ello es condición indispensable contar con un servidor DHCP en la red local (LAN). En caso de conexión directa, el puesto de mando debe ser compatible con el estándar de IP automática.
Configurar manualmente los ajustes de la LAN	-	La configuración se debe efectuar manualmente si no se dispone de un servidor DHCP, si hay incompatibilidad con el estándar de IP automática o si se desea usar la interfaz Ethernet con direcciones IP fijas.

Configurar manualmente los ajustes de la LAN

1. Conecte el equipo de termorregulación.
2. Vaya a la ventana básica del Command Touch.
3. Pulse el icono *Parámetros* ➞ *Ajustes básicos* ➞ *Configuración de Ethernet*.
   - ▶ Se abre el submenú Configuración de Ethernet.
4. Cliente DHCP: Sitúe el interruptor deslizante en la posición [Desc].
   - ▶ La entrada manual de la *dirección IP*, *la máscara de subred* y la *puerta de enlace predeterminada* está activa.
5. Escriba los valores numéricos correspondientes a la *dirección IP* y a la *máscara de subred*, p. ej., 120.0.0.13. Los valores numéricos se escriben byte a byte. De izquierda a derecha, desde el byte 4 hasta el byte 1. Confirme cada byte con [OK].
6. Una vez introducidos los valores numéricos correspondientes a la [dirección IP] y a la [máscara de subred], presione el botón [Aplicar].

7. Escriba los valores numéricos correspondientes a la [puerta de enlace predeterminada]. Los valores numéricos se escriben byte a byte. De izquierda a derecha, desde el byte 4 hasta el byte 1. Confirme cada byte con [OK].
8. Una vez introducidos los valores numéricos correspondientes a la [puerta de enlace predeterminada], presione el botón [Aplicar]. De lo contrario, las entradas son desechadas.

Si no conoce estos valores numéricos, pídale a su departamento de TI que se los facilite. Si se introduce algún valor numérico erróneo, aparece un mensaje de error.

9. Control por PC: Sitúe el interruptor deslizante en la posición [Con].
   - ▶ El control a través del puesto de mando está activado.
10. Desconecte el equipo de termorregulación.
11. Conecte la interfaz Ethernet del equipo de termorregulación tal como se muestra desde la Fig. 11 hasta la Fig. 13. Utilice un cable Ethernet convencional (cable patch).
12. Conecte el equipo de termorregulación.
13. Pruebe la conexión con «Comprobación de la red LAN» en la página 34 o «Comprobación de la red LAN y de la interfaz de proceso» en la página 35.

Tras conmutar el [cliente DHCP] *de* [Con] *a* [Desc]*, todos los valores numéricos se restablecen a 0. 0. 0. 0.*

Si entre el equipo de termorregulación y el PC se utiliza un ***switch****, siga el mismo procedimiento (configurar manualmente los ajustes de la LAN).*

Si se crea una conexión Ethernet directa entre el puesto de mando y el equipo de termorregulación, hasta que la conexión quede establecida pueden transcurrir entre 1 y 2 minutos.

Obtener automáticamente los ajustes de la LAN

1. Conecte el equipo de termorregulación.
2. Vaya a la ventana básica del Command Touch.
3. Pulse el icono *Parámetros* → *Ajustes básicos* → *Configuración de Ethernet*.
   - ▶ Se abre el submenú Configuración de Ethernet.
4. Cliente DHCP: Sitúe el interruptor deslizante en la posición [Con].
   - ▶ El cliente DHCP está activo. La configuración de la interfaz Ethernet se ejecuta de manera automática.
5. Control por PC: Sitúe el interruptor deslizante en la posición [Con].
   - ▶ El control a través del puesto de mando está activado.
6. Desconecte el equipo de termorregulación.

7. Conecte la interfaz Ethernet del equipo de termorregulación tal como se muestra desde la Fig. 11 hasta la Fig. 13. Utilice un cable Ethernet convencional (cable patch).
8. Conecte el equipo de termorregulación.
9. Pruebe la conexión con «Comprobación de la red LAN» en la página 34 o «Comprobación de la red LAN y de la interfaz de proceso» en la página 35.

Comprobación de la red LAN

1. En un PC con el sistema operativo Microsoft Windows, escriba `cmd.exe↵` para iniciar el procesador de comandos de Windows.
   ▶ Se abre la ventana de introducción de datos.
2. Para llevar a cabo la comprobación cuenta con dos posibilidades:
   - Escriba el comando ping junto con la dirección IP.
     `ping XXX.XXX.XXX.XXX↵`
     Donde pone "XXX.XXX.XXX.XXX" debe figurar la dirección IP que se escribió al configurar la interfaz Ethernet.
     O bien
   - Escriba el comando ping junto con el número de serie del aparato de regulación de la temperatura (posibilidad disponible a partir de la versión 1.36 del software del sistema de regulación).
     `ping número_de_serie↵`

   ▶ Si la interfaz Ethernet está configurada y conectada correctamente, al cabo de un tiempo muy breve se reciben cuatro respuestas procedentes de la interfaz. Véase Fig. 14.

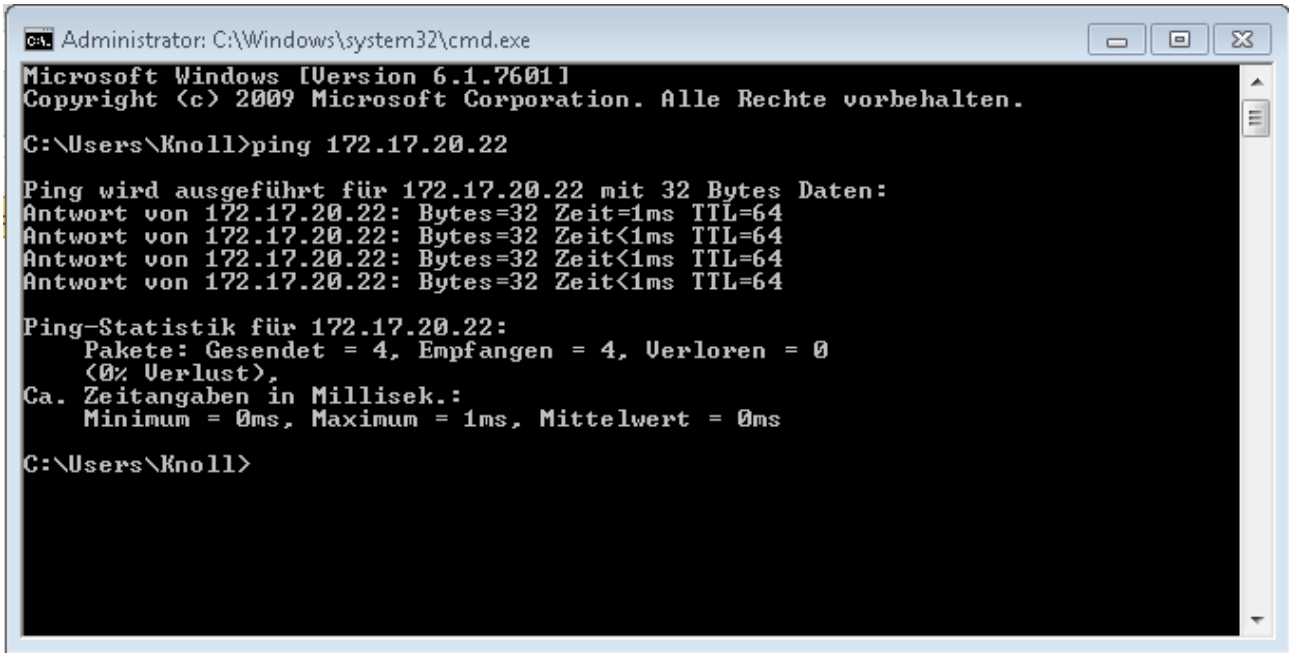

Fig. 14: Ejemplo de entrada del comando ping

Comprobación de la red LAN y de la interfaz de proceso

La conexión con la interfaz se puede comprobar de manera sencilla con un PC que disponga del sistema operativo Microsoft Windows.

- En Windows 3.11, con el programa "Terminal".
- En Windows 95/98/NT/XP, con el programa "HyperTerminal".
- En los sistemas operativos Windows Vista, Windows 7, Windows 8 y Windows 10, el programa "HyperTerminal"* ya no forma parte del sistema operativo.

** Puede encontrar programas de terminal en Internet como software gratuito. Estos programas ofrecen funciones similares a las de "HyperTerminal" (p. ej., PuTTY o RealTerm). Petición de búsqueda "Puerto de serie del programa terminal".*

Comprobación con RealTerm

1. En un PC que disponga del sistema operativo Microsoft Windows, inicie el programa "HyperTerminal" o "Programa terminal".
   ▶ Se abre la ventana de introducción de datos.

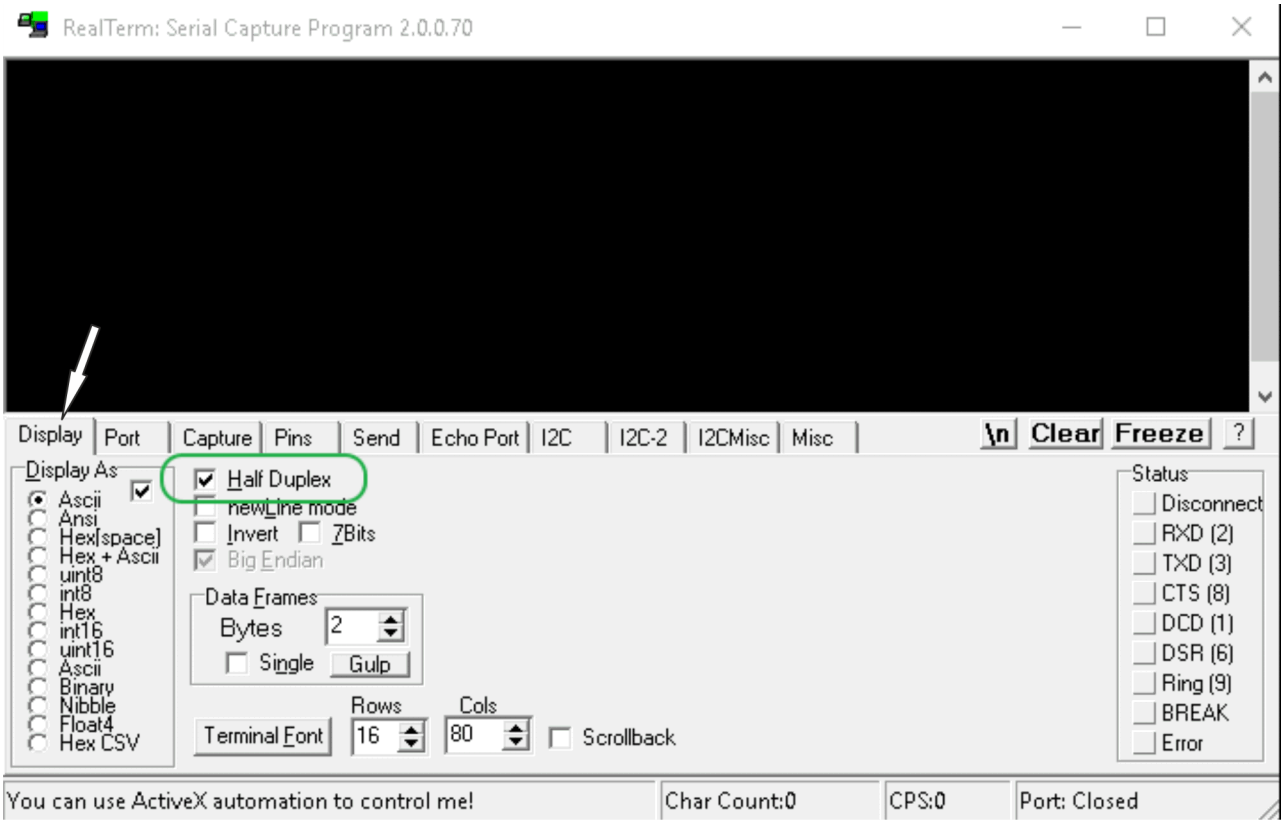

Fig. 15: Programa "RealTerm"

2. En la pestaña *Display*, active la casilla de verificación *Half Duplex*.

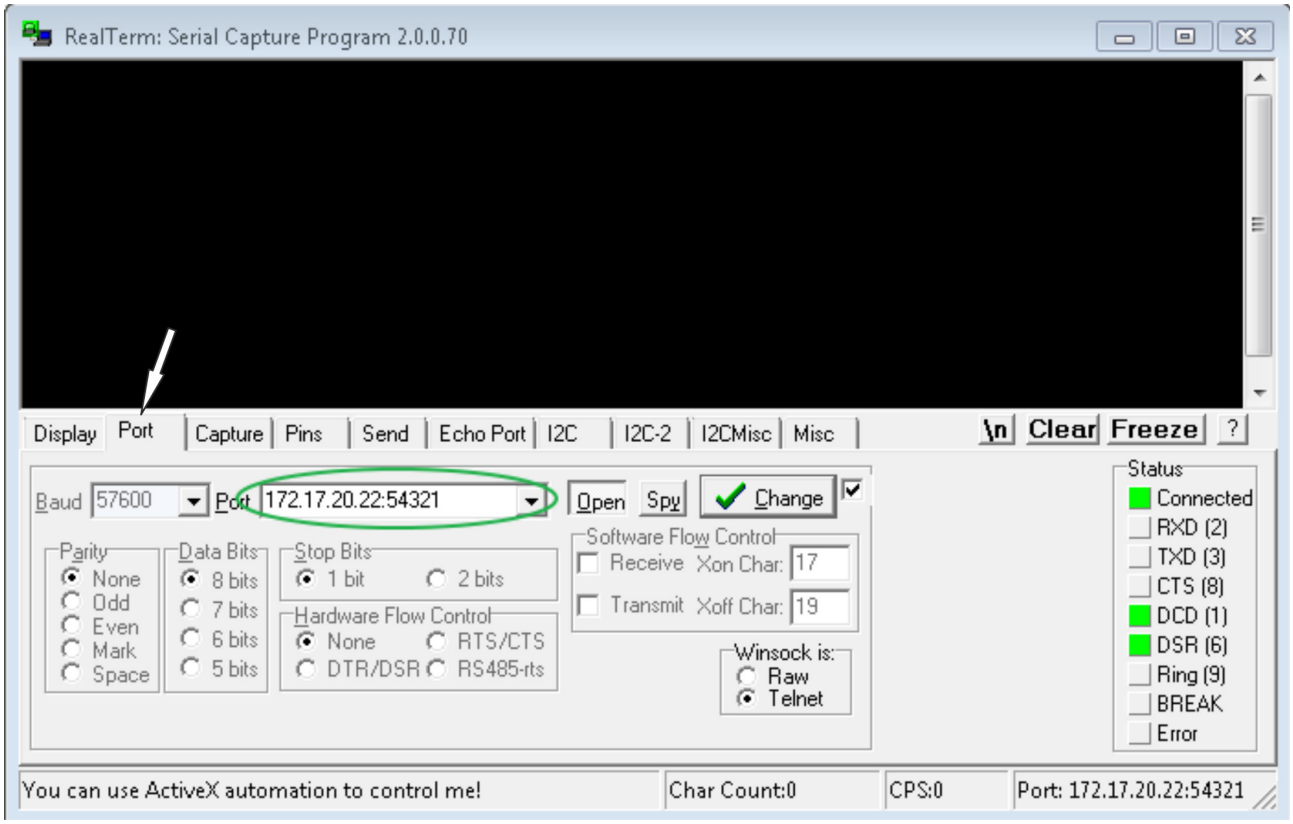

Fig. 16: Entrada en el campo Port

3. En la pestaña *Port*, escriba la dirección IP configurada y el número de puerto de la interfaz Ethernet del equipo de termorregulación. La dirección IP y el número de puerto se deben separar con dos puntos.

   En vez de la dirección IP puede escribir el número de serie del equipo de termorregulación.

4. A continuación pulse el botón [Open].

5. Abra la pestaña *Send*.

   ▶ Hasta aquí ha llegado la configuración del programa; ahora empieza la comprobación en sí.

6. Marque las casillas de verificación *+CR* y *+LF*.

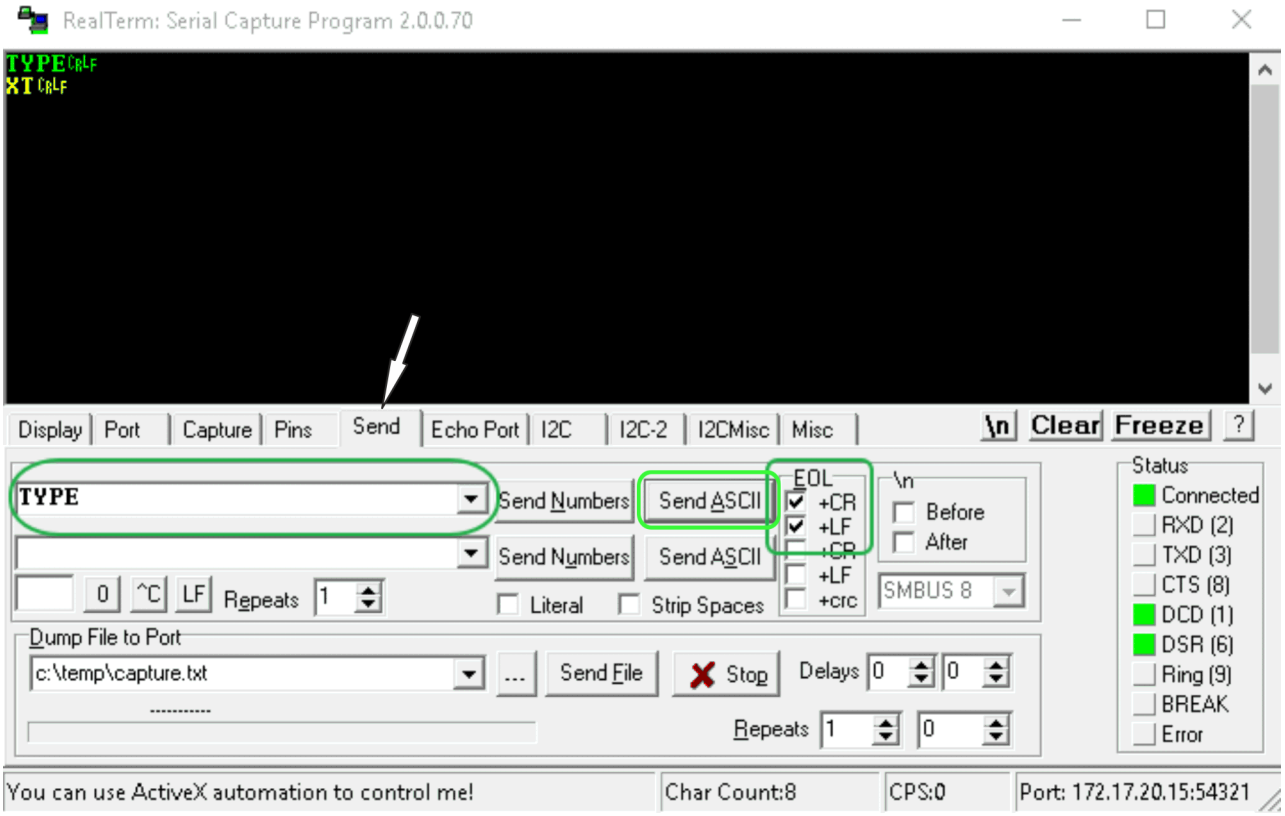

Fig. 17: Entradas para la comprobación

7. Para comprobar la comunicación es preciso enviar un comando al equipo de termorregulación. Por ejemplo, `TYPE`. Escriba el comando y pulse [Send ASCII].

   ▶ Si la conexión funciona, el equipo de termorregulación confirma la recepción del comando.

4.4.3 Velocidad de transmisión de los datos

La velocidad de transmisión de los datos no se puede definir con exactitud. Esta depende de varios factores:

- ¿El equipo de termorregulación (con la interfaz Ethernet) y el puesto de mando/PC se encuentran en la misma red?
- ¿Se dispone de una conexión por radio (WiFi) o por cable entre el puesto de mando/PC y el equipo de termorregulación?
- ¿Qué grado de carga presenta la red?

Por lo general, se pueden enviar comandos al equipo de termorregulación cada 500 ms. En las conexiones WiFi, la retícula puede ser de más de 1 s. Solo se puede enviar un comando nuevo una vez que el equipo de termorregulación haya confirmado la recepción del comando anterior.

4.4.4 Protocolo de la interfaz

Observe las siguientes indicaciones:

- El comando del ordenador debe cerrarse con un CR, CRLF o LFCR.
- La respuesta del aparato de regulación de la temperatura termina siempre con un CRLF.
- Después de enviar un comando al termostato, debe esperarse la respuesta antes de enviar el siguiente comando. De este modo se consigue una asignación inequívoca de preguntas y respuestas.
  CR = Retorno de carro (hexadecimal: 0D); LF = Alimentación de línea (hexadecimal: 0A)

Tab. 4: Ejemplo de la transferencia de valor nominal de 30,5 °C al aparato de regulación de la temperatura

Ordenador	Aparato de regulación de la temperatura
"OUT_SP_00_30.5"CRLF	→
←	"OK"CRLF

4.5 Comandos de escritura y lectura de las interfaces

4.5.1 Comandos de escritura de la interfaz

Válidos para la interfaz Ethernet y para el módulo de interfaz RS 232/485

Un comando de escritura es un comando enviado desde el puesto de mando al equipo de termorregulación.

Tab. 5: Temperatura

ID	Función	Unidad	Comando
1	Valor nominal de temperatura	[°C]	OUT_SP_00_XXX.XX
15	Valor real temperatura externa (a través de la interfaz)	[°C]	OUT_PV_05_XXX.XX
26	Limitación de la temperatura de avance TiH (límite superior)	[°C]	OUT_SP_04_XXX
28	Limitación de la temperatura de avance TiL (límite inferior)	[°C]	OUT_SP_05_XXX
32	Valor nominal de temperatura T_{set} en el modo de seguridad	[°C]	OUT_SP_07_XXX.XX

Tab. 6: Bomba

ID	Función	Unidad	Comando
17	Nivel de potencia de la bomba (específico de cada equipo, p. ej., 1 - 6 o 1 - 8)	[–]	OUT_SP_01_[valor]

Tab. 7: Frío

ID	Función	Unidad	Comando
23	Modo de funcionamiento de refrigeración: 0 = desc / 1 = con / 2 = automático	[–]	OUT_SP_02_[valor]

Tab. 8: Seguridad

ID	Función	Unidad	Comando
34	Tiempo de espera de comunicación a través de interfaz (1 – 99 segundos; 0 = Off)	[s]	OUT_SP_08_[valor]
72	Activación del modo de seguridad = 1 En el modo de seguridad se establecen los estados de funcionamiento seguros del equipo en caso de que se produzca un fallo. El usuario debe introducir estos estados de funcionamiento de antemano.	[–]	OUT_MODE_06_1

Tab. 9: Parámetros de regulación

ID	Función	Unidad	Comando
38	Parámetro de regulación Xp	[–]	OUT_PAR_00_XX.X
40	Parámetro de regulación Tn (5 - 180 s; 181 = Off)	[s]	OUT_PAR_01_XXX
42	Parámetro de regulación Tv	[s]	OUT_PAR_02_XXX
44	Parámetro de regulación Td	[s]	OUT_PAR_03_XX.X
46	Parámetro de regulación KpE	[–]	OUT_PAR_04_XX.XX
48	Parámetro de regulación TnE (0 - 9000 s; 9001 = Off)	[s]	OUT_PAR_05_XXXX
50	Parámetro de regulación TvE (5 = Off)	[s]	OUT_PAR_06_XXXX
52	Parámetro de regulación TdE	[s]	OUT_PAR_07_XXXX.X
54	Limitación de corrección	[K]	OUT_PAR_09_XXX.X
56	Parámetro de regulación XpF	[–]	OUT_PAR_10_XX.X
60	Parámetro de regulación Prop_E	[K]	OUT_PAR_15_XXX

Tab. 10: Regulación

ID	Función	Unidad	Comando
58	Desvia. valor req.	[K]	OUT_PAR_14_XXX.X
66	Regulación a la magnitud controlada X: 0 = interna/1 = Pt externo/2 = analógica externa/3 = serie externa/5 = externa Ethernet/6 = externa EtherCAT/7 = segundo Pt externo (solo en Integral)	[–]	OUT_MODE_01_X

ID	Función	Unidad	Comando
68	Fuente de desviación X para valor nominal: 0 = normal/1 = Pt externo/2 = analógica externa/3 = serie externa/5 = externa Ethernet/6 = externa EtherCAT/7 = segundo Pt externo	[–]	OUT_MODE_04_X
Observación (ID 66 y 68): con el valor X = 3, los comandos ID 66 e ID 68 solo pueden ejecutarse en algunos equipos de termorregulación si se ha recibido previamente una especificación de temperatura externa (mediante el comando ID 15). Tenga en cuenta también que la interfaz seleccionada debe transferir de forma cíclica el comando OUT_PV_05_XXX.XX.			

Tab. 11: Derechos

ID	Función	Unidad	Comando
62	Teclado del Master (corresponde a «KEY»): 0 = habilitar/1 = blo-quear	[–]	OUT_MODE_00_X
64	Teclado de la unidad de mando a distancia (Command): 0 = habi-litar/1 = bloquear	[–]	OUT_MODE_03_X

Tab. 12: Estado

ID	Función	Unidad	Comando
74	Conexión/desconexión del equipo (standby)	[–]	START/STOP

Observe las siguientes indicaciones:

- En lugar de "_", también se permiten " " (espacios).
- Respuesta del termostato "OK", o en caso de fallo "ERR_X". Interfaz RS 485, p. ej., "A015_OK", o en caso de fallo "A015_ERR_X".
- El comando procedente del puesto de mando debe terminar con un CR, CRLF o LFCR.
- La respuesta del equipo de termorregulación termina siempre con un CRLF.
- Después de enviar un comando al equipo de termorregulación, se debe esperar hasta recibir la respuesta antes de enviar el comando siguiente. De este modo se consigue una asignación inequívoca de preguntas y respuestas.

  CR = Retorno de carro (hexadecimal: 0D); LF = Alimentación de línea (hexadecimal: 0A)

Formato de datos permitidos

-XXXX.XX	-XXXX.X	-XXXX.	-XXXX	XXXX.XX	XXXX.X	XXXX.	XXXX
-XXX.XX	-XXX.X	-XXX.	-XXX	XXX.XX	XXX.X	XXX.	XXX
-XX.XX	-XX.X	-XX.	-XX	XX.XX	XX.X	XX.	XX
-X.XX	-X.X	-X.	-X	X.XX	X.X	X.	X
-.XX	-.X	.XX	.X				

4.5.2 Comandos de lectura de la interfaz

Válidos para la interfaz Ethernet y para el módulo de interfaz RS 232/485

Un comando de lectura consiste en una consulta de datos actuales enviada desde el puesto de mando al equipo de termorregulación.

Tab. 13: Temperatura

ID	Función	Unidad, resolución	Comando
2	Valor nominal de temperatura	[°C]	IN_SP_00
3	Temperatura del baño (temperatura de avance)	[°C], 0,01 °C	IN_PV_00
4	Temperatura del baño (temperatura de avance)	[°C], 0,001 °C	IN_PV_10
5	Temperatura regulada (interna/externa, Pt/externo, analógica/serie externa)	[°C]	IN_PV_01
7	Temperatura externa T_E (Pt)	[°C]	IN_PV_03
8	Temperatura externa T_E (entrada analógica)	[°C]	IN_PV_04
14	Temperatura externa T_E (Pt)	[°C], 0,001 °C	IN_PV_13
25	Punto de desconexión exceso de temperatura T_Max	[°C]	IN_SP_03
27	Limitación de la temperatura de avance TiH (límite superior)	[°C]	IN_SP_04
29	Limitación de la temperatura de avance TiL (límite inferior)	[°C]	IN_SP_05
33	Valor nominal de temperatura T_{set} en el modo de seguridad (valor nominal de seguridad en la interrupción de la comunicación).	[°C]	IN_SP_07

Tab. 14: Bomba

ID	Función	Unidad	Comando
12	Caudal El regulador de paso continuo debe estar conectado	[l/min]	IN_PV_07
18	Nivel de potencia de la bomba	[–]	IN_SP_01

Tab. 15: Nivel de llenado

ID	Función	Unidad	Comando
9	Nivel del baño (nivel de llenado)	[–]	IN_PV_05

Tab. 16: Magnitud de ajuste

ID	Función	Unidad	Comando
11	Magnitud de ajuste del regulador en resolución por mil [0,1 %] – Valor negativo→ el equipo se enfría – Valor positivo→ el equipo se calienta	[‰]	IN_PV_06

Tab. 17: Frío

ID	Función	Unidad	Comando
24	Modo de funcionamiento de refrigeración: 0 = desc / 1 = con / 2 = automático	[–]	IN_SP_02

Tab. 18: Seguridad

ID	Función	Unidad	Comando
35	Tiempo de espera de comunicación a través de interfaz (1 – 99 segundos; 0 = Off)	[s]	IN_SP_08
73	Estado del modo de seguridad: 0 = desc (inactivo)/1 = con (activo)	[–]	IN_MODE_06

Tab. 19: Parámetros de regulación

ID	Función	Unidad	Comando
39	Parámetro de regulación Xp	[–]	IN_PAR_00
41	Parámetro de regulación Tn (181 = Off)	[s]	IN_PAR_01
43	Parámetro de regulación Tv	[s]	IN_PAR_02
45	Parámetro de regulación Td	[s]	IN_PAR_03
47	Parámetro de regulación KpE	[–]	IN_PAR_04
49	Parámetro de regulación TnE	[s]	IN_PAR_05
51	Parámetro de regulación TvE	[s]	IN_PAR_06
53	Parámetro de regulación TdE	[s]	IN_PAR_07
55	Limitación de corrección	[K]	IN_PAR_09
57	Parámetro de regulación XpF	[–]	IN_PAR_10
61	Parámetro de regulación Prop_E	[K]	IN_PAR_15

Tab. 20: Regulación

ID	Función	Unidad	Comando
59	Desvia. valor req.	[K]	IN_PAR_14
67	Regulación a la magnitud controlada X: 0 = interna/1 = Pt externo/2 = analógica externa/3 = serie externa/5 = externa Ethernet/6 = externa EtherCAT/7 = segundo Pt externo (solo en Integral)	[–]	IN_MODE_01
69	Fuente de desviación X para valor nominal: 0 = normal/1 = Pt externo/2 = analógica externa/3 = serie externa/5 = externa Ethernet/6 = externa EtherCAT/7 = segundo Pt externo (solo en Integral)	[–]	IN_MODE_04

Tab. 21: Derechos

ID	Función	Unidad	Comando
63	Estado del teclado de la unidad de mando a distancia Base: 0 = libre / 1 = bloqueado	[–]	IN_MODE_00
65	Estado del teclado de la unidad de mando a distancia: 0 = libre / 1 = bloqueado	[–]	IN_MODE_03

Tab. 22: Estado

ID	Función	Unidad	Comando
75	Estado standby: 0 = el equipo está conectado/1 = el equipo está desconectado	[–]	IN_MODE_02
107	Tipo de equipo (ejemplo de respuesta: «PRO»)	[–]	TYPE
130	Estado del equipo: 0 = OK/-1 = fallo	[–]	STATUS
131	Diagnóstico de fallos; se emite una respuesta de 7 dígitos en el formato XXXXXXX, donde cada dígito X contiene información sobre el fallo (0 = sin fallo/1 = fallo). La siguiente información se ha definido para los siete dígitos del formato de respuesta: ■ 1er carácter = error ■ 2º carácter = alarma ■ 3er carácter = advertencia ■ 4º carácter = exceso de temperatura ■ 5º carácter = nivel bajo ■ 6º carácter = nivel excesivo (en caso de ajuste de alarma) ■ 7º carácter = falta el valor externo de regulación	[–]	STAT

Tab. 23: Contacto entrada/salida

ID	Función	Unidad	Comando
96	Entrada de contacto 1: 0 = Abierta / 1 = Cerrada Debe haber un módulo de contacto	[–]	IN_DI_01
98	Entrada de contacto 2: 0 = Abierta / 1 = Cerrada	[–]	IN_DI_02

ID	Función	Unidad	Comando
100	Entrada de contacto 3: 0 = Abierta / 1 = Cerrada	[–]	IN_DI_03
102	Salida de contacto 1: 0 = Abierta / 1 = Cerrada Debe haber un módulo de contacto	[–]	IN_DO_01
104	Salida de contacto 2: 0 = Abierta / 1 = Cerrada	[–]	IN_DO_02
106	Salida de contacto 3: 0 = Abierta / 1 = Cerrada	[–]	IN_DO_03

Tab. 24: Versión SW

ID	Función	Unidad	Comando
108	Sistema de regulación	[–]	VERSION_R
109	Sistema de protección	[–]	VERSION_S
110	Unidad de mando a distancia (Command) (la unidad de mando a distancia debe estar presente)	[–]	VERSION_B
111	Sistema de refrigeración (solo para equipos con refrigeración activa)	[–]	VERSION_T
112	Módulo de interfaz analógico (el módulo de interfaz debe estar presente)	[–]	VERSION_A
114	Módulo de interfaz RS 232/485 o Profibus/Profinet (el módulo de interfaz debe estar presente)	[–]	VERSION_V
116	Módulo de interfaz EtherCAT (el módulo de interfaz debe estar presente)	[–]	VERSION_Z
117	Módulo de interfaz contacto (el módulo de interfaz debe estar presente)	[–]	VERSION_D
118	Válvula magnética agua de refrigeración (la válvula magnética debe estar presente)	[–]	VERSION_M_0
119	Válvula magnética sistema automático de relleno (la válvula magnética debe estar presente)	[–]	VERSION_M_1
120	Válvula magnética estabilizador de nivel (la válvula magnética debe estar presente)	[–]	VERSION_M_2
121	Válvula magnética, válvula de cierre 1 (la válvula magnética debe estar presente)	[–]	VERSION_M_3
122	Válvula magnética, válvula de cierre 2 (la válvula magnética debe estar presente)	[–]	VERSION_M_4
128	Interfaz Pt100 externa 0 (el módulo debe estar presente)	[–]	VERSION_E

Observe las siguientes indicaciones:

- En lugar de «_», también se permiten « » (espacios).
- Si no se indica otra cosa en los comandos, la respuesta se realiza siempre con el formato de coma fija "XXX.XX" o "-XXX.XX" para valores negativos, o "ERR_X". (Interfaz RS485, p. ej., «A015_XXX.XX» o «A015_ERR_X»).
- El comando procedente del puesto de mando debe terminar con un CR, CRLF o LFCR.

- La respuesta del equipo de termorregulación termina siempre con un CRLF.
- Después de enviar un comando al equipo de termorregulación, se debe esperar hasta recibir la respuesta antes de enviar el comando siguiente. De este modo se consigue una asignación inequívoca de preguntas y respuestas.
  CR = Retorno de carro (hexadecimal: 0D); LF = Alimentación de línea (hexadecimal: 0A)

4.5.3 Mensajes de error del equipo de termorregulación al puesto de mando

En esta lista se explican los distintos mensajes de error.

Error	Descripción
ERR_2	Entrada incorrecta (p. ej., desbordamiento del búfer).
ERR_3	Comando erróneo
ERR_5	Fallo de sintaxis en el valor
ERR_6	Valor no autorizado
ERR_8	Módulo o valor no disponible.
ERR_30	Todos los segmentos del programador están ocupados.
ERR_31	No se puede especificar ningún valor nominal; la entrada de valor nominal analógico está en estado CON.
ERR_33	Falta un sensor de temperatura externo.
ERR_34	Valor analógico no disponible.
ERR_35	El modo de seguridad no puede iniciarse porque no se ha activado la función del modo de seguridad.
ERR_36	No se puede especificar ningún valor nominal; el programador está en marcha o se encuentra en una pausa.
ERR_37	No se puede iniciar el programador; la entrada de valor nominal analógico está conectada.
ERR_38	No se puede activar el modo de seguridad.

4.6 Montaje del termostato de circulación

¡ATENCIÓN!
Salida de líquido caloportador a través de las conexiones de bombeo sin cerrar

Resbalón, pérdida de líquido caloportador

- Cuando no haya ningún consumidor externo conectado, coloque tapones o una manguera de cortocircuito en las conexiones de bombeo.

4.7 Consumidor externo

4.7.1 Mangueras

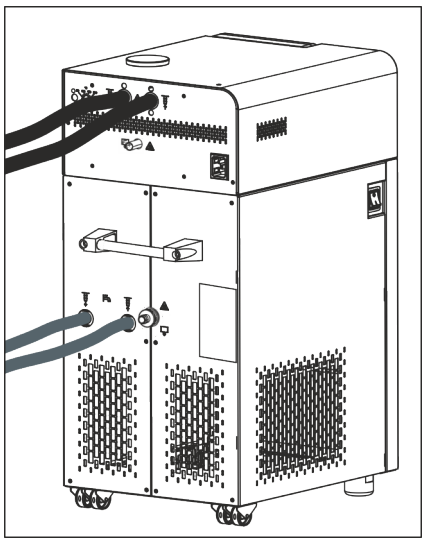

Fig. 18: Mangueras conectadas

¡ATENCIÓN!
Explosión del circuito hidráulico externo

Escaldadura, congelación

- Utilice mangueras cuya resistencia a la presión sea superior al valor máximo que puede alcanzar la presión de bombeo.

¡ATENCIÓN!
Salida de líquido caloportador

Escaldadura, congelación

- Para el rebosadero del equipo utilice mangueras cuya resistencia a la temperatura y a las distintas sustancias se corresponda con la aplicación.

¡ATENCIÓN!
Salida del líquido caloportador debido al uso de las mangueras inapropiadas

Escaldadura, congelación

- Utilice mangueras cuya resistencia a la temperatura y a las distintas sustancias se corresponda con la aplicación.

¡ATENCIÓN!
Contacto con mangueras calientes o frías

Quemadura, congelación

- Utilice mangueras aisladas si las temperaturas son inferiores a 0 °C o superiores a 70 °C.

Asimismo, tenga en cuenta lo siguiente:

- El tendido de las mangueras de la refrigeración por agua y del líquido caloportador se debe efectuar de tal forma que no puedan quedar acodadas ni aplastadas.

Mangueras de elastómero autorizadas

Tipo de manguera	Anchura interior Ø en mm	Diámetro exterior en mm	Rango de temperatura de la manguera en °C	Ámbito de uso	Número de pedido
Manguera EPDM no aislada	9	13	10 – 90	Para todos los líquidos caloportadores de LAUDA excepto los aceites minerales	RKJ 111
Manguera EPDM no aislada	12	16	10 – 90	Para todos los líquidos caloportadores de LAUDA excepto los aceites minerales	RKJ 112
Manguera EPDM aislada	12	35	-35 – 90	Para todos los líquidos caloportadores de LAUDA excepto los aceites minerales	LZS 021
Manguera de silicona no aislada	11	15	10 – 100	Agua, mezcla de glicol y agua	RKJ 059
Manguera de silicona aislada	11	33	-60 a 100	Agua, mezcla de glicol y agua	LZS 007

Los líquidos caloportadores autorizados para el equipo se pueden consultar en Capítulo 5.1 «Líquidos caloportadores LAUDA» en la página 54.

Mangueras metálicas autorizadas

Todas las mangueras metálicas autorizadas que se recogen a continuación son de acero inoxidable y cuentan con tuercas de racor M16 x 1. Su luz es de 10 mm.

Tipo de manguera	Longitud en cm	Rango de temperatura de la manguera en °C	Ámbito de uso	Número de pedido
MC 50	50	10 – 400	Con aislamiento simple, para todos los líquidos caloportadores de LAUDA	LZM 040
MC 100	100	10 – 400	Con aislamiento simple, para todos los líquidos caloportadores de LAUDA	LZM 041
MC 150	150	10 – 400	Con aislamiento simple, para todos los líquidos caloportadores de LAUDA	LZM 042
MC 200	200	10 – 400	Con aislamiento simple, para todos los líquidos caloportadores de LAUDA	LZM 043
Cortocircuito de bombeo	18	10 – 400	Con aislamiento simple, para todos los líquidos caloportadores de LAUDA	LZM 044
MK 50	50	-90 a 150	Con aislamiento de espuma para zona fría, para todos los líquidos caloportadores de LAUDA	LZM 052

Tipo de manguera	Longitud en cm	Rango de temperatura de la manguera en °C	Ámbito de uso	Número de pedido
MK 100	100	-90 a 150	Con aislamiento de espuma para zona fría, para todos los líquidos caloportadores de LAUDA	LZM 053
MK 150	150	-90 a 150	Con aislamiento de espuma para zona fría, para todos los líquidos caloportadores de LAUDA	LZM 054
MK 200	200	-90 a 150	Con aislamiento de espuma para zona fría, para todos los líquidos caloportadores de LAUDA	LZM 055
Cortocircuito de bombeo	18	-90 a 150	Con aislamiento de espuma para zona fría, para todos los líquidos caloportadores de LAUDA	LZM 045

4.7.2 Conexión a aplicación externa

¡PELIGRO!
Rebosamiento de líquido caloportador a alta temperatura

Incendio

- En el rebosadero debe haber conectada una manguera dirigida a un recipiente colector.
- El recipiente colector y la manguera de conexión deben ser adecuados para soportar la temperatura máxima del líquido caloportador.
- Evite las fuentes de ignición en las inmediaciones del recipiente colector.

¡ADVERTENCIA!
Apalancamiento del rebosadero o del vaciado

Descarga eléctrica

- La manguera del rebosadero y la manguera de vaciado se deben conducir por separado con una pendiente constante hasta un recipiente colector.

¡ATENCIÓN!
Explosión del circuito hidráulico externo por sobrepresión

Escaldadura, congelación

- Coloque las mangueras de forma que no pandeen
- Utilice válvulas de seguridad en el circuito hidráulico.

¡ATENCIÓN!
Salida del líquido caloportador durante el funcionamiento con aplicación abierta

Escaldadura, congelación

- Utilice exclusivamente aplicaciones cerradas hidráulicamente.

¡ATENCIÓN!
Salida de líquido caloportador por aplicaciones situadas a mayor altura

Descarga eléctrica

- Si la aplicación externa está posicionada por encima del equipo, cuando la bomba está detenida puede salir líquido caloportador del equipo. Por esta razón, utilice en el circuito hidráulico externo el seguro antirretorno que se puede adquirir como accesorio.

¡ATENCIÓN!
Salida de líquido caloportador por aplicaciones situadas a mayor o a menor altura

Descarga eléctrica

- Si la aplicación externa está posicionada por encima o por debajo del equipo, cuando la bomba está detenida puede salir líquido caloportador del equipo o de la aplicación. Por esta razón, utilice en el circuito hidráulico externo el estabilizador de nivel que se puede adquirir como accesorio.

¡ATENCIÓN!
Explosión de la aplicación externa

Escaldadura, congelación

- Si la aplicación externa es sensible a la presión y está situada a una altura inferior, tenga también en cuenta la presión adicional resultante de la diferencia de altura entre la aplicación y el equipo.

Asimismo, tenga en cuenta lo siguiente:

- En el circuito externo, utilice siempre mangueras del mayor diámetro y de la menor longitud posible.
  Si el diámetro de la manguera es demasiado pequeño, el insuficiente caudal de suministro da lugar a un gradiente de temperatura entre el equipo y la aplicación externa. En tal caso, aumente en consecuencia la temperatura del baño o el nivel de la bomba.
- Asegure las mangueras por medio de abrazaderas de manguera.

4.8 Agua de refrigeración

4.8.1 Requisitos respecto al agua de refrigeración

¡AVISO!
El circuito de refrigeración pierde estanqueidad debido a la corrosión

Daños en el aparato

- No utilizar agua de refrigeración corrosiva.

La instrucción de seguridad indicada a continuación es relevante para los equipos que funcionan con refrigerante natural:

¡ATENCIÓN!
El circuito de refrigeración pierde estanqueidad debido a la corrosión

Fuego, explosión

- No utilizar agua de refrigeración corrosiva.

Requisitos

Existen determinados requisitos respecto a la pureza del agua de refrigeración. En función de las impurezas del agua de refrigeración, se debe aplicar un procedimiento adecuado para el tratamiento y los cuidados del agua. Si se utiliza un agua de refrigeración inadecuada el condensador y el circuito completo del agua de refrigeración pueden obstruirse, deteriorarse o tener un escape. Se pueden generar daños derivados en todo el circuito de refrigeración y en el circuito de agua de refrigeración.

- El cloro libre, proveniente, por ejemplo, de desinfectantes, o el agua que contiene cloro da lugar a corrosión por picadura en el circuito del agua de refrigeración.
- El agua destilada, desionizada o completamente desalinizada tiene tendencia a reaccionar, por lo que no resulta apropiada y provocaría corrosión en el circuito de agua de refrigeración.
- El agua de mar tiene propiedades corrosivas, por lo que no resulta apropiada y provocaría la corrosión del circuito de agua de refrigeración.
- El agua ferruginosa, así como las partículas de hierro provocan corrosión en el circuito de agua de refrigeración.
- El agua dura contiene mucha cal, por lo que no resulta apropiada para la refrigeración y provocaría calcificaciones en el circuito de agua de refrigeración.
- El agua de refrigeración con sustancias en suspensión es inapropiada.
- El agua sin tratar ni depurar, p. ej., el agua de río o el agua de una torre de refrigeración, contiene microbios (bacterias) que podrían depositarse en el circuito de agua de refrigeración, por lo que resulta inapropiada.

Calidad de agua de refrigeración adecuada

Dato	Valor	Unidad
Valor pH	7,5 α 9,0	---
Anión bicarbonato [HCO_3^-]	70 α 300	mg/L
Cloruro	< 50	mg/L
Sulfato [SO_4^{2-}]	< 70	mg/L
Relación anión bicarbonato [HCO_3^-] / sulfato [SO_4^{2-}]	> 1	---
Dureza total del agua	4,0 α 8,5	°dH
Conductividad eléctrica	30 α 500	µS/cm
Sulfito (SO_3^{2-})	< 1	mg/L
Gas de cloro libre (Cl_2)	< 0,5	mg/L
Nitrato (NO_3^-)	< 100	mg/L
Amoniaco (NH_3)	no autorizado	---
Hierro (Fe), disuelto	< 0,2	mg/L
Manganeso (Mn), disuelto	< 0,05	mg/L
Aluminio (Al), disuelto	< 0,2	mg/L
Ácido carbónico agresivo libre (CO_2)	no autorizado	---
Sulfuro de hidrógeno (H_2S)	no autorizado	---
Crecimiento de algas	no autorizado	---
Sustancias en suspensión	no autorizado	---

4.8.2 Conexión del agua de refrigeración

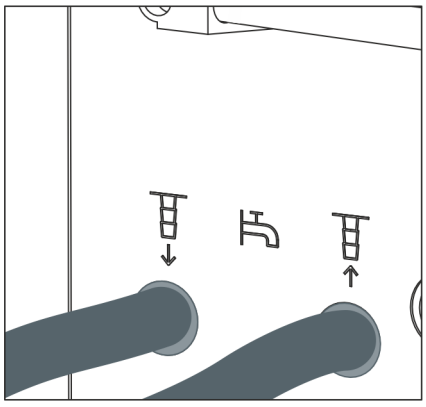

Fig. 19: Entrada y salida de agua de refrigeración

Esta sección es relevante para:

- equipos con máquina frigorífica
- equipos con serpentín de refrigeración

Puede encontrar información más detallada sobre la presión y la temperatura del agua de refrigeración, así como sobre el diámetro de las mangueras de agua de refrigeración, en ↳ Capítulo 11.2 «Potencia de frío y agua de refrigeración» en la página 132.

Tenga en cuenta:

- Conecte la entrada y la salida de agua de refrigeración de acuerdo con la identificación en el equipo. La entrada y la salida de la alimentación de agua de refrigeración no deben intercambiarse.
- Las mangueras empleadas para el circuito de agua de refrigeración deben ser apropiadas para el rango de temperatura mencionado. También se debe tener en cuenta el valor admisible para el diámetro de la manguera.
- Fije las boquillas para manguera o los conectores de acoplamiento a las mangueras mediante abrazaderas para manguera.
- Fije la manguera de retorno de la refrigeración por agua en el área de descarga para evitar un desvío incontrolado de la manguera, incluso en caso de impulsos de presión.

  Fije la manguera de retorno de la refrigeración por agua en el área de descarga, de manera que no sean posibles las salpicaduras de agua de refrigeración caliente.
- Evite que las mangueras se doblen o queden aplastadas.
- Para evitar posibles daños debidos a una fuga en el sistema de agua de refrigeración, recomendamos utilizar un indicador de agua de fuga con desconexión de agua.
- Utilice únicamente agua de refrigeración que cumpla los requisitos de calidad.
- En caso de fuga en el condensador, existe el peligro de que el aceite de la máquina frigorífica y el refrigerante (de tipo inflamable o no inflamable) del circuito de refrigeración del equipo puedan acceder al agua de refrigeración. Cumpla los requisitos legales y requerimientos de las empresas de suministro de agua en el lugar de utilización.

5 Puesta en servicio

5.1 Líquidos caloportadores LAUDA

¡PELIGRO!
Utilización de un líquido caloportador inapropiado

Incendio

- Elija un líquido caloportador cuyo margen de temperatura sea adecuado para el margen de temperatura de su aplicación.

Tenga en cuenta:

- La viscosidad aumenta en el límite inferior del rango de temperatura del líquido caloportador, por lo que cabe contar con un empeoramiento de las propiedades de regulación de la temperatura. Por ello, utilice plenamente esa zona del rango de temperatura solo cuando sea necesario.
- No use en ningún caso líquidos caloportadores que estén contaminados. El ensuciamiento de la cámara de la bomba puede bloquear la bomba y provocar por consiguiente la desconexión del equipo.
- Tenga en cuenta la hoja de datos de seguridad de los líquidos caloportadores. Puede descargarse la hoja de datos de seguridad del líquido caloportador en la página de inicio de LAUDA en https://www.lauda.de.

Tab. 25: Líquidos caloportadores autorizados

Denominación	Denominación química	Rango de temperatura de trabajo en °C	Viscosidad (kin) en mm²/s (a 20 °C)	Viscosidad (kin) en mm²/s a una temperatura de	Punto de inflamación en °C
Kryo 95	Aceite de silicona	-95 – 60	1,6	20 a -80 °C	64
Kryo 60	Aceite de silicona	-60 – 60	3	25 a -60 °C	62
Kryo 51	Aceite de silicona	-50 – 120	5	34 a -50 °C	120
Kryo 30	Mezcla de agua y monoetilenglicol	-30 – 90	4	50 a -25 °C	---
Kryo 20	Aceite de silicona	-20 – 170	11	28 a -20 °C	170
Kryo 15	Mezcla de agua y monoetilenglicol	-20 – 90	2,62	17,63 a -20 °C	---
Kryo 10	Mezcla de agua y propilenglicol	-10 – 90	4,3	14 a -10 °C	---
Aqua 90	Agua descalcificada	5 – 90	1	---	---
Ultra 301[1]	Aceite mineral	40 – 230	76,5	35,4 a 40 °C	245
Therm 250	Aceite de silicona	50 – 250	158	28 a 70 °C	300
Therm 180	Aceite de silicona	0 – 180	23	36 a 0 °C	250
Therm 160	Glicol de polialquileno y aditivos	60 – 160	141	28 a 60 °C	260

[1] Recomendación: Capa de nitrógeno a partir de 150 °C

- Si se usan Kryo 30, Kryo 15 y Kryo 10:
  La proporción de agua disminuye durante funcionamientos largos a altas temperaturas y la mezcla se vuelve inflamable.
  El punto de inflamación de los glicoles usados en los líquidos caloportadores:
  - Monoetilenglicol (Kryo 30, Kryo 15): 119 °C
  - Propilenglicol (Kryo 10): 104 °C

  Compruebe la proporción de mezcla, por ejemplo, mediante el medidor de densidad.
- Si se usa Aqua 90:
  A temperaturas elevadas se producen pérdidas por evaporación. En tal caso, utilice una tapa para baño.
- Si las mangueras son de silicona, no utilice en ningún caso un aceite de silicona.
- Si se usan aceites minerales:
  No utilizar en combinación con una manguera de EPDM.

Tab. 26: Números de pedido de los líquidos caloportadores

Denominación	Tamaño del recipiente Número de pedido			
	5 l	10 l	20 l	200 l
Kryo 95	LZB 130	LZB 230	LZB 330	---
Kryo 60	LZB 102	LZB 202	LZB 302	LZB 802
Kryo 51	LZB 121	LZB 221	LZB 321	---
Kryo 30	LZB 109	LZB 209	LZB 309	LZB 809
Kryo 20	LZB 116	LZB 216	LZB 316	---
Kryo 15	LZB 133	LZB 233	LZB 333	LZB 833
Kryo 10	LZB 132	LZB 232	LZB 332	LZB 832
Aqua 90	LZB 120	LZB 220	LZB 320	---
Ultra 301	LZB 153	LZB 253	LZB 353	---
Therm 250	LZB 122	LZB 222	LZB 322	---
Therm 180	LZB 114	LZB 214	LZB 314	---
Therm 160	LZB 106	LZB 206	LZB 306	---

Agua como líquido caloportador

- El contenido de iones alcalinotérreos en el agua debe estar entre 0,71 mmol/L y 1,42 mmol/L (lo que corresponde a 4,0 dH y 8,0 °dH, respectivamente). El agua más dura da lugar a la formación de cal en el equipo.
- El valor de pH del agua debe estar entre 6.0 y 8.5.
- El agua destilada, desionizada o completamente desalinizada tiene tendencia a reaccionar, por lo que no resulta apropiada. Tanto el agua pura como los productos destilados resultan apropiados para el uso como líquido caloportador tras añadir 0,1 g de sosa (Na_2CO_3, carbonato de sodio) por cada litro de agua.

- El agua de mar es inapropiada por sus propiedades corrosivas.
- Cualquier contenido de cloro en el agua debe evitarse estrictamente. No añada cloro al agua. El cloro está presente, p. ej., en los productos de limpieza y de desinfección.
- El agua no debe contener ningún tipo de impurezas. El agua ferruginosa no es adecuada debido a la formación de óxido, ni tampoco lo es el agua de río no tratada, debido a la formación de algas.
- No se permite añadir amoniaco.

5.2 Llenado del equipo

LAUDA declina toda responsabilidad por los daños que se puedan derivar del uso de un líquido caloportador inapropiado. Los líquidos caloportadores autorizados se pueden consultar en ↳ Capítulo 5.1 «Líquidos caloportadores LAUDA» en la página 54.

¡PELIGRO!
Rebosamiento de líquido caloportador a alta temperatura

Incendio

- En el rebosadero debe haber conectada una manguera dirigida a un recipiente colector.
- El recipiente colector y la manguera de conexión deben ser adecuados para soportar la temperatura máxima del líquido caloportador.
- Evite las fuentes de ignición en las inmediaciones del recipiente colector.

¡ADVERTENCIA!
Salpicaduras de líquido caloportador

Lesiones en los ojos

- Siempre que se efectúen trabajos en el equipo es preciso llevar puestas unas gafas de protección apropiadas.

¡ADVERTENCIA!
Rebosamiento del líquido caloportador

Descarga eléctrica

- No llene excesivamente el equipo. Tenga en cuenta el indicador de nivel así como la dilatación cúbica térmica del líquido caloportador.

¡ADVERTENCIA!
Salpicaduras del líquido caloportador

Descarga eléctrica

- Evite las salpicaduras del líquido caloportador.

¡ADVERTENCIA!
Rebosamiento de líquido caloportador por la presencia de objetos introducidos en el baño

Escaldadura, congelación

- Durante el llenado, tenga en cuenta el volumen de los objetos que debe introducir en el baño.

¡ADVERTENCIA!
Rebosamiento de líquido caloportador por aumento de volumen debido al calentamiento

Escaldadura, electrocución

- Tenga en cuenta el aumento de volumen debido al calentamiento del líquido caloportador.

¡ATENCIÓN!
Salida de líquido caloportador

Resbalón

- El grifo de vaciado debe estar cerrado.

Los líquidos caloportadores se dilatan al calentarse (aprox. un 10 % cada 100 °C). Si hay conectada una aplicación externa, toda la dilatación tiene lugar en el baño del termostato.

Termostato de baño



Fig. 20: Llenado del termostato de baño

1. Cierre la válvula de vaciado. Para ello, gírela en el sentido de las agujas del reloj.
2. Vierta con cuidado el líquido caloportador en el baño.

La altura de llenado recomendada para el termostato de baño se encuentra entre 30 y 100 mm por debajo del borde superior del baño.

La reacción a nivel alto se activa cuando la altura de llenado se encuentra 25 mm por debajo del borde superior del baño. El cliente puede ajustar a voluntad la reacción a nivel alto. La *advertencia de nivel bajo* se activa a unos 110 mm por debajo del borde superior del baño, mientras que la *alarma de nivel bajo* lo hace a unos 120 mm.

El equipo dispone de un modo de llenado que permite llevar a cabo el llenado con líquido caloportador de manera muy cómoda.

El modo de llenado le ayuda a llenar el equipo.

1. Cierre la válvula de vaciado. Para ello, gírela en el sentido de las agujas del reloj.
2. Conecte una manguera apropiada (líquido caloportador/temperatura) en el racor del rebosadero.
3. Introduzca esta manguera en un bidón adecuado para recoger el líquido caloportador rebosado.
4. Conecte el equipo.

   Si el modo de llenado está activo, en el icono [Bomba] *se muestra la inscripción Modo de llenado sobre un fondo amarillo. El equipo no calienta o no enfría.*

   ▶ Si el equipo está vacío, nada más conectarlo se activa de inmediato el *modo de llenado*.

   Si el equipo no está vacío, el *modo de llenado* se puede activar manualmente. Pulse el icono *Bomba* → *Modo de llenado* → *Iniciar*.
5. Retire la tapa del depósito.

   ▶ Hay un filtro introducido en la tubuladura de carga. ¡No retirar el filtro!
6. Vierta con cuidado el líquido caloportador.

   El volumen es de aprox. 0,15 l por cada nivel. Se indica el nivel 1 a partir de un volumen de 2,4 l en el recipiente de baño.

   ▶ Aproximadamente a partir del quinto nivel se emite una señal acústica con intervalos largos para advertir contra un posible llenado excesivo del equipo. Si se continúa con el llenado, el intervalo de la señal se reduce.

   Si suena una señal continua, significa que el recipiente de baño está lleno. Continuar con el llenado del equipo provoca un rebosamiento.
7. Para llenar la aplicación externa conectada, si el nivel de llenado es suficiente (a partir del nivel 5), pulse la softkey [Standby] para poner en marcha la bomba.

   ▶ Se bombea líquido caloportador hacia la aplicación externa. El nivel de líquido caloportador presente en el recipiente de baño disminuye.
8. Añadir líquido caloportador.

   ▶ No obstante, si el nivel de llenado cae en exceso, el equipo pasa automáticamente al estado de alarma "Nivel bajo". La bomba se desconecta.
9. Añadir una cantidad suficiente de líquido caloportador. Desactivar la alarma con la [tecla de desbloqueo]. La bomba se vuelve a poner en marcha automáticamente.

10. Repetir los pasos 8 y 9 hasta que el equipo y la aplicación conectada se hayan llenado.
11. Mediante [Finalizar llenado] concluye el modo de llenado y se desactivan las indicaciones acústicas.

El [modo de llenado] *se puede usar durante el funcionamiento para rellenar el equipo.*

Si el [modo de llenado] *está activo, el equipo no calienta o no enfría. No podrá poner en funcionamiento el equipo hasta haber finalizado el* [modo de llenado].

¡PELIGRO!
Salida de líquido caloportador a alta temperatura

Incendio

- Evacue el gas lenta y cuidadosamente. Evite la presencia de fuentes de ignición en las inmediaciones del racor de llenado y del rebosadero.

¡PELIGRO!
Líquido caloportador caliente en el recipiente de expansión

Incendio

- Durante el funcionamiento, mantenga cerrada la tapa del recipiente de expansión.

5.3 Cambio/vaciado del líquido caloportador

¡ADVERTENCIA!
Contacto con líquido caloportador caliente o frío

Quemadura, congelación

- Antes de vaciar, permita que el líquido caloportador alcance la temperatura ambiente.

¡ADVERTENCIA!
Salpicaduras de líquido caloportador

Lesiones en los ojos

- Siempre que se efectúen trabajos en el equipo es preciso llevar puestas unas gafas de protección apropiadas.

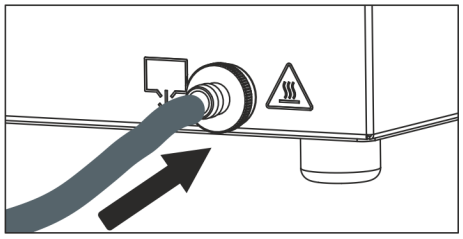

Fig. 21: Conexión de la manguera

Tenga en cuenta las directrices para la eliminación de los líquidos caloportadores usados.

1. Deje que el equipo y el líquido caloportador se enfríen o se calienten a temperatura ambiente.
2. Apague el equipo y desenchufe el conector de alimentación eléctrica.
3. Conecte una manguera en el racor de vaciado.
4. Lleve el otro extremo de la manguera hasta un recipiente apropiado para recoger el líquido caloportador.

   Si el volumen de llenado es grande, puede ser necesario efectuar varias operaciones de vaciado.

5. Abra la válvula de vaciado. Para ello, gírela en sentido contrario a las agujas del reloj.

   Vacíe por completo el baño, la aplicación externa, los accesorios y las mangueras.

6. En caso necesario, limpie o lave el equipo (p. ej., con líquido caloportador nuevo).

En caso de cambio a otro líquido caloportador distinto, es preciso ajustar de nuevo con otros valores los límites de temperatura, el punto de desconexión por temperatura excesiva y el límite de salida del controlador.

5.4 Establecimiento del suministro de corriente

¡ADVERTENCIA!
Contacto con los conductores de tensión por defecto en el cable de alimentación

Descarga eléctrica

- El cable de alimentación no debe entrar en contacto con la parte superior del equipo, con las mangueras por las que circula líquido caloportador caliente ni con las demás piezas que se encuentren a alta temperatura ni durante el funcionamiento ni tras la desconexión.

¡AVISO!
Utilización de una tensión de red o frecuencia de red no adecuadas

Daños en el equipo

- Compare la placa de características con la tensión de red y la frecuencia disponibles.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- Indicación relativa a la instalación eléctrica del edificio:
  - La instalación de los aparatos debe estar protegida con un interruptor automático de máx. 16 A.
    Excepción: Aparatos con conector de 13 A del Reino Unido.
- Utilice exclusivamente el cable de alimentación que se proporciona para el conectar el suministro de corriente.
- Conecte el aparato exclusivamente en una toma de corriente que cuente con conductor protector (PE).

5.5 Puesta en marcha del equipo

¡ADVERTENCIA!
Contacto con piezas frías/calientes porque el usuario no se da cuenta de que el equipo está en funcionamiento.

Escaldadura, congelación

- La unidad de mando a distancia debe encontrarse en la zona de alcance visual desde el equipo.

1. Conecte el equipo con el conmutador de alimentación.
   ▶ Se emite una señal acústica y el LED de indicación de funcionamiento y de fallo se enciende varias veces en color rojo.
   A continuación, si no hay ninguna avería, el LED se ilumina de forma permanente en color verde.
2. Al cabo de unos 30 segundos se abre la ventana básica.
3. El equipo ya se puede manejar por medio del Command Touch.

El número de versión del software instalado se puede consultar en todo momento a través del menú.

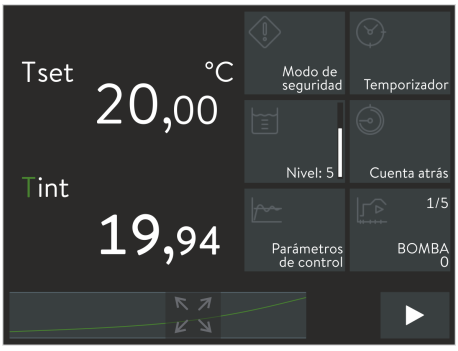

Fig. 22: Ventana básica 2

5.6 Manejo del equipo con el Command Touch

5.6.1 Ventana de menú

Esta sección afecta a:

- manejo del equipo con el Command Touch

Trabajar con iconos y gráfico de temperatura

Utilizar el Command Touch resulta muy sencillo y efectivo gracias a la pantalla multitáctil de alta resolución y a unos movimientos de los dedos (gestos táctiles) muy fáciles de llevar a cabo.

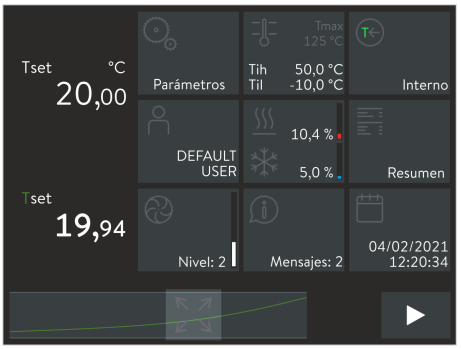

Fig. 23: Ventana básica 3

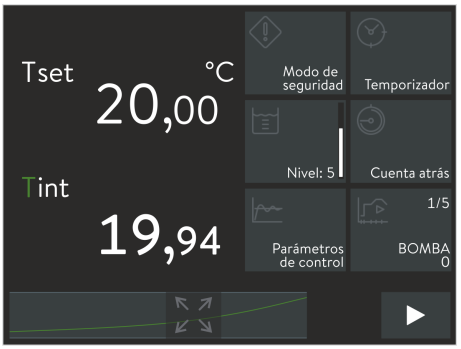

Fig. 24: Ventana básica 2

5.6.2 Ventana de introducción de datos

La configuración de los ajustes en el Command Touch se lleva a cabo a través de las ventanas de introducción de datos. Existes dos variantes de ventanas de introducción de datos.

Ventana de introducción de datos para la selección de opciones

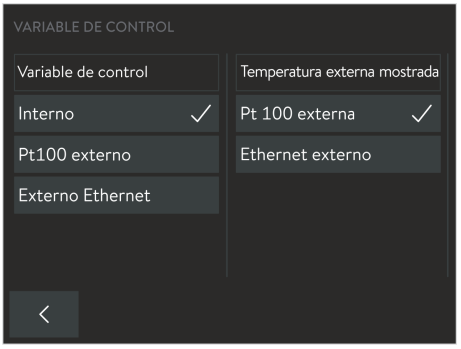

Fig. 25: Seleccionar opción

- La marca de verificación muestra la función activada.
- El botón [<] permite retornar a la pantalla anterior sin efectuar cambio alguno.
- Basta con pulsar otro botón diferente para seleccionar un nuevo ajuste. No se necesita ninguna otra confirmación.
- El botón [<] permite retornar a la pantalla anterior con el ajuste nuevo.

Cómo trabajar con los iconos

- Para visualizar en la pantalla un [icono] que está oculto:
  Ponga el dedo sobre un [icono] cualquiera y desplácelo hacia la derecha o hacia la izquierda.
- Para seleccionar en la pantalla un icono concreto:
  Pulse directamente el [icono] en cuestión para acceder a su submenú.
- Para volver del submenú a la ventana principal:
  Pulse directamente el botón [flecha] situado en la parte inferior izquierda de la pantalla.
- Cambio del modo de standby al modo de funcionamiento y viceversa:
  Presione durante 2 segundos el botón [símbolo rectangular] situado en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Cómo mostrar el gráfico de temperatura

- Representación en la pantalla del gráfico de temperatura en tamaño grande:
  Pulse el botón [Maximizar] situado en la parte inferior central de la ventana básica.
- Ampliación o reducción del gráfico de temperatura:
  Ponga dos dedos sobre el gráfico de temperatura y sepárelos o acérquelos para ampliarlo o reducirlo, respectivamente; ↳ Capítulo 5.6.3 «Ventana de gráficos» en la página 64.
- Para volver del gráfico de temperatura a la ventana básica:
  En la ventana de gráficos superior derecha, pulse el botón [Minimizar].

Ventana para la introducción manual de datos



Fig. 26: Introducir valores

- El valor a introducir se representa en tamaño grande.
- Pulsar el valor mostrado en tamaño grande para seleccionar una cifra. El cursor señala la cifra seleccionada.
- Usar el teclado numérico para escribir el valor nuevo. También se puede aumentar/reducir el valor progresivamente por medio de los dos botones [flecha].
- El botón [+/-] sirve para cambiar el signo algebraico (si el equipamiento de su equipo así lo permite).
- *Mín:* y *Máx:* indican los límites del valor a introducir.
- Al presionar el botón [OK] se aplica el valor ajustado y el programa retorna a la pantalla anterior.
- El botón [<] permite retornar a la pantalla anterior sin efectuar cambio alguno.
- Con el botón [C] se borra el valor recién introducido y se vuelve a recuperar el valor anterior.

Ventana para la introducción manual de la fecha y la hora

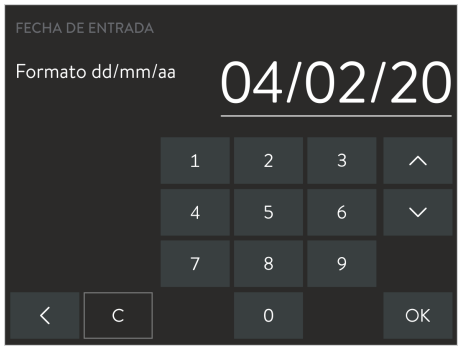

Fig. 27: Introducción de la fecha

- El valor a introducir se representa en tamaño grande.
- Pulsar el valor mostrado en tamaño grande para seleccionar un grupo de cifras. El cursor señala las cifras seleccionadas.
- Usar el teclado numérico para escribir el valor nuevo.
- Al presionar el botón [OK] se aplica el valor ajustado y el programa retorna a la pantalla anterior.
- Si se presiona el botón [OK] tras introducir un valor no admisible, este valor no es aceptado.
- El botón [<] permite retornar a la pantalla anterior sin efectuar cambio alguno.
- Con el botón [C] se borra el valor recién introducido y se vuelve a mostrar el valor inicial.
- También existe la posibilidad de ajustar el formato de EE. UU. para la fecha (mm.dd.aa) y la hora (am o pm).

5.6.3 Ventana de gráficos

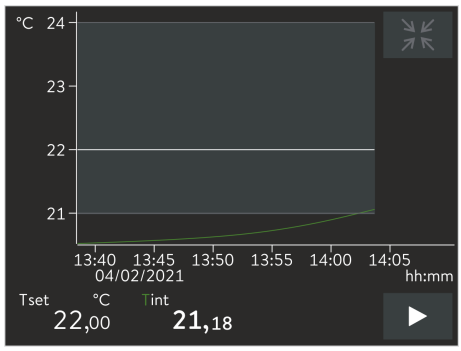

Fig. 28: Ventana de gráficos

El Command Touch le ofrece la posibilidad de mostrar gráficos de temperatura para visualizar la evolución de esta.

T_{set} (línea blanca)	- Representa la temperatura teórica
T_{int} (línea verde)	- Representa la evolución de la temperatura real interna (temperatura del baño)
T_{ext} (línea violeta, no está en la imagen)	- Representa la evolución de la temperatura real externa (aplicación externa)

Visualización de la ventana de gráficos

1. Pulse el símbolo [Maximizar] situado en la parte inferior central de la ventana básica.
   - ▶ Aparece la ventana de gráficos con el gráfico de temperatura.
2. En la ventana de gráficos superior derecha, pulse el símbolo [Minimizar].
   - ▶ Se visualiza la ventana básica.
3. Basta con pulsar la escala de temperatura o la escala de tiempo para que se abra el submenú Ajustes del gráfico.

   Se trata, en cierto modo, de un acceso directo a la opción de menú *Parámetros* → *Ajustes del gráfico*.
4. Al pulsar T_{int} o T_{ext} se muestra o se oculta la curva de temperatura correspondiente.

   Se trata, en cierto modo, de un acceso directo a la opción de menú *Parámetros* → *Ajustes del gráfico* → *Valores de medición visualizados*.

Adaptación de la ventana de gráficos

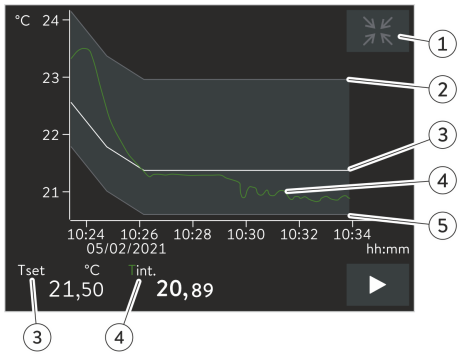

Fig. 29: Ventana de gráficos con un gráfico de temperatura

1 Símbolo [Minimizar]
2 Límite superior
3 Temperatura nominal
4 Gráfico de temperatura real interna
5 Valor límite mínimo



Fig. 30: Ajustes del gráfico

1. Cambie a la ventana básica.
2. Pulse el icono *Ajustes* → *Ajustes del gráfico*.
   ▶ Se abre el submenú Ajustes del gráfico.

En este submenú puede adaptar la ventana de gráficos a sus necesidades.

- [Valores visualizados]: T_{set}, T_{int} y T_{ext}
  Aquí define las temperaturas que desea visualizar en el gráfico.
- [Tiempo de muestreo]: 1, 5, 10 o 30 segundos
  Aquí define cada cuánto tiempo se debe tomar una nueva medida de temperatura.
- [Intervalo de tiempo]: 1, 10, 30, 60 o 120 minutos, así como 12 o 24 horas.
  Aquí define el intervalo de tiempo que desea visualizar dentro de la parte visible de la ventana de gráficos (corresponde al escalado del eje x).
- [Base de tiempo]: Interruptor deslizante para los ajustes absoluto o relativo
  - Con el ajuste *absoluto*, los registros se basan en la hora actual.
  - Con el ajuste *relativo*, los registros se basan en el tiempo inicial "0:00:00".
- [Escala de temperatura]: Interruptor deslizante para los ajustes manual o automático
  - Aquí define el margen de temperatura que desea visualizar dentro de la parte visible de la ventana de gráficos (corresponde al escalado del eje y).
  - Si el interruptor deslizante se encuentra en el modo automático, el tamaño de la parte visible del área de gráficos se adapta automáticamente a las variaciones de las curvas de temperatura.
  - Si el interruptor deslizante se encuentra en la posición de ajuste automático, los dos botones siguientes situados debajo (valor límite) están desactivados.

- [Límite superior] y [Límite inferior]
  - Aquí puede ajustar el valor superior de temperatura y el valor inferior de temperatura de la ventana de gráficos (corresponde al escalado del eje y).
  - Para su información: En el ajuste manual, los dos límites se deben definir de tal forma que las curvas de temperatura se muevan entre ambos valores límite; de lo contrario, las curvas de temperatura no se podrían ver en el gráfico. Se deben introducir valores de temperatura absolutos.
- [Margen de tolerancia de la gráfica]: Con el fin de que la precisión de regulación de la curva de temperatura visualizada T_{set} se refleje **visualmente**, se puede definir y mostrar un margen de tolerancia **gráfico** en torno a la curva de temperatura T_{set}.

  Para modificar los ajustes pulse el botón [Margen de tolerancia de la gráfica].
  - La casilla de verificación del botón [Visualizar margen de tolerancia] sirve para mostrar u ocultar el margen de tolerancia en la ventana de gráficos.
  - Basta con pulsar el botón [Valor límite máximo del margen de tolerancia] o el botón [Valor límite mínimo del margen de tolerancia] para acceder a la ventana de introducción de datos.
  - El margen de tolerancia en torno a la curva de temperatura se define por medio de una distancia positiva y una distancia negativa respecto al valor nominal T_{set}.

5.7 Estructura de menús de la unidad de mando a distancia Command Touch

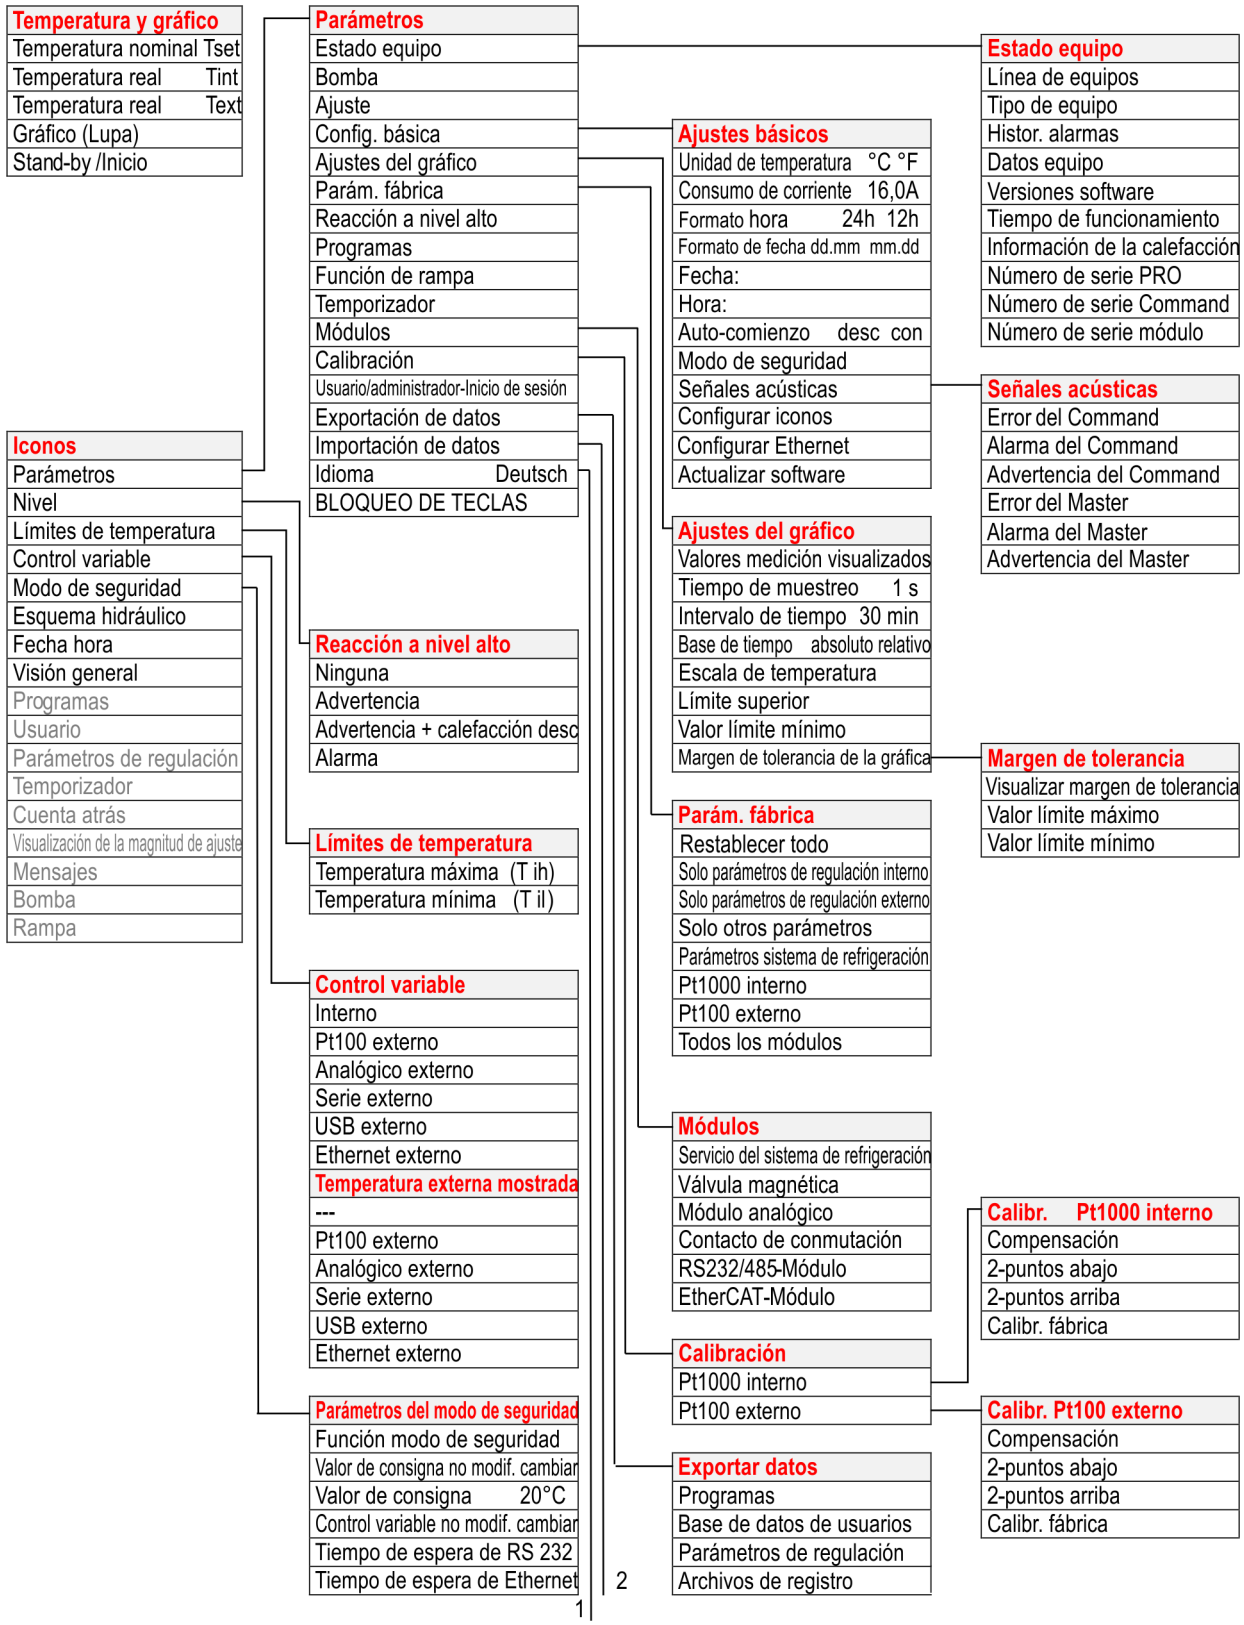

Fig. 31: Menú Command Touch, parte 1

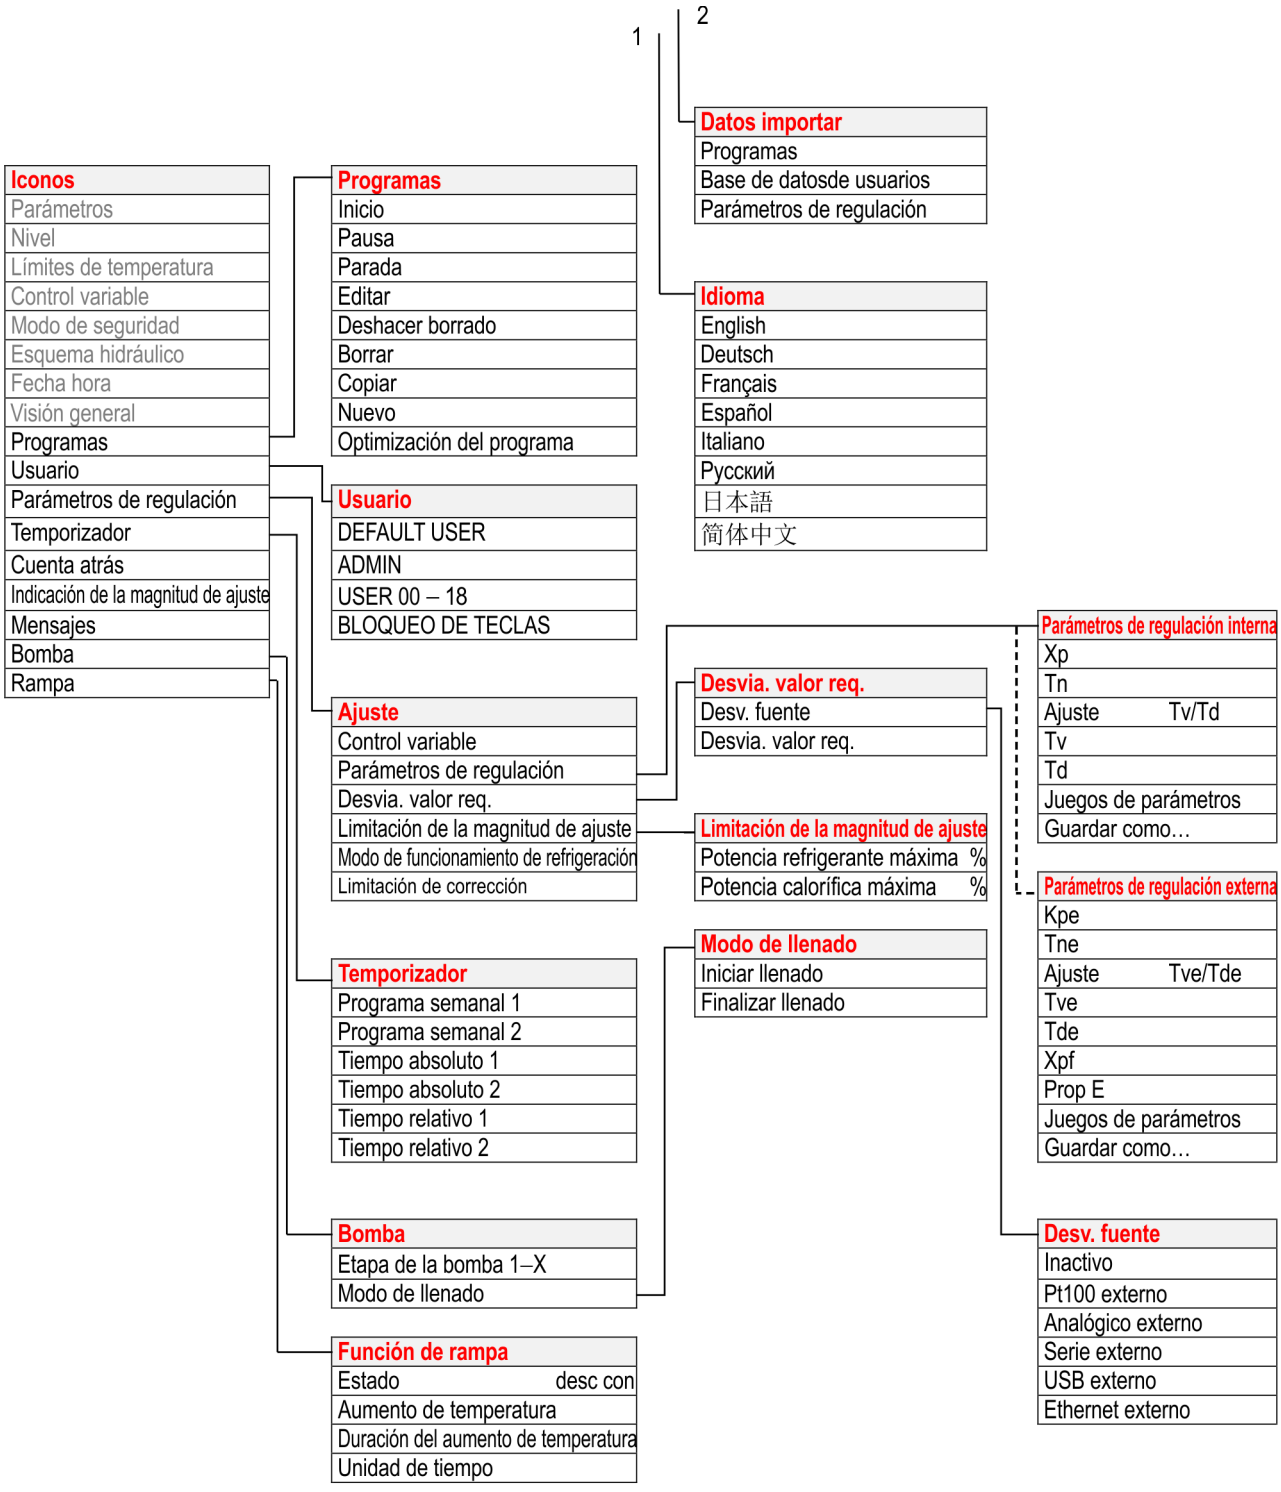

Fig. 32: Menú Command Touch, parte 2

Las funciones que no se pueden ejecutar no se muestran en la estructura de menús.

5.8 Ajuste de la protección contra exceso de temperatura Tmax

¡ADVERTENCIA!
Sobrecalentamiento del líquido caloportador por entrada errónea para el punto de desconexión por exceso de temperatura Tmax

Incendio

- Ajuste el punto de desconexión por temperatura excesiva 5 K por encima del límite superior del rango de temperatura de su aplicación. El punto de desconexión por exceso de temperatura debe estar por debajo del punto de inflamación del líquido caloportador utilizado.

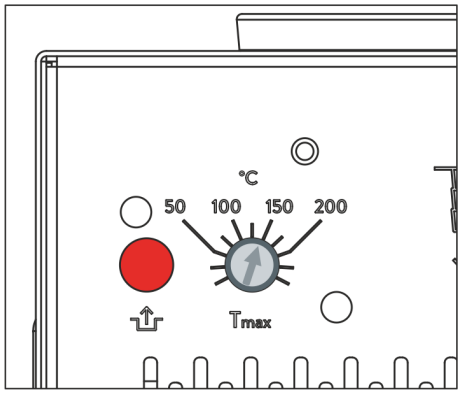

Fig. 33: Ajuste de Tmax

Para ajustar la temperatura máxima Tmáx de la protección contra temperatura excesiva, accionar el botón giratorio usando un destornillador. El valor exacto de la temperatura máxima ajustada se muestra adicionalmente de manera automática en la pantalla.

Capítulo 7.7 «Comprobación de la protección contra temperatura excesiva» en la página 116

Esta sección afecta a:

- manejo del equipo con el Command Touch

1. Accione el botón giratorio usando un destornillador. Para reducir el valor Tmáx, gírelo en sentido contrario a las agujas del reloj.
   - ▶ En la pantalla aparece una ventana emergente con una señal de advertencia en la que se muestra la nueva temperatura máxima.
2. Pulse el botón [OK] de esa ventana.
   - ▶ La temperatura máxima es aceptada y la ventana emergente desaparece de nuevo.

5.9 Ajuste de los límites de temperatura Tih y Til

Esta función sirve para ajustar los límites de temperatura Tih y Til. Los límites de temperatura acotan el margen posible del valor de consigna de temperatura. Si la temperatura real interna se encuentra fuera de los límites de temperatura, se emite una advertencia. Los límites de temperatura deberían reflejar los límites de su aplicación. A los límites de temperatura superior

e inferior se les debería sumar una tolerancia adicional de 2 K a fin de compensar las posibles sobreoscilaciones de la regulación, especialmente si esta es de tipo externo. Para definir los límites de temperatura también se debe tener en cuenta el margen de temperatura de funcionamiento del líquido caloportador.

Esta sección afecta a:

- manejo del equipo con el Command Touch

Ajuste de Tih y Til

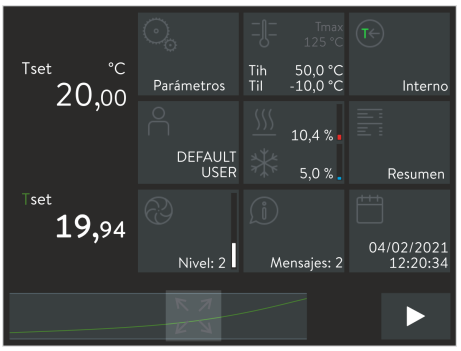

Fig. 34: Selección del icono de límite de temperatura

1. Cambie a la ventana básica.
2. Pulse el icono [Tih/Til].
3. Pulse uno de los botones siguientes:
   - Para ajustar el valor límite inferior, seleccione la primera entrada *Til*.
   - Para ajustar el valor límite superior, seleccione la segunda entrada *Tih*.
4. Confirme la operación con el botón [OK].

Encontrará información más detallada sobre cómo trabajar con las ventanas de introducción de datos en «Ventana para la introducción manual de datos» en la página 63.

5.10 Ajuste del valor de consigna de temperatura T_{set}

El valor de consigna de temperatura T_{set} es la temperatura que el equipo de regulación debe alcanzar y mantener constante.

Esta sección afecta a:

- manejo del equipo con el Command Touch



Fig. 35: Introducción del valor de consigna

1. Cambie a la ventana básica.
2. Pulse el botón [Tset].
   - ▶ Se muestra una ventana de introducción de datos. El valor de consigna de temperatura se puede ajustar dentro del margen comprendido entre los valores límite mostrados.
3. Introduzca el valor de consigna de temperatura nuevo.
4. Confirme el valor nuevo con el botón [OK].
   - ▶ Se acepta el valor.

Encontrará información más detallada sobre cómo trabajar con las ventanas de introducción de datos en Capítulo 5.6.2 «Ventana de introducción de datos» en la página 62.

5.11 Ajustes básicos

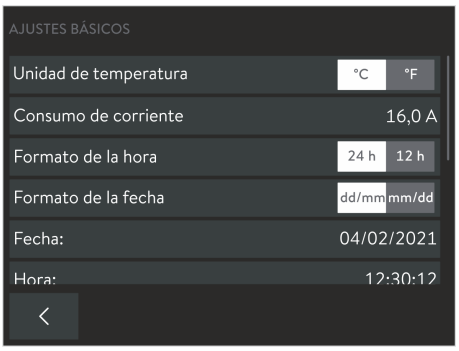

Fig. 36: Ajustes básicos, parte 1

En este capítulo se explican los ajustes básicos relativos a la unidad de mando a distancia Command Touch.

- Unidad de temperatura: Grado Celsius o grado Fahrenheit
- Reducción del máximo consumo de corriente del equipo
- Formato de la hora: [24 horas] o [12 horas]
- Formato de fecha: [dd/mm] o [mm/dd]
- Modificación o corrección de la fecha actual
- Modificación o corrección de la hora actual
- Arranque automático: Ajuste [activado] o [desactivado]
- Modo de seguridad Capítulo 5.11.1 «Modo de seguridad» en la página 72
- Ajuste de señales acústicas de error, alarma y advertencia: inactiva, volumen bajo, volumen medio y volumen alto Capítulo 5.11.2 «Ajustar el volumen de las señales acústicas» en la página 76
- Configuración de los iconos Capítulo 5.11.3 «Posicionamiento de los iconos» en la página 76
- Configuración Ethernet
- Actualización del software de Command Touch, para todos los módulos y para módulos seleccionados

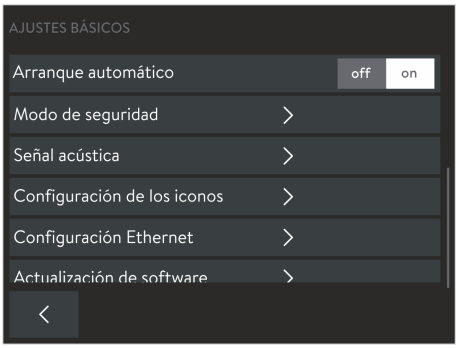

Fig. 37: Ajustes básicos, parte 2

1. Cambie a la ventana básica.
2. Pulse el icono *Ajustes* → *Ajustes básicos*.
   ▶ Se abre el submenú Ajustes básicos.

5.11.1 Modo de seguridad

Objetivos del modo de seguridad

El modo de seguridad ofrece al usuario de los equipos de termorregulación de LAUDA la posibilidad de definir por sí mismo y con antelación un estado de temperatura segura. Así se puede pasar de manera fácil y rápida a este estado seguro en caso de fallos de funcionamiento o errores, ya sea a iniciativa del usuario o, automáticamente, del aparato.

Si está **activado** el modo de seguridad, el equipo de termorregulación sigue funcionando y ajusta automáticamente el valor definido con anterioridad en el menú Modo de seguridad para la temperatura nominal T_{set} y la magnitud controlada.

En el submenú Modo de seguridad, el usuario define cómo debe reaccionar el aparato (acciones) si se producen ciertos eventos.

¿Qué eventos activan el modo de seguridad?

- Activación manual a través del equipo de termorregulación.
- Comando a través de la interfaz.
- Disparo por ciertas alarmas.
- Por interrupción de la conexión con el puesto de mando.

¿Cómo se visualiza que el modo de seguridad está activado?

- En el Command Touch, se activa el icono *Modo de seguridad*.

¿Qué ocurre si el modo de seguridad está activo pero no se activa **ninguna alarma**?

- En el Command Touch, el icono *Modo de seguridad* se muestra con símbolo amarillo. Al pulsar el icono, el *modo de seguridad* se da por terminado y el icono muestra un símbolo gris.

¿Qué ocurre si el modo de seguridad está activo y se activa **una alarma**?

- En el Command Touch se muestra la ventana *Alarma*. El icono *Modo de seguridad* se muestra con un símbolo amarillo. Aunque se pulse el icono, no se puede cerrar el *modo de seguridad*. Una vez desbloqueada la alarma en el aparato, ya se puede cerrar el modo de seguridad con el icono *Modo de seguridad*.
- Caso especial por *exceso de temperatura*

Activación manual del modo de seguridad

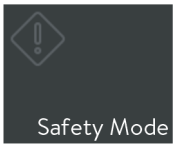

Fig. 38: Icono Modo de seguridad

Si el usuario presiona el icono [Modo de seguridad], el aparato pasa a encontrarse en un estado seguro.



Fig. 39: Modo de seguridad activo

Activación del modo de seguridad mediante un comando de interfaz

El modo de seguridad se puede activar mediante un comando de interfaz. El aparato pasa a continuación a un estado seguro.

Tab. 27: Lista de interfaces y de los comandos de interfaz correspondientes

Interfaz	Comando de interfaz	ID	Descripción
Interfaz Ethernet	OUT_MODE_06_1	72	El comando de interfaz activa el modo de seguridad.
Interfaz RS 232/485	OUT_MODE_06_1	72	El comando de interfaz activa el modo de seguridad.

Activación del modo de seguridad mediante una alarma

El modo de seguridad también puede ser activado automáticamente por el equipo de termorregulación en caso de que se produzca una alarma.



En este caso, el modo de seguridad solo puede pasar a estar activo si la función del modo de seguridad ha sido conectada previamente a través del menú.

Tab. 28: Lista de las alarmas que pueden activar el modo de seguridad

Alarma	Descripción de la acción
Alarma 9 El valor real del Pt externo no está disponible	Se activa el modo de seguridad. Si se ha activado la aplicación de parámetros en el modo de seguridad, se aplica el valor nominal de temperatura de los parámetros del modo de seguridad. La regulación externa se conmuta de manera automática a regulación interna.
Alarma 10 El valor real analógico externo no está disponible	Se activa el modo de seguridad. Si se ha activado la aplicación de parámetros en el modo de seguridad, se aplica el valor nominal de temperatura de los parámetros del modo de seguridad. La regulación externa se conmuta de manera automática a regulación interna.
Alarma 11 El valor real serie externo no está disponible	Se activa el modo de seguridad. Si se ha activado la aplicación de parámetros en el modo de seguridad, se aplica el valor nominal de temperatura de los parámetros del modo de seguridad. La regulación externa se conmuta de manera automática a regulación interna.
Alarma 12 Interfaz de corriente 1, interrupción	Se activa el modo de seguridad. Se aplican los parámetros del modo de seguridad según la configuración.
Alarma 13 Interfaz de corriente 2, interrupción	Se activa el modo de seguridad. Se aplican los parámetros del modo de seguridad según la configuración.
Alarma 15 Fallo en la entrada digital	Se activa el modo de seguridad. Se aplican los parámetros del modo de seguridad según la configuración.
Alarma 16 La operación de rellenado ha fallado	Se activa el modo de seguridad. Se aplican los parámetros del modo de seguridad según la configuración.
Alarma 17 Situar la válvula en la posición de entrada	Se activa el modo de seguridad. Se aplican los parámetros del modo de seguridad según la configuración.
Alarma 18 Situar la válvula en la posición de salida	Se activa el modo de seguridad. Se aplican los parámetros del modo de seguridad según la configuración.
Alarma 20 El valor real externo de Ethernet no está disponible	Se activa el modo de seguridad. Si se ha activado la aplicación de parámetros en el modo de seguridad, se aplica el valor nominal de temperatura de los parámetros del modo de seguridad. La regulación externa se conmuta de manera automática a regulación interna.

Activación del modo de seguridad por interrupción en la conexión con el puesto de mando

La supervisión del puesto de mando por el equipo de termorregulación se puede conectar en el menú del aparato. El puesto de mando debe enviar cíclicamente un comando al equipo de termorregulación. El tiempo tras el cual se determina que se ha producido una interrupción debe ser ajustado por el usuario. Si el puesto de mando no envía ningún comando en el tiempo predefinido, la interfaz (Ethernet o RS 232) comunica que se ha producido una interrupción. A continuación, el equipo de termorregulación es puesto en el modo de seguridad y se genera una advertencia.

Configuración del modo de seguridad



Fig. 40: Ajustes básicos con el modo de seguridad

En este menú se configuran los ajustes del estado seguro.

1. Cambie a la ventana básica.
2. Pulse el icono *Ajustes* → *Ajustes básicos* → *Modo de seguridad*.
   ▶ Se abre el submenú Parámetros del modo de seguridad.

Ajustes posibles en el submenú Parámetros de modo de seguridad:

- [Configuración del modo de seguridad]
  - Interruptor deslizante en posición [No]: El modo de seguridad no está disponible; el icono está desactivado. La activación manual del modo de seguridad está bloqueado, al igual que la activación por medio de alarmas e interfaces.
  - Interruptor deslizante en posición [Sí]: El modo de seguridad está disponible. El icono Modo de seguridad está activo.
- [Valor de consigna]
  - Interruptor deslizante en posición [No modificado]: Se conserva el valor nominal ajustado con anterioridad a la activación del modo de seguridad; el aparato continúa funcionando con este valor.
  - Interruptor deslizante en posición [Modificar]: Con la activación del modo de seguridad, el aparato sigue funcionando con el nuevo valor nominal de temperatura Tset. Este valor está guardado en los parámetros del modo de seguridad.
- [Valor de consigna]
  - Introduzca aquí el valor nominal de temperatura Tset. Este valor se guarda en los parámetros del modo de seguridad y es el que se ajusta al entrar en el modo de seguridad.
- [Control variable]
  - Interruptor deslizante en posición [No modificado]: Se conserva la magnitud controlada ajustada con anterioridad a la activación del modo de seguridad.
  - Interruptor deslizante en posición [Interna]: Con la activación del modo de seguridad, la magnitud controlada se modifica a Interna.
- [Tiempo de espera de Ethernet] (puesto de mando)
  - Para supervisar el puesto de mando, introduzca aquí el tiempo en segundos (tiempo de espera 1 a 60 segundos, 0 = Desc).

Desconexión del modo de seguridad activo

Si el modo de seguridad está activo, el usuario puede usar la unidad de mando a distancia para desactivar el modo de seguridad.

El modo de seguridad no se puede desconectar a través de la interfaz.

Si el modo de seguridad ha sido activado por un alarma, previamente se debe reiniciar la alarma en el equipo de termorregulación. Hasta después de esta operación no se puede desconectar el modo de seguridad.

5.11.2 Ajustar el volumen de las señales acústicas

El equipo no solo señala los errores, alarmas y advertencias de forma visual, sino también por medios acústicos.

Este menú permite ajustar el volumen de las señales acústicas de: error, alarma y advertencia.

Los volúmenes posibles son: inactivo, bajo, medio y alto.



Fig. 41: Ajuste del volumen de las señales acústicas

1. Cambie a la ventana básica.
2. Pulse el icono *Ajustes* → *Ajustes básicos* → *Señal acústica*.
   - ▶ Aparece la lista de las señales acústicas.
3. Pulse una entrada de la lista.
   - ▶ El texto cambia de color y pasa a ser blanco.
4. Para aumentar el volumen, desplace el interruptor deslizante hacia la derecha.
   - ▶ La entrada es efectiva de inmediato.
5. Pulse repetidamente el botón [<] hasta llegar a la ventana básica.

5.11.3 Posicionamiento de los iconos

Esta sección afecta a:

- manejo del equipo con el Command Touch

La ventana básica cuenta con un total de 17 iconos, que se pueden ordenar a voluntad. Puede situar en los primeras posiciones los iconos que use más a menudo.

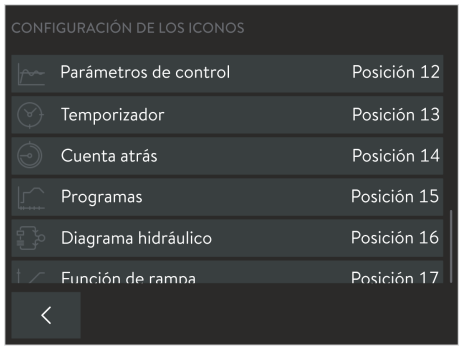

Fig. 42: Posicionamiento de los iconos

1. Cambie a la ventana básica.
2. Pulse el icono *Ajustes* → *Ajustes básicos* → *Configuración de los iconos*.
   - ▶ Todos los iconos aparecen en la lista por orden numérico.
3. Pulse el botón del icono cuya posición de orden desee cambiar.

   Todos los botones cuentan con símbolos y rótulos. Los números en el extremo del botón indican el orden actual.

   - ▶ Se abre una ventana para la introducción manual de datos.
4. Introduzca un nuevo número.
5. El botón [OK] permite retornar a la pantalla anterior con el ajuste nuevo.
6. Pulse repetidamente el botón [<] hasta llegar a la ventana básica.
   - ▶ Los iconos se muestran en la ventana básica con el nuevo orden.

5.11.4 Modo de funcionamiento tras una interrupción del suministro eléctrico (arranque automático)

En general, es deseable que el equipo reanude el funcionamiento tras una interrupción del suministro. No obstante, por motivos de seguridad se puede intercalar un paso de activación manual.

1. Cambie a la ventana básica.
2. Pulse el icono *Parámetros* → *Ajustes básicos* → *Arranque automático*.
   - ▶ La opción de menú [Arranque automático] cuenta con un interruptor deslizante con las posiciones [Con] y [Desc]. No se puede efectuar ningún otro ajuste en este menú.
3. Seleccione una de las siguientes opciones:
   - Si se selecciona *inactivo*, tras una interrupción en el suministro eléctrico el equipo se reconecta en el modo de standby.
   - Si se elige la opción *Con*, tras una interrupción en el suministro eléctrico el aparato se reconecta en el modo de funcionamiento *(Standby/funcionamiento)* en el que se encontraba antes de la interrupción.
   - ▶ La entrada es efectiva de inmediato.
4. Pulse repetidamente el botón [<] hasta llegar a la ventana básica.



Fig. 43: Arranque automático con ajuste actual [activo]

5.11.5 Limitar el consumo de corriente

Si su fusible de red es de menos de 16 A, el consumo de corriente se puede reducir gradualmente de 16 A a 8 A. La potencia máxima de calefacción se reduce en consecuencia. Tenga en cuenta si hay otros consumidores conectados al circuito de fusibles o si su equipo es el único.

1. Cambie a la ventana básica.
2. Pulse el icono *Ajustes* → *Ajustes básicos* → *Consumo de corriente*.
   - ▶ Se abre una ventana para la introducción manual de valores.
3. Ajuste el consumo de corriente como corresponda.
4. Confirme el valor nuevo con el botón [OK].
   - ▶ Se acepta el valor.

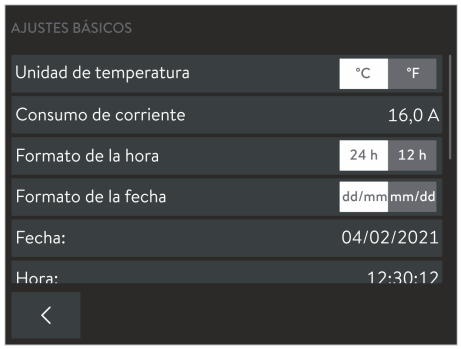

Fig. 44: Consumo de corriente actual 16 amperios

5.11.6 Seleccionar el idioma del menú

Los termostatos PRO con la unidad de mando a distancia Command Touch disponen de los siguientes idiomas de menú: inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso, japonés y chino.

1. Cambie a la ventana básica.
2. Pulse el icono *Ajustes*.
   - ▶ Aparece la lista de los ajustes.

3. Avance por la lista [Ajustes] hasta llegar al final de esta.
   ▶ En la opción de menú se muestra el idioma que está ajustado actualmente.
4. Pulse la opción de menú [Idioma].
   ▶ Aparece la lista de los idiomas. Una señal de confirmación indica el idioma que está ajustado actualmente.
5. Si desea ajustar otro idioma, púlselo.
   ▶ La entrada es efectiva de inmediato.
6. Pulse repetidamente el botón [<] hasta llegar a la ventana básica.

5.12 Base de datos de usuarios

Tras la conexión del aparato, se inicia sesión automáticamente con el nombre de usuario *DEFAULT USER* (usuario predeterminado). El usuario *DEFAULT USER* no precisa ningún PIN.



Fig. 45: Base de datos de usuarios con distintos perfiles

En la base de datos de usuarios hay creados perfiles diversos para los usuarios del aparato. La base de datos de usuarios está limitada a 19 usuarios, además del usuario predeterminado *DEFAULT USER*, el administrador *ADMIN* y el *BLOQUEO DE TECLAS*. Todos estos perfiles se crean de manera estándar. No se puede borrar ningún perfil. Los perfiles son gestionados por el administrador. Si se pulsa el botón de inicio de sesión [Log-in] de otro perfil diferente, de manera automática se cierra la sesión del perfil empleado anteriormente.

Si varios usuarios trabajan consecutivamente en un mismo aparato, es recomendable que cada usuario inicie una sesión en el aparato con su propio perfil. El administrador puede activar o desactivar funciones de manejo del aparato para cada perfil.

Perfiles en la base de datos de usuarios

Ruta hasta la base de datos de usuarios a través del icono

1. Cambie a la ventana básica.
2. Pulse el icono [Usuarios].
   ▶ Se abre la base de datos de usuarios con los perfiles.

Ruta hasta la base de datos de usuarios a través de los botones

1. Cambie a la ventana básica.
2. Pulse el icono *Parámetros*
   → *Inicio de sesión de usuario/administrador*.
   ▶ Se abre la base de datos de usuarios con los perfiles.

Permisos del administrador

El administrador está autorizado a...

- ... cambiar el nombre del perfil, p. ej., para poner nombres de personas o de proyectos (no resulta posible para los perfiles *ADMIN*, *DEFAULT USER* ni *BLOQUEO DE TECLAS*).
- ... asignar de nuevo el PIN para los perfiles (los perfiles *DEFAULT USER* y *BLOQUEO DE TECLAS* no tienen PIN).

- ... activar las funciones de manejo del aparato para cada perfil.
- ... desactivar las funciones de manejo del aparato para cada perfil.
- ... usar el botón [reset] para aplicar las funciones de otros perfiles:
  El perfil [DEFAULT USER] tiene distintas funciones activadas o desactivadas. Si el administrador pulsa el botón [reset] de un cierto perfil, se pasan a aplicar a este los ajustes del [DEFAULT USER].
- El ajuste de fábrica del PIN del administrador es **9999**.

Una vez efectuado el trabajo como administrador, cerrar la sesión del administrador; de lo contrario, todas las funciones quedarán habilitadas para los demás usuarios. Mientras no se lleve a cabo esta operación tanto usted como los usuarios se deben abstener de empezar a trabajar con el aparato.

Conexión y desconexión de las funciones para los perfiles

1. Inicie una sesión con el nombre de usuario *ADMIN*.
2. Pulse el botón [USER XX] (no [Log-in]) del perfil cuyas funciones desee editar.
   - ▶ Se abre el *perfil* del usuario elegido.
3. Los distintos interruptores deslizantes permiten [activar] y [desactivar] las funciones para el perfil.
   - ▶ *Con* significa que esta función está activada para el perfil. El usuario está autorizado a modificar valores o ajustes con esta función.

     Desc significa que esta función está desactivada para el perfil. El usuario no está autorizado a modificar valores o ajustes con esta función. El usuario solo tiene permisos de lectura.
4. El botón de nombre [USER XX] sirve para modificar el nombre mostrado para el perfil.
5. El botón PIN [....] sirve para cambiar el número PIN del perfil.
6. El botón [reset] sirve para aplicar todas las funciones del [DEFAULT USER] al usuario que se desee editar.
7. Con el botón [<] se retorna de vuelta a la ventana básica.

Una vez efectuado el trabajo como administrador, cerrar la sesión del administrador; de lo contrario, todas las funciones quedarán habilitadas para los demás usuarios. Mientras no se lleve a cabo esta operación tanto usted como los usuarios se deben abstener de empezar a trabajar con el aparato.

Lista de funciones para los perfiles

Estas funciones pueden ser activadas o desactivadas por el administrador:

- Conmutar entre [Standby/funcionamiento]
- Modificar T_{set} (valor nominal)
- Calibración
- Editar el programa
- Iniciar el programa
- Modificar los parámetros de regulación

- Aplicar conjuntos de parámetros de regulación
- Modificar la magnitud controlada
- Modificar los parámetros de la bomba
- Modificar los parámetros de nivel
- Modificar los valores límite de la temperatura
- Utilizar funciones de temporizadores
- Modo de seguridad
- Modificar el ajuste básico
- Restablecer los ajustes de fábrica
- Importar datos
- Exportar datos
- Anular el bloqueo de teclas

Permisos de los perfiles

El usuario...

- ... inicia sesión con su propio PIN. El ajuste de fábrica del PIN de cada perfil es **1111**.
- ... puede modificar su propio PIN.
- ... **no** puede modificar su nombre del perfil.
- ... solo puede visualizar sus funciones. **No** las puede modificar.
- ... puede cerrar su sesión con [Log-out]. En tal caso, se inicia automáticamente una sesión del usuario predeterminado *DEFAULT USER*.
- ... solo puede ejecutar en el aparato las funciones que el administrador le ha activado.

Modificación del PIN del perfil

1. Pulse el botón [Log-in] del perfil con el que desee iniciar sesión.
   - ▶ Se abre una ventana para la introducción manual de valores.
2. Escriba el PIN y confirme con [OK].
   - ▶ Se ha iniciado una sesión con el perfil seleccionado.
3. Con el botón PIN[....] puede cambiar su número PIN.
   - ▶ Se abre una ventana para la introducción manual de datos.
4. Escriba en primer lugar el PIN antiguo y confirme con [OK].
5. A continuación, escriba el PIN nuevo y confirme con [OK].
   - ▶ El PIN nuevo pasa a ser válido de inmediato. Puede manejar el aparato.
6. Con el botón [<] se retorna de vuelta a la ventana básica.

Función de bloqueo de teclas

La función *BLOQUEO DE TECLAS* se encuentra en el menú [Parámetros].

Las teclas de introducción de datos se pueden bloquear de la manera siguiente:

- Entrada en el menú *Parámetros* → *BLOQUEO DE TECLAS*
- O bien mediante un comando a través de una interfaz correspondiente (p. ej., la interfaz RS 232 o la interfaz Ethernet).

El perfil [BLOQUEO DE TECLAS] es el último perfil de la administración de usuarios. En los ajustes de fábrica están desactivados todos los comandos. El nombre del perfil no se puede modificar. Sin embargo, y tal como ocurre con todos los demás perfiles, el administrador puede activar o desactivar funciones para el manejo del aparato. Así pues, en el caso del perfil [BLOQUEO DE TECLAS], el administrador también puede desactivar con exactitud solo algunas funciones concretas.

En el menú *Parámetros* ➞ *BLOQUEO DE TECLAS* puede activar la función [BLOQUEO DE TECLAS]. Aunque el bloqueo de teclas esté activado, el manejo básico y el paso de unas vistas y menús a otros se conservan por igual.

La activación del bloqueo de teclas se señala de las maneras siguientes:

- Con el bloqueo del icono [Usuario] y la aparición de *BLOQUEO DE TECLAS* como rótulo de este
- Y con el inicio de sesión automático con el perfil *BLOQUEO DE TECLAS* en cuanto tiene lugar su activación.

Si se vuelve a anular la función *BLOQUEO DE TECLAS* (ajuste [Desc]), de manera automática se inicia una sesión con el perfil [DEFAULT USER].

Activación y desactivación de la función BLOQUEO DE TECLAS

Activación de la función [BLOQUEO DE TECLAS]

1. Cambie a la ventana básica.
2. Pulse el icono *Ajustes*.
   - ▶ Se abre el menú Parámetros.
3. Desplácese por el menú hacia abajo.
   - ▶ La opción de menú [BLOQUEO DE TECLAS] cuenta con un interruptor deslizante con las posiciones [Con] y [Desc]. No se puede efectuar ningún otro ajuste en esta opción de menú.
4. Sitúe el interruptor deslizante en la posición [Con].
   - ▶ La función [BLOQUEO DE TECLAS] pasa a estar activa de inmediato y se inicia automáticamente una sesión con el perfil [BLOQUEO DE TECLAS].

Desactivación de la función [BLOQUEO DE TECLAS]

Si el bloqueo de teclas está activo, se puede anular en el Command Touch (en el menú *Parámetros* ➞ *BLOQUEO DE TECLAS*) si el perfil *BLOQUEO DE TECLAS* tiene el interruptor deslizante *Anular el bloqueo de teclas* en la posición [Con].

1. Cambie a la ventana básica.
2. Pulse el icono *Ajustes*.
   - ▶ Se abre el menú Parámetros.
3. Desplácese por el menú hacia abajo.
   - ▶ La opción de menú [BLOQUEO DE TECLAS] cuenta con un interruptor deslizante con las posiciones [Con] y [Desc].

4. Sitúe el interruptor deslizante en la posición [Desc].
   - La función [BLOQUEO DE TECLAS] de desactiva de inmediato y se inicia automáticamente una sesión con el perfil [DEFAULT USER].



Si el perfil [BLOQUEO DE TECLAS] *no está autorizado a desactivar la función* [BLOQUEO DE TECLAS], *entonces los derechos para hacerlo corresponden al perfil* [Administrador].

6 Funcionamiento

6.1 Instrucciones generales de seguridad

¡PELIGRO!
Salida de líquido caloportador a alta temperatura

Incendio

- Evacue el gas lenta y cuidadosamente. Evite la presencia de fuentes de ignición en las inmediaciones del racor de llenado y del rebosadero.

¡PELIGRO!
Líquido caloportador caliente en el recipiente de expansión

Incendio

- Durante el funcionamiento, mantenga cerrada la tapa del recipiente de expansión.

¡ADVERTENCIA!
Contacto con piezas frías/calientes porque el usuario no se da cuenta de que el equipo está en funcionamiento.

Escaldadura, congelación

- La unidad de mando a distancia debe encontrarse en la zona de alcance visual desde el equipo.

¡ADVERTENCIA!
Peligros específicos de la aplicación por varios equipos unos junto a otros y unidad de mando a distancia errónea

Escaldadura, congelación, fuego

- Asegúrese de usar la unidad de mando correcta.

¡ADVERTENCIA!
Salida de líquido caloportador en ebullición a través del racor de llenado

Cauticación, quemadura

- Si el líquido caloportador está caliente, no se permite añadir a este líquido alguno.

Las instrucciones de seguridad indicadas a continuación son relevantes para los equipos que funcionan con refrigerante natural:

¡ADVERTENCIA!
Explosión del circuito de refrigerante

Salida de refrigerante combustible, formación de una atmósfera explosiva

Explosión, quemadura, incendio

- Ventile la sala de inmediato y a fondo.
- Durante este tiempo, no accione ningún interruptor del equipo ni de ningún otro punto de la sala.
- No genere llamas ni chispas y no fume.

¡ADVERTENCIA!
Explosión del circuito de refrigeración por temperatura ambiente demasiado alta en reposo

Colisión, corte, daños en el equipo

- Tenga en cuenta los valores admisibles para la temperatura de almacenamiento y la temperatura de funcionamiento.

Utilización de líquidos caloportadores inflamables

¡ADVERTENCIA!
Utilización de líquidos caloportadores inflamables

Fuego

- Los orificios de ventilación del equipo no deben estar bloqueados.
- ¡No fumar! ¡No generar llamas!
- No utilice piezas eléctricas que puedan originar chispas cuando trabaje cerca del equipo de termorregulación y la aplicación.
- Para el organismo responsable de la empresa operadora: Coloque siempre el símbolo de advertencia W021 «Advertencia de sustancias inflamables» (disponible en los accesorios) en el equipo de modo que quede bien visible.

¡ATENCIÓN!
Contacto con superficies calientes o frías

Quemadura, congelación

- Durante el estado de funcionamiento, no toque los racores de conexión ni los racores de vaciado.
- Por otra parte, si la temperatura de funcionamiento es elevada, algunas partes de la cubierta del baño pueden alcanzar temperaturas superiores a 70 °C.

¡ATENCIÓN!
Explosión del circuito de refrigerante

Daño a la salud por inhalación (se superan los límites de exposición profesional)

- Ventile la sala de inmediato y a fondo.
- Durante este tiempo, no accione ningún interruptor del equipo ni de ningún otro punto de la sala.
- No genere llamas ni chispas y no fume.

Asimismo, tenga en cuenta lo siguiente:

- Solo está permitido mover el equipo en estado vacío. Para ello es preciso poner el equipo fuera de servicio.

6.2 Modos de funcionamiento

Hay disponibles dos modos de funcionamiento para los equipos.

- En el *modo de funcionamiento*, los componentes del equipo están en marcha.
- En el *modo de standby*, todos los componentes del equipo están desconectados. Únicamente la pantalla del equipo recibe alimentación eléctrica. Este modo de funcionamiento es adecuado, por ejemplo, para llevar a cabo ajustes generales.
  Si se ha iniciado un programa, el *modo de standby* lo pausa. Tras activar el *modo de funcionamiento*, el programas se debe reanudar manualmente. Capítulo 6.4 «Activación y desactivación del modo de standby y del modo de funcionamiento» en la página 86

6.3 Ajuste de la etapa de la bomba

Las bombas de los termostatos de baño y de los termostatos de circulación se pueden regular en varios niveles de bombeo diferentes. Ello permite optimizar la circulación del baño, el caudal y la presión de elevación, la generación de ruido y la aportación de calor de origen mecánico. Capítulo 3.3.1 «Circuito hidráulico» en la página 16

En un termostato de baño pequeño sin aplicación externa es razonable usar los niveles de bomba 1 a 3. En un termostato de circulación tiene sentido usar un nivel de potencia superior a fin de que la diferencia de temperatura entre el baño y la aplicación externa se mantenga lo más pequeña posible.

1. Cambie a la ventana básica.
2. Pulse el icono [Bomba].
   ▶ El submenú contiene los botones [Nivel de la bomba] y [Modo de llenado]. El modo de llenado solo está disponible para el termostato de circulación.

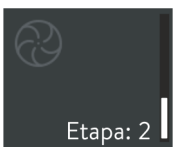

Fig. 46: Icono de bomba

3. En el botón [Nivel bomba], pulse el botón [Menos] o [Más]. Para aumentar el número de revoluciones de la bomba, pulse el botón [Más].

   La etapa de la bomba seleccionada pasa a estar activa directamente. No es necesario confirmarlo aparte.

4. Con el botón [<] se retorna de vuelta a la ventana básica.

6.4 Activación y desactivación del modo de standby y del modo de funcionamiento

En el modo de standby se desconectan los componentes del equipo, por ejemplo la bomba. La pantalla permanece activa. El modo de standby es muy apropiado para efectuar numerosos ajustes con la unidad de mando.



1. Cambie a la ventana básica.
2. Presione durante 2 segundos el botón con un [cuadrado] situado en la esquina inferior derecha de la pantalla.
   - ▶ El equipo está ahora en el modo de standby. El [cuadrado] del botón se ha transformado en un [triángulo].



3. Presione durante 2 segundos el botón con un [triángulo] situado en la esquina inferior derecha de la pantalla.
   - ▶ El equipo reanuda su funcionamiento. El [triángulo] del botón se ha transformado en un [cuadrado].

6.5 Definición del límite de salida del controlador

La limitación de la magnitud de ajuste permite limitar la potencia calorífica máxima. El ajuste se indica en tanto por ciento respecto al valor máximo.

Si la limitación de la magnitud de ajuste de la potencia calorífica está activada, se evita que la superficie del elemento térmico alcance una temperatura excesiva. Una temperatura excesiva del elemento térmico puede dañar el líquido caloportador y el aparato.

1. Cambie a la ventana básica.
2. Pulse el icono *Parámetros* → *Ajustes* → *Cont. var. limit.*.
3. Pulse la opción [Potencia calorífica máxima].
   - ▶ Se visualiza una ventana de introducción. El límite de salida del controlador se puede adaptar dentro de los valores límite mostrados.
4. Ajuste el valor como corresponda.
5. El botón [OK] permite retornar a la pantalla anterior con el ajuste nuevo.
   - ▶ El ajuste nuevo está activo.

Ajuste el límite de salida del controlador antes de adaptar los parámetros de regulación.

6.6 Control externo

6.6.1 Activación de la regulación externa y desactivación de la regulación interna

Si es preciso regular el aparato basándose en otra magnitud controlada diferente, debe ajustar una nueva magnitud controlada. En ese caso, la magnitud controlada antigua se desactiva automáticamente a continuación.

La **interfaz 10S** del aparato de regulación de la temperatura sirve para conectar un sensor de temperatura Pt100 destinado a registrar la temperatura en el consumidor externo. La indicación estándar para la temperatura externa medida T_{ext} es siempre la magnitud controlada externa ajustada. Si es preciso mostrar otra temperatura diferente en la unidad de mando a distancia, se debe ajustar esta de manera explícita.

Si la regulación externa está activada, el equipo de termorregulación no se basa en la temperatura del baño T_{int} (termostato de baño) ni en la temperatura de avance T_{int} (termostato de circulación), sino que efectúa la regulación teniendo en cuenta el valor de la temperatura externa T_{ext}.

Activar el control externo

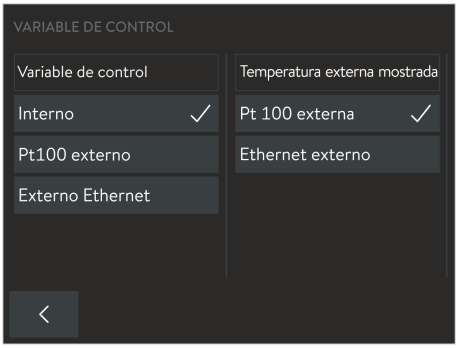

Fig. 47: Activar el control externo

1. Conecte un sensor de temperatura Pt100 externo en la interfaz 10S del aparato de regulación de la temperatura.
2. Suspenda el sensor de temperatura Pt100 en el interior del líquido caloportador del consumidor externo y fíjelo con cuidado.
3. Pase a la ventana básica del Command Touch.

   La temperatura regulada (T_{int} o T_{ext}) se muestra en negrita en la ventana básica.

4. Pulse el icono *Ajustes* → *Regulación* → *Variable de control*.
   - ▶ En la pantalla se muestran las distintas opciones.
5. En la columna *Magnitud controlada*, pulse la opción [Pt100 externo].
   - ▶ El nuevo ajuste se señala mediante una marca de verificación.
6. En la columna *Temperatura externa mostrada*, pulse la misma opción que en la columna previa.
   - ▶ El nuevo ajuste queda marcado por una señal de confirmación y la temperatura seleccionada se muestra en la ventana básica y en la ventana de gráficos.
7. El botón [<] permite retornar a la pantalla anterior con el ajuste nuevo.

Activación de la regulación interna

Para volver a activar la regulación interna, en el submenú [Control variable] *se debe seleccionar la opción* [interno].

6.6.2 Ajuste de la compensación del valor de consigna

Existe la posibilidad de corregir la temperatura medida por un sensor externo de temperatura con un valor de compensación y usar a continuación el resultado a modo de valor de consigna. Así, p. ej., el valor de consigna de la temperatura del baño se puede definir 15 K por debajo de la temperatura de un reactor medida por el sensor externo de temperatura.

Navegar hasta los ajustes

1. Cambie a la ventana básica.
2. Pulse el icono *Ajustes* → *Regulación* → *Desviación valor de consigna*.
3. Seleccione una de las siguientes opciones:
   - Con [Fuente de desviación] se puede definir para qué fuente es preciso medir la desviación.
   - La opción [Compensación d.punto d.consigna] permite introducir el valor para la compensación del valor de consigna.

Introducción del valor de compensación

1. En el menú Desviación valor de consigna, accione el botón [Desviación valor de consigna].
   - ▶ Se visualiza una ventana de introducción. El valor de compensación se puede ajustar dentro del margen comprendido entre los valores límite mostrados.
2. Introduzca la compensación del valor de consigna.
3. Confirme la entrada con el botón [OK].
4. El software retorna al menú anterior [Desviación valor de consigna].

Determinar la fuente de compensación

Las opciones del menú [Desv. Fuente] permiten activar o desactivar para la fuente en cuestión el valor introducido a modo de compensación del valor de consigna. Con [Pt100 externa], p. ej., se puede activar la compensación de valor de consigna para el sensor externo de temperatura.

1. En el menú Desviación valor de consigna, accione el botón [Desv.Fuente.].
2. Seleccione una de las opciones siguientes:
   - Con [inactivo] se desactiva la fuente de compensación.
     Elija una fuente de compensación de entre las demás opciones:
   - [Pt100 externo]
   - [Analóg. externo]
   - [Serial externo]
   - [USB externo]
   - [Ethernet externo]
3. Confirme la operación con la tecla de introducción de datos.
4. El botón [<] permite retornar a la pantalla anterior con el ajuste nuevo.

6.7 Programador

6.7.1 Nociones básicas



Fig. 48: Icono Programa

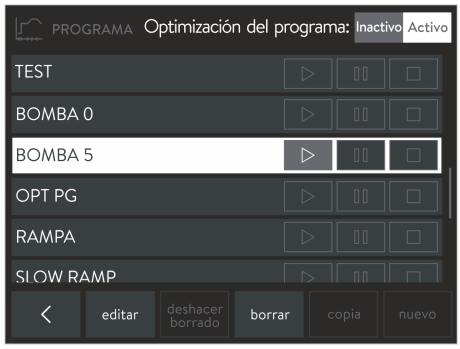

Fig. 49: Lista de programas en el programador

El programador le permite memorizar un programa de temperatura en función del tiempo. Un programa consiste en varios segmentos de temperatura en función del tiempo. En los segmentos se definen los datos relativos a las repeticiones del programa, la temperatura, la duración, la etapa de la bomba, la magnitud controlada y el comportamiento de las salidas de conmutación. Las distintas posibilidades que ofrece son rampas, saltos de temperatura y fases de mantenimiento de la temperatura.

1. Cambie a la ventana básica.
2. Pulse el icono [Programas].
   ▶ Se muestra la lista de los programas.

- Rampa
  Una rampa se describe mediante su duración predefinida (desde el principio del segmento hasta el final de este) y por la temperatura objetivo, es decir, la temperatura al final del segmento.
- Salto de temperatura
  La temperatura final es alcanzada lo más rápidamente posible; no se especifica un tiempo de transición (el tiempo es 0).
- Fase de mantenimiento de la temperatura
  La temperatura no varía (es decir, la temperatura es la misma al principio y al final del segmento).
- Etapa de la bomba *0*
  Dentro de un programa se puede elegir la etapa de la bomba *0*. Con ello, el programa termina al llegar a este segmento, con independencia de que el programa contenga más segmentos a continuación. El termostato pasa al estado "Standby". Al iniciar el programa se avisa de que el programa termina en este segmento con la etapa de la bomba *0*.
- Optimización del programa
  La activación de la optimización del programa da lugar en la práctica a un muy buen comportamiento de regulación. En el caso de programas que contengan tanto rampas como otros tipos de segmentos, el gráfico de temperatura real concuerda más exactamente con el gráfico de temperatura nominal que en los programas sin optimización. Se minimizan las sobreoscilaciones. Únicamente si los parámetros de regulación son muy desfavorables puede aparecer una acusada suboscilación al final de la rampa. En tal caso, desactive la optimización.
  Una tolerancia demasiado estrecha (ΔT°C) empeora el resultado de la regulación. Trabaje sin tolerancia siempre que sea posible.
- Standby
  Si el aparato es puesto en standby durante la ejecución de un programa, este se detiene automáticamente con una pausa.

Se pueden guardar hasta 100 programas de temperatura en función del tiempo. Puede utilizarse un máximo de 250 segmentos de libre programación por programa.

El programador se puede controlar o modificar por medio del temporizador.

Ajustes posibles



Fig. 50: Edición de programa

Ajuste	Descripción
Nombre	Nombre del programa
Ciclos	Número de veces que se repite el programa
Seg.	Inicio y número secuencial del segmento en el programa
Tend°C	Temperatura en °C que se debe alcanzar
Tiempo h:m	Tiempo en horas y minutos durante el cual debe alcanzarse la temperatura.
ΔT°C	Tolerancia que determina la exactitud con la que se debe alcanzar la temperatura final para pasar a procesar el segmento siguiente. 0.00 significa que no se tiene en cuenta tolerancia alguna. Es decir, una vez transcurrido el tiempo predefinido, el programa pasa a la temperatura siguiente.
	Etapa de la bomba con el que se procesa el segmento.
Regulación	Variable de control interna o externa
Out 1, Out 2, Out 3	Los contactos de conmutación del módulo de contacto (si lo hay) se pueden programar aquí (abierto, cerrado y ----). La entrada ----- para los módulos de contacto significa que no hay ningún cambio respecto al segmento precedente. Es decir, si todos los campos tienen ajustada la opción -----, se conserva la posición del contacto que figura en el ajuste de arranque o bien el ajuste previo al arranque del programa. Los módulos de contacto están disponibles como accesorios.
borrar	Se borra un segmento (una línea del programa)
deshacer borrado	Permite deshacer una operación de borrado
copia	Se copia un segmento y se inserta debajo de este
Gráfico	El programa al que se está accediendo se representa en forma de gráfico de temperatura en función del tiempo en el sistema de coordenadas cartesianas

Edición de un programa de ejemplo

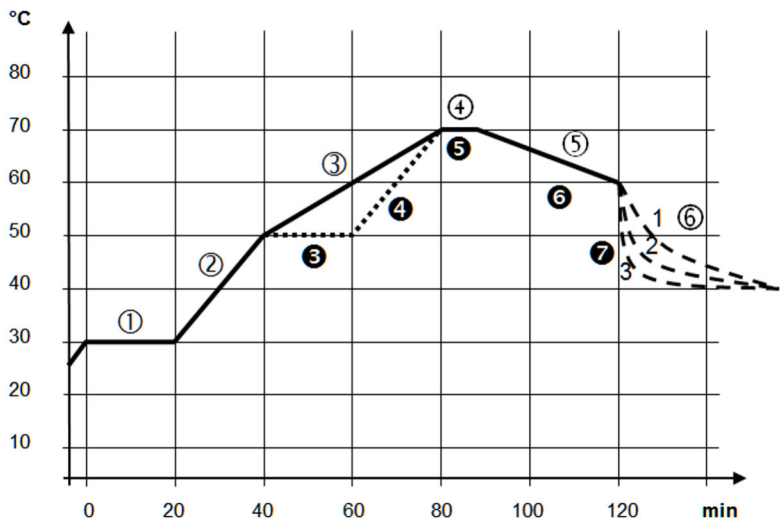

Fig. 51: Programa de ejemplo

El gráfico muestra a modo de ejemplo la reprogramación de un gráfico de temperatura nominal.

El tiempo de enfriamiento en el gráfico varía en función del tipo de equipo, aplicación, etc. En el segmento número 2 del ejemplo se deben alcanzar 50 °C en el transcurso de 20 minutos.

Los valores originales están recogidos a continuación en la tabla "antes" y se representan en el gráfico con una línea continua, mientras que los correspondientes a la curva editada figuran más adelante en la tabla "después" y se representan con una línea discontinua.

Segmento Inicio

Todos los programas comienzan con el segmento *Inicio*. Este define a qué temperatura debe proseguir el programa en el segmento *1*. La temperatura del segmento *Inicio* se alcanza tan rápidamente como resulte posible. En el segmento *Inicio* no se puede especificar ningún tiempo. En los termostatos sin refrigeración, se debe elegir una temperatura de inicio que sea mayor que la temperatura a la que se encuentre el baño antes de comenzar el programa. Sin el segmento *Inicio*, el segmento *1* variaría en función de la temperatura del baño al comenzar el programa.

Tab. 29: Programa de ejemplo, antes (——)

Seg.	Tend°C	Tiempo h:m	ΔT°C		Regulación	Out1	Out2	Out3
Inicio	30,00	----	-----	1	Interno	-----	-----	-----
1	30,00	0:20	0,10	2	Interno	-----	-----	-----
2	50,00	0:20	-----	3	Interno	-----	-----	-----
3	70,00	0:40	-----	4	Interno	-----	-----	-----
4	70,00	0:10	0,10	2	Interno	-----	-----	-----
5	60,00	0:30	-----	2	Interno	-----	-----	-----
6	40,00	0:00	-----	2	Interno	-----	-----	-----

En la tabla editada se ha introducido un segmento nuevo con el número 3. En el segmento con el número 4 se han modificado el tiempo y la etapa de la bomba. En el segmento con el número 5 se han adaptado la tolerancia y la etapa de la bomba.

Tab. 30: Programa de ejemplo, después (línea discontinua - - - - , editado)

Seg.	Tend°C	Tiempo h:m	ΔT°C		Regulación	Out1	Out2	Out3
Inicio	30,00	-----	-----	1	Interno	-----	-----	-----
1	30,00	0:20	0,10	2	Interno	-----	-----	-----
2	50,00	0:20	-----	3	Interno	-----	-----	-----
3	**50,00**	**0:20**	**0,10**	**4**	**Interno**	**-----**	**-----**	**-----**
4	70,00	**0:20**	-----	**3**	Interno	-----	-----	-----
5	70,00	0:10	**0,80**	**1**	Interno	-----	-----	-----
6	60,00	0:30	-----	2	Interno	-----	-----	-----
7	40,00	0:00	-----	2	Interno	-----	-----	-----

Tolerancia

Tenga en cuenta las observaciones siguientes y compare con la Fig. 52:

- El campo de tolerancia permite, p. ej., cumplir de manera precisa el tiempo de permanencia a una temperatura determinada.
- El segmento siguiente no se procesa hasta que la temperatura real alcanza la banda de tolerancia (1), de modo que, p. ej., la rampa del segundo segmento no se inicia hasta 2 y lo hace con retardo.
- No obstante, si se selecciona una banda de tolerancia demasiado estrecha, se pueden provocar retardos no deseados. En casos extremos, la continuación del programa puede llegar a resultar imposible. No se debe elegir una banda de tolerancia demasiado estrecha, **especialmente en caso de regulación externa**. En el segmento 5 se ha introducido una tolerancia más grande, de modo que el tiempo deseado de 10 minutos se cumple pese a los transitorios (3).
- Solo las rampas llanas (lentas) deben, en caso necesario, programarse con una banda de tolerancia. Las rampas abruptas cercanas a la máxima velocidad posible de calentamiento o de refrigeración del equipo pueden ralentizarse considerablemente (4) en caso de que la banda de tolerancia (aquí en el segmento 2) sea muy estrecha.

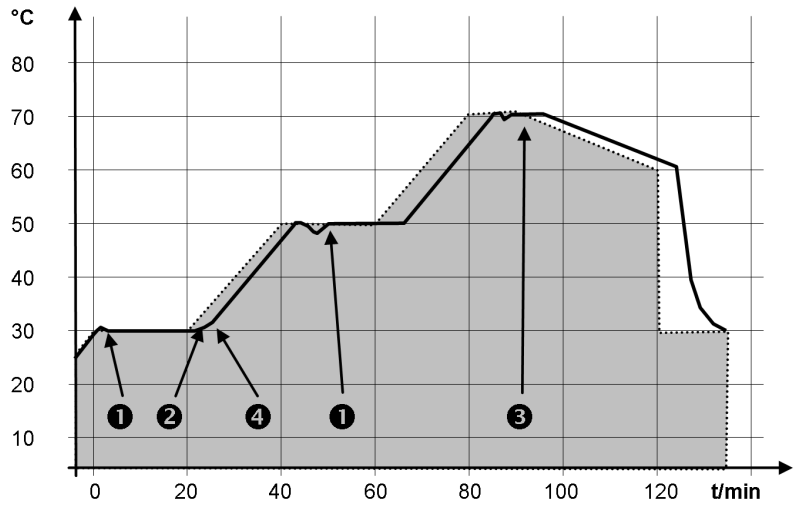

Fig. 52: Gráfico del programa, de consigna y real

El gráfico de la curva editada que se muestra arriba ilustra cómo la temperatura real reinante en la cubeta de baño (línea continua) va siguiendo la temperatura nominal del programador (con fondo gris).

6.7.2 Iniciar, interrumpir, continuar o finalizar el programa



Fig. 53: Icono Programa

1. Cambie a la ventana básica.

2. Pulse el icono [Programas].
   - ▶ Se muestra la lista de los programas.

3. Pulse un programa.
   - ▶ Ahora puede editar el programa, borrarlo, copiarlo o crear otro programa nuevo.

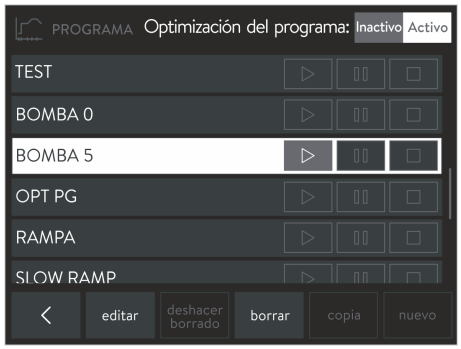

Fig. 54: Lista de programas en el programador

Actividades	Descripción
editar	El programa se puede visualizar sin efectuar ningún cambio o bien se puede editar
borrar	Se borra un segmento (una línea del programa)
deshacer borrado	Permite deshacer una operación de borrado
copia	Se copia un segmento y se inserta debajo del segmento de partida
nuevo	El programa al que se está accediendo se representa en forma de gráfico de temperatura en función del tiempo en el sistema de coordenadas cartesianas

Una vez que se ha terminado de editar el programa, se puede iniciar este:

- Para iniciar el programa, pulse [▷].
- Si el programa está iniciado, se puede detener con [▯▯].
- Si el programa está detenido, se puede reanudar con [▷].
- Para finalizar un programa ya iniciado, pulse [□].

Indicación en el icono Programa de la ventana básica

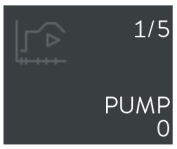

Fig. 55: Programa actual en ejecución

El icono [Programa] de la ventana básica indica el programa que está en marcha o detenido en ese momento.

Se muestran los elementos siguientes:

- el nombre del programa,
- qué segmento del programa está siendo editado,
- el símbolo [▷] sobre el icono indica que el programa se ha iniciado y está en ejecución, mientras que
- el símbolo [▯▯] sobre el icono indica que el programa se ha detenido (pausa).

6.8 Parámetros de regulación

Varios parámetros de control que determinan el funcionamiento de los distintos tipos de producto de los termostatos PRO están preajustados de fábrica. Estos parámetros de control instalados han sido optimizados para la regulación interna y externa usando el agua como líquido caloportador.

- En función de la aplicación, puede ser necesario adaptar la configuración para cada caso concreto.
- El comportamiento de regulación también se ve afectado por la capacidad térmica y la viscosidad de los diferentes líquidos caloportadores.

No modifique los parámetros de control si no dispone de conocimientos suficientes sobre la técnica de regulación.

6.8.1 Fundamentos de la regulación

Aclaración de términos

Breve explicación de los términos

Variable de ajuste	-	Valor de salida del regulador para equilibrar la diferencia del valor real respecto al valor de consigna (desviación de la regulación).
Controlador PID	-	El controlador PID funciona con gran precisión y rapidez y consta de tres componentes: P, I y D.
Rango proporcional Xp	-	El rango proporcional Xp indica el margen de temperatura en el que el componente proporcional (P) del regulador equivale al 0 – 100 % del valor máximo de la variable de ajuste. P. ej., si el valor ajustado para Xp es 10 K y la desviación de la regulación es de 2 K, significa que el componente P equivale al 20 % del valor de la variable de ajuste. Con una desviación de la regulación de 10 K y superior, la parte P comprende el 100 % de la variable de ajuste.
Tiempo de acción integral, Tn	-	El tiempo de acción integral es determinante para el componente integral (I) de la variable de ajuste. Define el intervalo en el que se integra una desviación de la regulación existente. Cuanto mayor es Tn, más despacio se integra la desviación de la regulación. De este modo, el control se ralentiza. Un Tn menor hace que el control sea más dinámico y finalmente provoca oscilaciones.
Tiempo de acción derivativa, Tv	-	El componente D de la variable de ajuste se forma a partir del tiempo de acción derivativa Tv. Influye en la velocidad de aproximación del valor real al valor de consigna y contrarresta el componente P y el componente I. Cuanto mayor sea el tiempo de acción derivativa Tv, mayor es la fuerza con la que se amortigua la señal de salida. La fórmula empírica es: Tv = Tn x 0,75.
Tiempo de amortiguación Td	-	Tiempo de amortiguación del componente D. La fórmula empírica es: Td = Tv x 0,15.
Limitación de corrección	-	Representa la máxima desviación admisible entre la temperatura reinante en la aplicación externa y la temperatura de la alimentación.

Optimización hidráulica

Un requisito importante para una regulación de calidad aceptable es una hidráulica bien diseñada. Por este motivo, es preciso establecer la mejor conexión posible entre la aplicación a atemperar y el equipo de regulación de temperatura.

- Utilizar mangueras cortas con gran sección transversal. Con ello, se reduce la resistencia al flujo. Puede circular mucho líquido caloportador en poco tiempo, consiguiendo así que el tiempo de circulación sea breve.
- Seleccionar un líquido caloportador que sea lo menos viscoso y que tenga la mayor capacidad térmica posible. Jerarquía con capacidad calorífica descendente: agua, mezcla de agua y monoetilenglicol, aceites, Fluorinert™.
- Ajustar el nivel de la bomba más alto posible.
- Si se trata de una aplicación en exterior, ajuste el caudal que circula a través de la aplicación externa a un valor lo más alto posible.
- En el caso de los termostatos de baño, asegúrese de que el baño cuente con una circulación suficiente.

Efectos de la viscosidad del líquido caloportador

Si el control con temperaturas bajas es estable, entonces será estable generalmente también a altas temperaturas. Si, en el caso contrario, un sistema es poco estable a altas temperaturas, entonces lo más probable es que a temperaturas menores se vuelva inestable, es decir, que sufra oscilaciones.

La viscosidad del líquido caloportador se modifica notablemente con la temperatura. A bajas temperaturas, los líquidos tienen una mayor viscosidad. Por este motivo, la calidad del control generalmente es peor con temperaturas bajas. De ahí que el ajuste del regulador deba llevarse a cabo en la parte baja del margen de temperatura que se desea cubrir.

Ejemplo

P. ej., si el margen de temperatura de una aplicación es de -20 – 80 °C, el ajuste del regulador se debería efectuar a -10 – 20 °C.

Influencia de los parámetros de control en el comportamiento de regulación

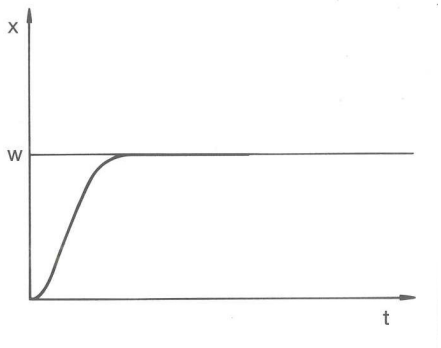

Fig. 56: Ajuste óptimo

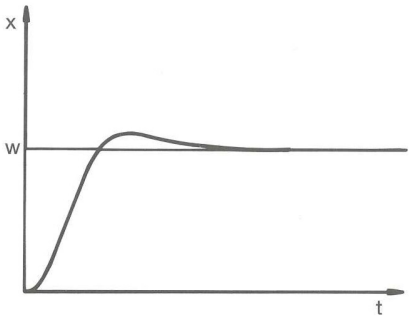

Fig. 57: Parámetro de regulación Xp demasiado alto

Si el parámetro Xp que se selecciona es demasiado alto, entonces el valor real alcanza pronto el rango proporcional y la parte P será menor que el 100% de la variable de ajuste. La aproximación al valor de consigna se ralentiza. De este modo, la parte I que realiza la integración simultánea dispone de más tiempo para generar su parte de variable de ajuste. Si se ha alcanzado el valor de consigna, la parte I sumada en exceso provoca sobreoscilaciones por encima del valor de consigna. Si el rango proporcional Xp se reduce, la parte P permanece más tiempo en el 100%. Por este motivo, el valor real se acerca más rápidamente al valor de consigna y la parte I dispone de menos tiempo para integrar la diferencia de regulación. Se reduce la sobreoscilación.

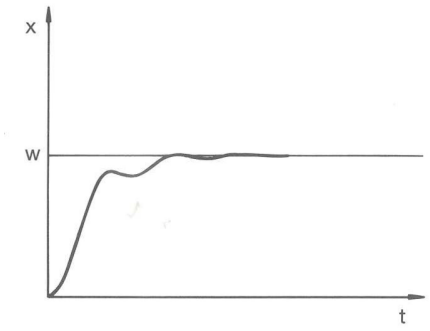

Fig. 58: Parámetro de regulación Xp demasiado bajo

Si el rango proporcional que se selecciona es demasiado bajo, entonces la parte P de la variable de ajuste está demasiado tiempo en el 100%. Por consiguiente, este valor se reduce más rápidamente dentro del rango proporcional, es decir, la variable de ajuste disminuye con celeridad y la aproximación del valor real al valor de consigna casi se detiene. Debido a que la parte I no estaba operativa hasta ahora, el valor real se aproxima lentamente al valor de consigna.

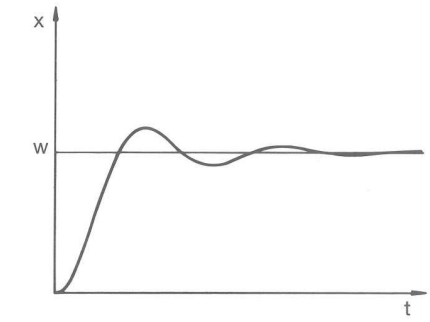

Fig. 59: Parámetros de regulación Tn y Tv demasiado bajos

En el caso que se muestra, el ajuste del componente I es demasiado alto (parámetro Tn demasiado pequeño; es preciso aumentar Tn). La parte I integra la desviación de la regulación hasta que esta sea igual a 0. Si esta integración transcurre con demasiada rapidez, entonces la variable de ajuste, es decir, la señal de salida del regulador, es demasiado alta. Como resultado, se produce una oscilación (decreciente) del valor real en torno al valor de consigna. El tiempo de acción derivativa (parámetro Tv) se debería adaptar con la fórmula siguiente: Tv = Tn x 0,75.

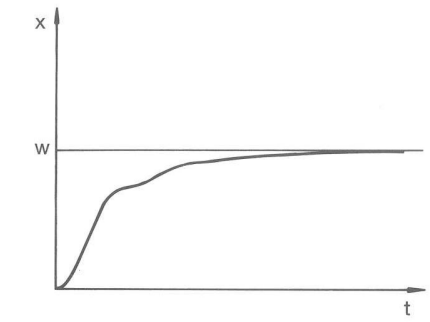

Fig. 60: Parámetros de regulación Tn y Tv demasiado altos

El valor real aumenta relativamente deprisa conforme a la especificación del valor de consigna. El rango proporcional parece estar bien ajustado. Con una desviación decreciente de la regulación, la aproximación al valor de consigna se ralentiza notablemente. La acusada reducción de la parte proporcional (parte P) debe compensarse a través de la parte de integración (parte I). En este caso, la parte I se integra con demasiada lentitud. El parámetro Tn, que indica el intervalo de acción integral, también debe reducirse. El tiempo de acción derivativa (parámetro Tv) se debería adaptar con la fórmula siguiente: Tv = Tn x 0,75.

6.8.2 Vista general a través de parámetros de regulación internos

La regulación interna compara la temperatura de consigna T_{set} con la temperatura del baño T_{int} y calcula la variable de ajuste, es decir, la demanda de calor o refrigeración.

Denominación	Abreviatura	Unidad
Rango proporcional	Xp	K
Tiempo de acción integral	Tn	s
Tiempo de acción derivativa	Tv	s
Tiempo de amortiguación	Td	s

Si Tv manual/auto se encuentra en auto, Tv y Td no se pueden modificar. En este caso, se derivan con factores fijos de Tn.

Además, los parámetros siguientes pueden influir en la regulación interna:

- Límites de temperatura: Til y Tih Capítulo 5.9 «Ajuste de los límites de temperatura Tih y Til» en la página 69
- Límite de salida del controlador: Potencia de calefacción y potencia frigorífica Capítulo 6.5 «Definición del límite de salida del controlador» en la página 86

6.8.3 Vista general a través de parámetros de regulación externos

A fin de mejorar la respuesta a la variable de referencia, el sistema de control del valor real externo está diseñado en forma de regulador en cascada de 2 etapas y consta de un regulador piloto (regulador externo) y un servocontrolador (regulador interno). También se necesita además la temperatura de la aplicación que se desea regular T_{ext}. Esta se determina con un sensor de temperatura externo Pt100 o por medio de una interfaz para leer la temperatura real.

El regulador piloto compara la temperatura de consigna T_{set} con la temperatura externa reinante en la aplicación T_{ext} calcula en consecuencia la temperatura de consigna (consigna_interna) para el servocontrolador (regulador interno).

El servocontrolador compara la temperatura de consigna (consigna_interna) con la temperatura de impulsión actual y calcula la variable de ajuste, es decir, la medida con la que se calienta o se refrigera.

Limitación de corrección

Si se define un salto de temperatura por medio de la temperatura de consigna T_{set}, puede ocurrir que la regulación ajuste una temperatura de alimentación que se encuentre muy por encima de la temperatura deseada para el recipiente externo T_{ext}. Por ello se aplica una limitación de la corrección que define la máxima desviación admisible entre la temperatura de la alimentación T_{int} y la temperatura reinante en la aplicación externa T_{ext}.

Parámetros de control del regulador piloto

En el regulador piloto (controlador PID_1 o regulador externo) se pueden ajustar los parámetros de control siguientes.

Denominación	Parámetro	Unidad
Ganancia	Kpe	-
Rango proporcional	Prop_E	K
Tiempo de acción integral	Tne	s
Tiempo de acción derivativa	Tve	s
Tiempo de amortiguación	Tde	s

Parámetros de control del servocontrolador

En el servocontrolador (regulador P) se pueden ajustar los parámetros de control siguientes.

Denominación	Parámetro	Unidad
Rango proporcional	Xpf	K

Si Tv manual/auto se encuentra en auto, no es posible modificar Tve, Tde ni Prop_E. En este caso, se derivan con factores fijos de Tne. En este caso, Prop_E es un valor constante predefinido.

También pueden influir en la regulación externa los parámetros siguientes:

- Límites de temperatura: Til y Tih ↳ Capítulo 5.9 «Ajuste de los límites de temperatura Tih y Til» en la página 69
- Límite de salida del controlador: Potencia de calefacción y potencia frigorífica ↳ Capítulo 6.5 «Definición del límite de salida del controlador» en la página 86
- Limitación de corrección ↳ «Limitación de corrección» en la página 98

6.8.4 Acceder al menú de control

1. Cambie a la ventana básica.
2. Pulse el icono *Parámetros* → *Ajustes*.

6.8.5 Guardar juego de parámetros

Ha ajustado como magnitud controlada la opción *interna* o la opción *externa*. Ello depende de si desea ajustar los parámetros de regulación internos o externos.

1. En el menú Regulación, elija la opción de menú *Parámetros de regulación*.
2. Adapte los parámetros de regulación en el menú. Esta operación está explicada en el ↳ Capítulo 6.8.6 «Edición de los parámetros de regulación internos» en la página 100 y en el ↳ Capítulo 6.8.7 «Edición de los parámetros de control externos» en la página 101.

3. En el menú Parámetros de regulación, elija la opción de menú *Guardar como...*.

   ▶ Con el botón [Guardar como...] se abre el teclado alfanumérico.

4. Ponga un nombre al juego de parámetros. Este nombre se puede elegir libremente y su longitud máxima es de 16 caracteres.

5. Con el botón [OK] se guarda automáticamente este nombre.

> *Si el nombre ya había sido asignado previamente, se sobrescribe el juego de parámetros antiguo.*

Con el botón [Juegos de parámetros] se muestra la lista de los juegos de parámetros disponibles. Si no hay datos disponibles, la lista está vacía.

- Al pulsar un juego de datos, este se señala con el texto de color blanco.
- Con el botón [Visualizar] se muestra el juego de parámetros seleccionado. Puede comprobar los datos, pero no modificarlos.
- Con el botón [Cargar], los parámetros de regulación son aplicados automáticamente en el aparato de regulación de la temperatura.
- Con el botón [Borrar] se puede eliminar el juego de parámetros seleccionado tras contestar una pregunta de seguridad.

6.8.6 Edición de los parámetros de regulación internos

> *Si necesita usar el límite de salida del controlador, ajuste este antes de adaptar los parámetros de control.* ↳ Capítulo 6.5 «Definición del límite de salida del controlador» en la página 86

En el equipo está activada la regulación interna. El cambio de regulación está explicado en ↳ Capítulo 6.6.1 «Activación de la regulación externa y desactivación de la regulación interna» en la página 87.

Ajuste manual o automático de los parámetros de control

La opción de menú [Ajustes de Tv/Td] permite definir si desea adaptar manualmente los parámetros de control [Tv] y [Td] o bien si estos se deben ajustar de manera automática. Si el ajuste automático está activo, ambos parámetros de control se visualizan con el añadido (auto) y no se pueden seleccionar. En este caso, [Tv] y [Td] se deducen a partir de [Tn] con unos factores fijos.

La opción de menú [Ajustes de Tv/Td] cuenta con un interruptor deslizante para adaptar manualmente los parámetros de regulación [Tv] y [Td] o bien para que estos se ajusten de manera automática.

1. En el menú Regulación, seleccione la opción de menú *Parámetros de regulación → internos*.

2. Pulse un parámetro de control para seleccionarlo.

   ▶ Se visualiza una ventana de introducción. Se puede introducir el valor que se desee dentro del margen comprendido entre los valores límite mostrados.

3. Ajuste el valor como corresponda.

4. El botón [OK] permite retornar a la pantalla anterior con el ajuste nuevo.

6.8.7 Edición de los parámetros de control externos

Si necesita usar el límite de salida del controlador, ajuste este antes de adaptar los parámetros de regulación Capítulo 6.5 «Definición del límite de salida del controlador» en la página 86

En el equipo está activada la regulación externa. El cambio de regulación está explicado en Capítulo 6.6.1 «Activación de la regulación externa y desactivación de la regulación interna» en la página 87.

Ajuste manual o automático de los parámetros de control

La opción de menú [Ajustes de Tve/Tde] permite definir si desea adaptar manualmente los parámetros de control [Tve], [Tde] y [Prop_E] o bien si estos se deben ajustar de manera automática. Si el ajuste automático está activo, los tres parámetros de control se visualizan con el añadido (auto) y no se pueden seleccionar. En este caso, [Tve] y [Tde] se derivan con factores fijos de [Tne].

La opción de menú [Ajustes de Tve/Tde] cuenta con un interruptor deslizante para adaptar manualmente los tres parámetros de regulación o bien para que estos se ajusten de manera automática.

1. En el menú Regulación, seleccione la opción de menú *Parámetros de regulación → externos*.
2. Pulse un parámetro de regulación para seleccionarlo.
   - ▶ Se visualiza una ventana de introducción. Se puede introducir el valor que se desee dentro del margen comprendido entre los valores límite mostrados.
3. Ajuste el valor como corresponda.
4. El botón [OK] permite retornar a la pantalla anterior con el ajuste nuevo.

6.8.8 Importación y exportación de datos

Los juegos de datos y los programas se pueden exportar desde el Command Touch a una memoria USB para, seguidamente, importarlos en otro Command Touch. El archivo exportado se identifica con una marca de verificación.

Todos los archivos exportados se guardan en el directorio *CommandFiles* de la memoria USB y en sus subdirectorios.

De este modo, solo hace falta crear una vez los juegos de datos para poderlos distribuir fácilmente entre varios aparatos de regulación de la temperatura.

Los datos que se pueden exportar a la memoria USB son los siguientes:

- [Programas]
  - Puede seleccionar para la exportación los programas de temperatura en función del tiempo guardados.
- [Base de datos de usuarios]
  - Este juego de datos contiene todos los usuarios que están activados para hacer funcionar el Command Touch, incluidos sus permisos.
- [Parámetros de regulación]
  - Aquí se exportan a la memoria USB los parámetros de regulación de la temperatura (Tn/Xp/Kpe/...) que se encuentran ajustados actualmente.

- [Juegos de parámetros]
  - Puede seleccionar para la exportación los juegos de parámetros guardados.
- En el [archivo de registro] (archivo de protocolo) están guardadas la temperatura nominal T_{set}, la temperatura interna T_{int} y la temperatura externa T_{ext}, junto con su marca de tiempo correspondiente. El archivo de protocolo se puede exportar en dos formatos distintos:
  - como archivo PDF para imprimir, o bien
  - como archivo de texto para importar en EXCEL (en formato CSV) u otros programas de PC para su evaluación posterior.
    El periodo temporal de los datos de registro está limitado a menos de 24 horas.

Exportación de datos con una memoria USB

Se necesita una memoria USB. La exportación se ilustra con el ejemplo del archivo de protocolo.

1. Cambie a la ventana básica.
2. Elija los iconos *Parámetros* → *Exportación de datos*.
   ▶ Se encuentra en el menú *Exportar datos*.
3. Retire la cubierta de la interfaz USB situada en la parte inferior del Command Touch.
4. Inserte la memoria USB en el Command Touch con los contactos hacia la derecha.
5. Pulse el botón [Archivos de registro].
   ▶ Se abre el menú [Crear archivo de registro].
6. Escriba aquí la [fecha de inicio], la [fecha de finalización], la [hora de inicio] y la [hora de finalización].
7. Elija el formato [PDF] o de [archivo de texto].
   ▶ Aparece un mensaje que indica que se está creando el archivo. A continuación aparece un mensaje en el que se comunica que el archivo de registro ha sido exportado.

Importación de datos con una memoria USB

En un Command Touch se pueden importar los siguientes juegos de datos y programas:

- Programas
- Base de datos de usuarios
- Parámetros de regulación
- Juegos de parámetros

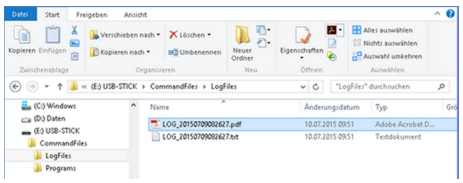

Fig. 61: Archivos de protocolo en una memoria USB

Los datos de los tipos arriba mencionados se pueden importar en el Command Touch actual desde una memoria USB que contenga datos previamente exportados.

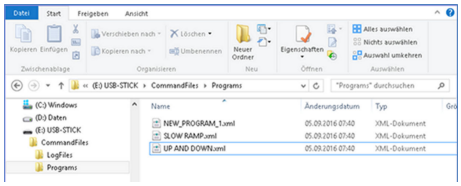

Fig. 62: Archivos de programa en una memoria USB

El procedimiento para la importación es igual que para exportar juegos de datos.

Si la importación no funciona, aparece un mensaje de error en el Command Touch.

Archivo de registro

El nombre del archivo de protocolo está definido de la forma siguiente: *LOG_YYYYMMDDhhmmss.pdf* o *LOG_YYYYMMDDhhmmss.txt*.

La marca de tiempo empleada en el nombre del archivo se toma del primer juego de datos de este archivo.

YYYY	Fecha, año		hh	Tiempo, hora
MM	Fecha, mes		mm	Tiempo, minutos
DD	Fecha, día		ss	Tiempo, segundos

```
Date:      Time:    ; T set:  ; T int:  ; T ext:
16.05.2017 14:26:07;    24.00;    25.64;    26.82
16.05.2017 14:26:12;    24.00;    25.64;    26.83
16.05.2017 14:26:17;    24.00;    25.64;    26.84
16.05.2017 14:26:22;    24.00;    25.64;    26.84
16.05.2017 14:26:27;    24.00;    25.64;    26.84
16.05.2017 14:26:32;    24.00;    25.64;    26.85
16.05.2017 14:26:37;    24.00;    25.64;    26.85
16.05.2017 14:26:42;    24.00;    25.64;    26.85
16.05.2017 14:26:47;    24.00;    25.64;    26.85
16.05.2017 14:26:52;    24.00;    25.64;    26.85
16.05.2017 14:26:57;    24.00;    25.64;    26.84
16.05.2017 14:27:02;    24.00;    25.64;    26.84
16.05.2017 14:27:07;    24.00;    25.64;    26.84
16.05.2017 14:27:12;    24.00;    25.64;    26.85
16.05.2017 14:27:17;    24.00;    25.64;    26.86
16.05.2017 14:27:22;    24.00;    25.64;    26.85
16.05.2017 14:27:27;    24.00;    25.64
16.05.2017 14:27:32;    24.
16.05.2017 14:27
16.05.2017 14
16.05.203
16.05.2
```

Fig. 63: Archivo de registro en formato PDF

Independientemente de los ajustes del Command Touch, todos los datos se guardan con el formato de fecha europeo y el formato horario de 24 horas.

Se adjunta un extracto de un archivo de protocolo.

Si desea usar otro [intervalo de registro] (1, 5,10 y 30 segundos) diferente, configúrelo en los [ajustes gráficos].

6.9 Autoadaptación

La función de autoadaptación permite hallar de manera automática los parámetros de regulación óptimos para la aplicación interna del baño o para la aplicación externa. La autoadaptación solo se puede llevar a cabo en un aparato que cuente con refrigeración activa.

La autoadaptación determina los parámetros por medio de una marcha de adaptación del aparato de regulación de la temperatura. Para poder llevarla a cabo, tanto el aparato como, si se da el caso, la aplicación externa deben encontrarse en estado listo para el funcionamiento.

La autoadaptación se efectúa con la etapa de la bomba que se haya ajustado. Cuanto mayor sea la etapa de la bomba (en la medida de lo posible), tanto mejores son los resultados que cabe esperar.

La marcha de prueba se debe llevar a cabo en un sistema pasivo. Es decir, durante la marcha de prueba no se permite efectuar modificaciones en el sistema ni pueden darse reacciones exotérmicas ni endotérmicas.

La marcha de prueba puede durar entre 30 minutos y un máximo de 3 horas, según la aplicación. Durante esta, la temperatura del baño fluctúa hasta un máximo de ±15 Kelvin respecto al valor nominal ajustado. Una vez finalizada la marcha de prueba, los parámetros de regulación que se han determinado son aplicados automáticamente. Estos se pueden guardar a continuación en el Command Touch.

Abrir el menú Autoadaptación

1. Cambie a la ventana básica.
2. Pulse el icono *Parámetros* → *Ajuste* → *Autoadaptación del regulador*.
   ▶ Se abre el submenú.
3. Aquí dispone de los botones siguientes:
   - Estado
     - Con [Iniciar] se da comienzo a la autoadaptación.
       Una vez que la autoadaptación está en marcha, la puede detener de manera anticipada con [Terminar].
   - Valor de consigna
     - Defina aquí el valor nominal de temperatura T_{set}.
       Tenga en cuenta para ello que las fluctuaciones máximas de temperatura son de ±15 Kelvin como máximo y ajuste [Tih] y [Til] en consecuencia.
   - Determinación
     - Elija con el interruptor deslizante la opción *Internos* para determinar los parámetros de regulación internos.
     - Elija con el interruptor deslizante la opción *Internos + externos* para determinar los parámetros de regulación tanto internos como externos.
   - Parámetros de regulación
     - Aquí puede visualizar los parámetros de regulación determinados, asignarles un nombre y guardarlos en el Command Touch como otro juego de parámetros más.

6.10 Función de rampa

Con la función de rampa se pueden introducir cómodamente variaciones de temperatura en los lapsos de tiempo que se deseen. Esto resulta especialmente ventajoso si las variaciones de temperatura son muy pequeñas (p. ej., 0,1 °C/día).

Ejemplo:

A partir de la temperatura de baño o de avance reinante (p. ej., 142,4 °C) se debe producir en 5 días un enfriamiento de 80 °C. Así pues, la variación de temperatura que se debe introducir es 80 °C. Es preciso introducir un tiempo de 5 días.

La función de rampa sigue en ejecución hasta que se da por terminada manualmente o hasta que se alcanzan los valores límite de temperatura T_{ih} o T_{il}.

1. Cambie a la ventana básica.
2. Pulse el icono [Rampa].
   ▶ Se muestra el submenú Función de rampa.
3. Pulse el botón [Aumento de temperatura].
   ▶ Escriba en la ventana de introducción de datos la variación de temperatura (no la temperatura final). También se pueden introducir variaciones de temperatura negativas.
4. El botón [OK] permite retornar a la pantalla anterior con el ajuste nuevo.
5. En el botón [Unidad de tiempo], desplace el interruptor deslizante hasta la unidad de tiempo deseada.
   ss - Segundos
   mm - Minutos
   hh - Horas
   dd - Días
6. Pulse el botón [Duración del aumento de temperatura].
   ▶ Se abre la ventana de introducción de datos.
7. En la ventana de introducción de datos, teclee el valor numérico (no se puede especificar la unidad).
8. El botón [OK] permite retornar a la pantalla anterior con el ajuste nuevo.
9. El botón [Estado] sirve para activar/desactivar la función de rampa.
   - Interruptor deslizante en posición [Desc]: La función de rampa no está activa.
   - Interruptor deslizante en posición [Con]: La función de rampa se inicia de inmediato.
     Si se está ejecutando la función de rampa, sobre el icono [Rampa] se muestra el rótulo *Activa*.

6.11 Temporizador y cuenta atrás

6.11.1 Temporizador

¡ATENCIÓN!
Inicio automático del equipo con el temporizador

Escaldadura, congelación, lesiones

- Antes de usar el temporizador, asegúrese de que todos los preparativos necesarios para utilizar el equipo conforme al uso apropiado se hayan llevado a cabo.

El temporizador sirve para que el equipo de termorregulación ejecute una acción determinada en un punto temporal concreto que se puede definir a voluntad. Las acciones posibles son: poner el equipo de regulación de la temperatura en el modo de standby o de funcionamiento, o bien ejecutar uno de los programas del programador.

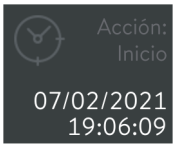

Fig. 64: Temporizador con el inicio de la acción

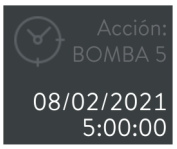

Fig. 65: Temporizador con el programa de acción

El temporizador permite ejecutar acciones:

- Programa semanal 1 y 2
  De lunes a domingo y con ritmo semanal se inician las acciones listadas a continuación
  - -----
  - Inicio
  - Standby
  - Programa
- Tiempo absoluto 1 y 2
  Introducir la fecha y la hora a las que se solicita el inicio de las acciones listadas a continuación
  - Inicio
  - Standby
  - Programa
- Tiempo relativo 1 y 2
  Introducir un tiempo al cabo del cual se solicita el inicio de las acciones listadas a continuación
  - Inicio
  - Standby
  - Programa

Acción	Descripción
-----	El programa semanal no contiene ninguna acción que se deba ejecutar
Inicio	Una vez alcanzado o transcurrido el tiempo ajustado, el equipo pasa del estado de standby al estado de funcionamiento
Standby	Una vez alcanzado o transcurrido el tiempo ajustado, el equipo pasa del estado de funcionamiento al estado de standby
Programa	Se ha solicitado un programa del programador y este se inicia una vez alcanzado o transcurrido el tiempo ajustado

6.11.2 Cuenta atrás

El equipo permite introducir e iniciar varias cuentas atrás independientes entre sí.

A diferencia del temporizador, la cuenta atrás no puede ejecutar acciones. Cuando finaliza la cuenta atrás, esta le recuerda por medios acústicos y visuales la actividad que deseaba ejecutar tras el lapso de tiempo en cuestión.

1. Cambie a la ventana básica.
2. Pulse el icono [Cuenta atrás].
3. Pulse una cuenta atrás de la lista. Las cuentas atrás están numeradas de forma correlativa.
   - El menú cuenta con los botones necesarios para iniciar/continuar la cuenta atrás [▷], así como para detenerla [▯▯] y finalizarla [□].
   - El botón [Config.] permite acceder al resumen de todas las cuentas atrás. Pulse para seleccionar.
4. Pulse el botón [Config.] Pulse para seleccionar.
   ▶ Se accede a la lista numerada de todas las cuentas atrás que no tienen el dato de tiempo.
5. Seleccione un campo numérico.
   ▶ Solo se pueden seleccionar los campos que todavía no estén ocupados por una cuenta atrás.
6. Pulse el botón [‹].
   ▶ Se abre una ventana denominada Cuenta atrás con la cifra seleccionada anteriormente.
7. Pulse el campo [Duración].
   ▶ Se abre un campo de entrada manual.
8. Introduzca la duración de la cuenta atrás.
9. Confirme la operación con el botón [OK].
10. Puede iniciar la cuenta atrás con el botón [▷].
    ▶ En la ventana se muestra cómo se va contando el tiempo en sentido descendente.
11. Puede dejar la ventana abierta, o bien pasar a la ventana básica.
    ▶ En la ventana básica, el icono [Cuenta atrás] muestra cómo se va contando el tiempo en sentido descendente.
12. Se indica si la cuenta atrás ha terminado.
    ▶ En tal caso, confirme con el botón [OK].



Fig. 66: Cuenta atrás finalizada

6.12 Calibración del sensor de temperatura

Se requiere un termómetro de referencia calibrado que disponga del grado de precisión deseado. De lo contrario, no debería modificar la calibración de su equipo de termorregulación.

Si se detecta una desviación continua de la temperatura de T_{int} o T_{ext} con respecto al termómetro de referencia al comprobar la temperatura en estado estable, la desviación se puede igualar con el punto de menú *Calibración*.

Con el punto de menú *Offset* (compensación de 1 punto) se desplaza la curva característica del sensor de temperatura en paralelo con el valor introducido.

Con el punto de menú *Calibración de 2 puntos* (compensación de 2 puntos) se desplaza la curva característica del sensor de temperatura y se modifica adicionalmente la pendiente de la curva característica.

Es posible cambiar los valores de temperatura T_{int} y T_{ext} dentro de un rango de ±3 K cada uno.

Compensación

- Para aplicaciones de baño internas, el termómetro de referencia debe colgarse en el baño de acuerdo con las especificaciones del certificado de calibración.
- Para aplicaciones externas, el termómetro de referencia debe montarse en l avance del equipo, según las indicaciones del certificado de calibración.
- Para la medición de la temperatura, espere hasta que el sistema se encuentre en un estado estable.

1. Cambie a la ventana básica.
2. Pulse los botones *Parámetros* → *Calibración* → *Pt1000 interno* o → *Pt100 externo* → *Compensación*.
   - ▶ Se abre la ventana de introducción de datos.
3. Introduzca el valor de temperatura leído del termómetro de referencia en el Command Touch.
4. Confirme el valor nuevo con el botón [OK].
   - ▶ Se acepta el nuevo valor.

Calibración de 2 puntos

- Para aplicaciones de baño internas, el termómetro de referencia debe colgarse en el baño de acuerdo con las especificaciones del certificado de calibración.
- Para aplicaciones externas, el termómetro de referencia debe montarse en l avance del equipo, según las indicaciones del certificado de calibración.
- Los valores de temperatura inferior y superior deben estar separados por lo menos 40 K.
- Para la medición de la temperatura, espere hasta que el sistema se encuentre en un estado estable.

1. Ajuste un valor nominal bajo T_{set} en el equipo.
2. Espere hasta que el valor nominal y la temperatura del líquido caloportador se hayan aproximado.
3. Cambie a la ventana básica.
4. Pulse los botones *Parámetros* → *Calibración* → *Pt1000 interno* o → *Pt100 externo* → *2 puntos inferior*.
   - ▶ Se abre la ventana de introducción de datos.
5. Introduzca el valor de temperatura leído del termómetro de referencia en el Command Touch.
6. Confirme el valor nuevo con la tecla de introducción de datos [OK].
   - ▶ Se ha aceptado el valor más bajo.
7. Ajuste un valor nominal alto T_{est} en el equipo.
8. Espere hasta que el valor nominal y la temperatura del líquido caloportador se hayan aproximado.

9. En el menú [Calibración] pulse el botón *2 puntos superior*.
10. Introduzca el valor de temperatura leído del termómetro de referencia en el Command Touch.
11. Confirme el valor nuevo con el botón [OK].
    - ▶ Se ha aceptado el valor más alto. La calibración de 2 puntos ha finalizado.

Restablecer la calibración de fábrica

Si desea restablecer la calibración de fábrica, siga los pasos indicados en este punto de menú.

1. Pulse los botones *Parámetros* → *Calibración* → *Pt1000 interno* o → *Pt100 externo* → *Calibr. fábrica*.
    - ▶ La calibración realizada por el cliente se borra y se reactiva la calibración configurada de fábrica.

6.13 Acceder al estado del equipo

1. Cambie a la ventana básica.
2. Accione los iconos → *Ajustes* → *Estado equipo*.
    - ▶ Se encuentra en el menú Estado equipo.
3. Tiene las siguiente opciones:
    - Mostrar directamente el modelo del equipo
    - Mostrar directamente el tipo del equipo
    - Leer el historial de errores
    - Consultar los datos del equipo
        - Temperaturas diferentes en el equipo y la aplicación
        - Distintos datos de la bomba
        - magnitudes de ajuste de la calefacción y la refrigeración
    - Visualizar las versiones del software
        - Sistema de control
        - Sistema de protección
        - Command
        - Sistema de refrigeración
    - Servicio del sistema de control
        - No efectuar aquí ningún ajuste; los ajustes deben ser llevados a cabo exclusivamente por personal autorizado de LAUDA
    - Consultar el número de serie

Leer el historial de errores

Para poder analizar los errores, los equipos disponen de un historial de errores en el que se guardan hasta 140 mensajes de advertencia, error y alarma.

1. Pulse el menú → *Histor. alarmas*.

> *El aviso más reciente está en primer lugar.*

2. Se puede desplazar por la lista.

   Respecto a cada aviso se visualiza la siguiente información:

   - *N.º* , es decir, el número de orden en la lista de aparición cronológica de los errores.
   - En *Fuente* se visualiza el módulo afectado que origina el aviso.
   - *Código* es la descripción cifrada de alarmas, advertencias o errores.
   - Mediante *fecha* y *hora* se visualiza el momento preciso del aviso.
   - La última columna de la lista es el *subcódigo*.

Solicitud de visualización del modelo del equipo y el tipo del equipo

En el menú Estado del equipo, el menú y el tipo del equipo se muestran directamente en la opción de menú. No se pueden efectuar ajustes en esa sección.

Consultar los datos del equipo

Esta pantalla sirve para que el servicio técnico de LAUDA pueda llevar a cabo un diagnóstico. No se pueden efectuar ajustes en esa sección.

1. Pulse el menú → *Datos del equipo*.
   ▶ Se visualizan los parámetros más diversos del equipo.

Solicitud de visualización de la versión del software

En los casos en los que sea preciso prestar servicio técnico in situ o por teléfono, es necesario conocer las versiones correspondientes del software instalado.

1. Pulse el menú → *Versión del software*.
   ▶ Se visualizan las versiones del software del equipo. También se muestran las versiones de software de las válvulas magnéticas conectadas, si las hay.

Solicitud de visualización de los números de serie

En los casos en los que sea preciso prestar servicio técnico in situ o por teléfono, es necesario conocer los números de serie.

1. En el menú Estado del equipo, elija la opción de menú → *N.º de serie*.
   ▶ Se muestran los números de serie del sistema de control, del sistema de refrigeración y de la unidad de mando a distancia Command Touch.

7 Mantenimiento

7.1 Instrucciones generales de seguridad

¡PELIGRO!
Contacto con piezas conductoras de corriente y en movimiento

Descarga eléctrica, colisión, corte, aplastamiento

- Antes de realizar cualquier tipo de trabajo de mantenimiento, el equipo debe desconectarse de la red.
- Solo el personal técnico puede realizar las tareas de reparación.

¡ADVERTENCIA!
No se detecta si la protección contra temperatura excesiva o la protección contra nivel bajo no funcionan

Quemadura, escaldadura, incendio

- Comprobar periódicamente la función Tmáx y la protección contra nivel bajo.

Las instrucciones de seguridad indicadas a continuación son relevantes para los equipos que funcionan con refrigerante natural:

¡ADVERTENCIA!
Daños mecánicos en el circuito de refrigerante

Explosión, incendio

- Las labores de servicio deben ser efectuadas exclusivamente por personal que cuente con la debida formación.
- Ventile la sala de inmediato y a fondo.
- Durante este tiempo, no accione ningún interruptor del equipo ni de ningún otro punto de la sala.
- No genere llamas ni chispas y no fume.

¡ADVERTENCIA!
Salida de refrigerante en el circuito de agua de refrigeración

Explosión, incendio

- En caso de puesta fuera de servicio o de peligro de congelación, vacíe el circuito de agua de refrigeración de la máquina frigorífica usando aire comprimido o un aspirador de polvo industrial (resistente al agua). Para ello, haga circular aire comprimido a través del circuito.

¡ATENCIÓN!
Contacto con piezas del equipo, accesorios y líquido caloportador en estado caliente o frío

Quemadura, escaldadura, congelación

- Asegúrese de que las partes del equipo, los accesorios y el líquido caloportador se encuentran a temperatura ambiente antes de tocarlos.

7.2 Intervalos de mantenimiento

Los intervalos de mantenimiento descritos en la siguiente tabla deben cumplirse. Antes de cada funcionamiento prolongado desatendido, se deben realizar los siguientes trabajos de mantenimiento.

Intervalo	Trabajo de mantenimiento
Cada semana	Comprobación de la estanqueidad del vaciado mediante inspección externa visual
Cada mes	Comprobación del estado exterior del equipo
	Comprobación de la fatiga de las mangueras externas
	Limpieza del condensador refrigerado por aire
	Limpieza del colector de suciedad
	Comprobación de la protección contra temperatura excesiva
	Comprobación de la protección contra nivel bajo
Cada trimestre	Descalcificación de la máquina frigorífica y del serpentín de refrigeración (según la dureza del agua y el tiempo de funcionamiento se debe elegir un intervalo más corto)
Cada medio año	Comprobación del líquido caloportador

7.3 Limpieza del equipo

¡ADVERTENCIA!
Entrada de productos de limpieza en el equipo

Descarga eléctrica

- Para la limpieza utilice un paño ligeramente humedecido.

Asimismo, tenga en cuenta lo siguiente:

- Para limpiar el elemento de mando use tan solo agua y detergente. No utilice acetona ni disolventes. Esto podría producir daños permanentes en la superficie de plástico.
- Si el equipo ha estado en contacto con materiales peligrosos, asegúrese de que sea sometido a una descontaminación.

- No se permite el uso de productos de descontaminación o limpieza que puedan reaccionar con las piezas del equipo o con las sustancias que este contiene y provocar un **peligro**.
- Recomendamos usar como producto de descontaminación el etanol. Si tiene alguna duda en torno a la compatibilidad entre los productos de descontaminación o limpieza y las piezas equipo o las sustancias que este contiene, póngase en contacto con el LAUDA Service.

7.4 Limpieza de los condensadores refrigerados por aire

Esta sección afecta a:

- termostatos de refrigeración refrigerados por aire

¡ADVERTENCIA!
Daños mecánicos en el circuito de refrigerante

Explosión, incendio

- Para limpiar el condensador no utilice objetos afilados.

¡ATENCIÓN!
Contacto con las aletas de bordes afilados del condensador

Cortar

- Limpie el condensador usando una herramienta auxiliar apropiada, p. ej., una escobilla o aire comprimido.

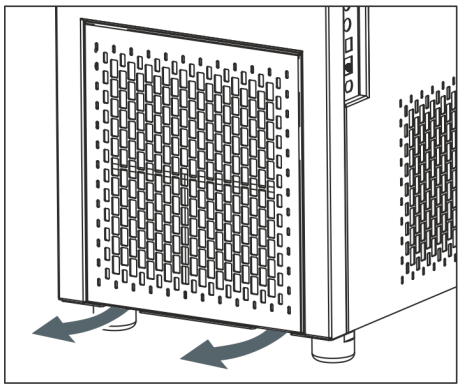

Fig. 67: Retirada/colocación del panel frontal

1. Desconecte el equipo.
2. - Termostato de circulación de refrigeración
   Si se trata de un termostato de circulación, agarre el panel frontal con ambas manos por la parte inferior y tire de él hacia sí para retirarlo. Para evitar daños, descienda el panel frontal lentamente y con cuidado.
   - Termostato de baño de refrigeración
   Si se trata de un termostato de baño, agarre el panel frontal con ambas manos por la parte superior y tire de él hacia sí para retirarlo. Para evitar daños, descienda el panel frontal lentamente y con cuidado.

   El panel frontal se sujeta con 4 cierres magnéticos.
3. Pase una escobilla por las aletas del condensador como si las estuviera barriendo. Para limpiar las aletas también puede usar un aspirador de polvo.
4. Coloque el panel frontal otra vez con cuidado.

7.5 Limpieza del condensador refrigerado por agua

Para poder disponer íntegramente de toda la potencia frigorífica, es preciso limpiar periódicamente el circuito de agua de refrigeración y el colector de suciedad.

Limpiar los colectores de suciedad

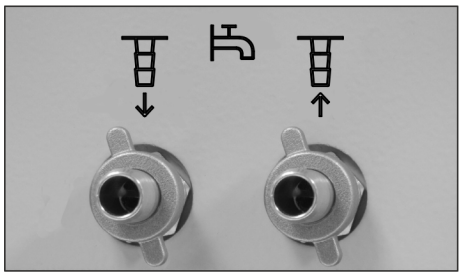

Fig. 68: Contratuercas en los racores de agua de refrigeración

1. Apague el equipo con el conmutador de alimentación.
2. Suelte la manguera de agua de refrigeración de la entrada de la alimentación de agua de refrigeración.

   Deje la manguera de salida de agua de refrigeración (OUT) conectada en el equipo.
3. Haga circular aire comprimido a través de la manguera de agua de refrigeración en el sentido que va hacia el equipo. Haga circular aire comprimido tanto tiempo como sea necesario para evacuar toda el agua del equipo.
4. Afloje manualmente la contratuerca de la entrada de refrigeración por agua (IN) del equipo. Desenrosque la contratuerca del racor.

   Si presenta resistencia, sujetar por el hexágono con unos alicates.
5. Retire del equipo el tubo de entrada.
6. Desenrosque el colector de suciedad del racor de entrada.

   Use para ellos unos alicates planos.
7. Limpie el colector de suciedad y, a continuación, vuelva a enroscarlo en la rosca del racor de entrada.
8. Enrosque de nuevo la manguera con la contratuerca en el racor de entrada.
9. Apriete la contratuerca con la mano de modo que quede fijada.

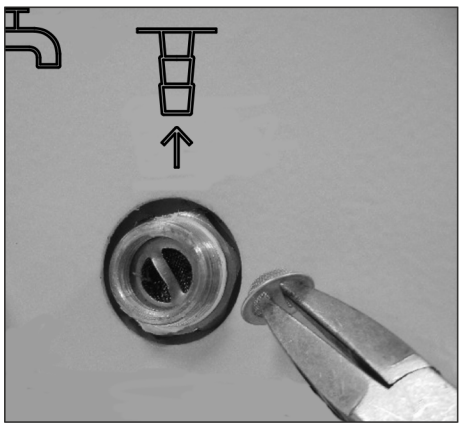

Fig. 69: Colector de suciedad montado y con alicates

Descalcificación del circuito de agua de refrigeración

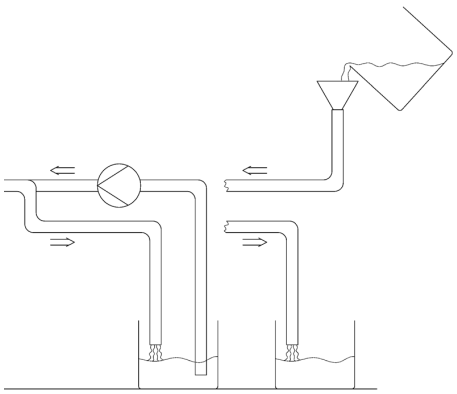

Fig. 70: Descalcificación

1. Apague el equipo con el conmutador de alimentación y prepare en consecuencia la operación de descalcificación.

   El producto descalcificador se debe suministrar por medio de una bomba o embudo a través de la entrada de la refrigeración por agua. El retorno del producto descalcificador tiene lugar a través de la manguera de retorno de la refrigeración por agua y se vierte en un recipiente de capacidad suficiente (aprox. 15 litros).

   Para llevar a cabo la descalcificación es preciso usar el producto descalcificador de LAUDA (número de pedido LZB 126, envase de 5 kg). Para la manipulación de los productos químicos, lea las instrucciones de seguridad y las instrucciones de uso de este producto.

2. Suelte la manguera de agua de refrigeración de la entrada de la alimentación de agua de refrigeración.
3. Suelte la manguera de agua de refrigeración del retorno de la alimentación de agua de refrigeración.
4. Introduzca en el recipiente el extremo suelto de la manguera de retorno.
5. Llene la manguera de alimentación de la refrigeración por agua con producto descalcificador de LAUDA (bomba o embudo).
6. Añada o bombee producto descalcificador de manera continua. Continúe con este proceso hasta que disminuya la reacción de espuma. Por lo general, esta operación dura de 20 a 30 minutos.
7. A continuación, use aire comprimido para vaciar el condensador.

   Encontrará información más detallada sobre el vaciado de los condensadores en «Vaciado del condensador refrigerado por agua» en la página 116.

8. Lave a fondo el equipo con agua tratada.

   Deje que circulen al menos 10 litros de agua.

9. Puede volver a conectar el equipo a la alimentación de agua de refrigeración.

Vaciado del condensador refrigerado por agua

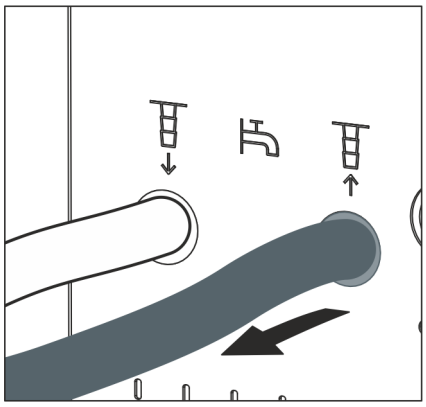

Fig. 71: Conexión de agua de refrigeración

1. Apague el equipo con el conmutador de alimentación.
2. Suelte la manguera de agua de refrigeración de la entrada de la alimentación de agua de refrigeración.

   Deje la manguera de salida de agua de refrigeración (**OUT**) conectada en el equipo.
3. Haga circular aire comprimido a través de la manguera de agua de refrigeración en el sentido que va hacia el equipo. Haga circular aire comprimido tanto tiempo como sea necesario para evacuar toda el agua del equipo.

7.6 Comprobar el líquido caloportador

Se debe renovar el líquido caloportador degenerado o contaminado. Solo se puede volver a utilizar el líquido caloportador si los resultados de las pruebas correspondientes lo autorizan. La comprobación del líquido caloportador debe cumplir con la norma DIN 51529.

¡ATENCIÓN!
Contacto con líquido caloportador caliente/frío

Escaldadura, congelación

- Para efectuar el análisis, espere hasta que el líquido caloportador alcance la temperatura ambiente.

7.7 Comprobación de la protección contra temperatura excesiva

Si la temperatura del baño rebasa la temperatura máxima [Tmáx], el equipo debe desconectarse. Los componentes del equipo son desconectados a través del sistema electrónico.

1. Conecte el equipo.
2. Utilice el botón giratorio para bajar lentamente la temperatura máxima [Tmax] a unos pocos °C por encima de la temperatura del baño Tint.
   - ▶ En la pantalla aparece una ventana emergente con el mensaje *Tmáx modificada*.
3. Confirme la entrada en la pantalla con el botón [OK].
   - ▶ La ventana desaparece de la pantalla. Se ha aceptado la nueva temperatura máxima.
4. Ahora ajuste la temperatura de consigna [Tset] por encima de la temperatura máxima *Tmáx*. Confirme la temperatura nominal con [OK].
   - ▶ El equipo calienta por encima de la temperatura máxima. Cuando se supera la temperatura máxima, el equipo se desconecta. El indicador visual (LED) de funcionamiento y averías parpadea en color rojo.

5. Use el botón giratorio para volver a ajustar la temperatura máxima correcta.

   ▶ En pantalla aparece una ventana emergente con el mensaje *Tmáx modificada*. Se ha aceptado la temperatura máxima.

6. Confirme la entrada en la pantalla con el botón [OK].

   ▶ La ventana desaparece de la pantalla.

7. Presione la [tecla roja] para desbloquear. Esta tecla se encuentra en la parte posterior o en el lateral, según el equipo.

   ▶ La luz roja se apaga. La señal acústica se desconecta. El equipo reanuda su funcionamiento.

7.8 Comprobación de la protección contra nivel bajo

Antes de que el nivel de líquido descienda lo suficiente para que el elemento térmico no esté completamente cubierto de líquido, suena una señal doble de alarma. En la pantalla aparece *Nivel bajo*. Los componentes del equipo son desconectados a través del sistema electrónico.

¡ADVERTENCIA!
Contacto con líquido caloportador caliente o frío

Quemadura, congelación

- Antes de vaciar, permita que el líquido caloportador alcance la temperatura ambiente.

Se debe emitir un mensaje de alarma en cuanto se alcanza el nivel bajo.

El nivel del baño se muestra en el icono [Nivel]. Se muestran los niveles 9 a 0.

1. Conecte el equipo y la bomba. Ajuste la temperatura del baño a la temperatura ambiente.
2. Reduzca el nivel del baño. Para ello, evacue líquido caloportador a través del racor de vaciado.

   ▶ En la pantalla, el icono [Nivel] indica el descenso del líquido caloportador.

   Cuando se supera el nivel 1 en sentido descendente, el equipo se desconecta y en la pantalla aparece una ventana emergente con el mensaje *Alarma*. El indicador visual (LED) de funcionamiento y averías parpadea en color rojo.

3. Confirme el mensaje mostrado en la pantalla con el botón [OK].

   ▶ La ventana desaparece de la pantalla.

4. Añada líquido caloportador.

   ▶ En la pantalla, el icono [Nivel] indica el nivel del líquido caloportador.

5. Presione la tecla roja para desbloquear. Esta tecla se encuentra en la parte posterior o en el lateral, según el equipo.
   ▶ El LED rojo se apaga. La señal acústica se desconecta.

8 Fallos

8.1 Alarmas, advertencias y errores

Todas las alarmas, mensajes de errores y advertencias que se hayan activado en el aparato se muestran en la pantalla en forma de texto.

Procedimiento en caso de alarmas

Las alarmas son relevantes para la seguridad. La calefacción se desconecta y el indicador visual (LED) de funcionamiento y averías parpadea en color rojo. El equipo emite un tono de advertencia doble. Una vez eliminadas las causas de los fallos, las alarmas se pueden anular con la tecla roja de desbloqueo. Esta tecla se encuentra en la parte posterior o en el lateral, según el aparato.

Encontrará una lista de las alarmas en Capítulo 8.2 «Alarmas» en la página 119.

Procedimiento para las advertencias

Las advertencias no son relevantes para la seguridad. El equipo sigue funcionando. El equipo emite brevemente una señal de advertencia. Se emiten las advertencias de forma periódica. Una vez eliminadas las causas de los fallos, las advertencias se pueden confirmar en la unidad de mando a distancia Base o Command Touch.

Encontrará una lista de las advertencias en Capítulo 8.3 «Advertencias - Sistema de control» en la página 120 y Capítulo 8.4 «Advertencias - Sistema de seguridad» en la página 122.

Procedimiento en caso de errores

En caso de que ocurra un error se emitirá un tono de advertencia doble.

En caso de error, apague el equipo con el interruptor de alimentación. Si el error aparece de nuevo tras conectar el equipo, anote el mensaje de error junto con el código de detalle. Póngase en contacto con el **servicio técnico de equipos de termorregulación LAUDA**. Encontrará los datos de contacto en Capítulo 13.4 «Contacto LAUDA» en la página 138.

En la pantalla del equipo se muestran los mensajes de error junto con un código de detalle y un número secuencial en función del orden de aparición.

8.2 Alarmas

Emisión	Descripción
Nivel bajo	La bomba ha detectado el nivel bajo (el número de revoluciones de la bomba es demasiado alto)
Nivel bajo	Se ha detectado un nivel bajo mediante el flotador
Exceso de temperatura	Exceso de temperatura (T > Tmáx)

Emisión	Descripción
Bomba bloqueada	Bomba bloqueada (paro de la bomba)
Interrupción de la conexión con la unidad Command/ Base	Falta la unidad de mando a distancia Command Touch o esta ha sido retirada durante el funcionamiento.

Código	Emisión	Descripción
AI 1	T ext Pt100 no disponible	El valor real externo de Pt100 no está disponible.
AI 2	T ext analógico	El valor real externo de señal analógica no está disponible.
AI 3	T ext en serie	El valor real externo de la interfaz serie no está disponible.
AI 4	Entrada analógica 1	Módulo analógico: Entrada de corriente 1, interrupción.
AI 5	Entrada analógica 2	Módulo analógico: Entrada de corriente 2, interrupción.
AI 7	Digital Input	Fallo en la entrada digital / contacto de conmutación
AI 12	T ext Ethernet	No hay señal del valor actual a través del módulo Ethernet
AI 14	Interrupción de la conexión	Interrupción de la conexión en el módulo de interfaces

8.3 Advertencias - Sistema de control

Todas las advertencias empiezan con el prefijo 0. Al prefijo le siguen dos cifras más. Estas cifras figuran en la siguiente tabla.

Código	Edición inglesa	Descripción
01	CAN OVERFLOW	Rebosamiento durante la recepción de CAN
02	WATCHDOG RESET	Watchdog-Reset
03	TIL LIMIT	Limitación til activa
04	TIH LIMIT	Limitación tih activa
05	HS OVERHEAT	El disipador de calor está sobrecalentado
06	LIBRE 5	
07	LIBRE 6	
08	INVALID PARAMETER	Parámetro no válido en la memoria
09	UNKNOWN NODE	Está conectado un módulo de nodo CAN desconocido
10	OLD SWV R	Versión del software del sistema de control demasiado antigua
11	OLD SWV S	Versión del software del sistema de protección demasiado antigua
12	OLD SWV B	Versión del software del sistema de manejo demasiado antigua

Código	Edición inglesa	Descripción
13	OLD SWV T	Versión del software del sistema de regulación de la temperatura demasiado antigua
14	OLD SWV A	Versión del software del módulo analógico demasiado antigua
15	OLD SWV RS232	Versión del software del módulo RS232 demasiado antigua
16	OLD SWV D	Versión del software del módulo digital demasiado antigua
17	OLD SWV M0	Versión del software de la válvula solenoide (válvula de agua de refrigeración) demasiado antigua
18	OLD SWV M1	Versión del software de la válvula solenoide (automatismo de rellenado) demasiado antigua
19	OLD SWV M2	Versión del software de la válvula solenoide (estabilizador de nivel) demasiado antigua
20	OLD SWV M3	Versión del software de la válvula solenoide (válvula de bloqueo 1) demasiado antigua
21	OLD SWV M4	Versión del software de la válvula solenoide (válvula de bloqueo 2) demasiado antigua
22	OLD SWV M5	Versión del software del refrigerador de alta temperatura demasiado antigua
23	OLD SWV P0	Versión del software de la bomba 0 demasiado antigua
24	OLD SWV P1	Versión del software de la bomba 1 demasiado antigua
25	OLD SWV P2	Versión del software de la bomba 2 demasiado antigua
26	OLD SWV P3	Versión del software de la bomba 3 demasiado antigua
27	OLD SWV S0	Versión del software del módulo Pt externo demasiado antigua
28	OLD SWV EN	Versión del software del módulo Ethernet demasiado antigua
29	OLD SWV EC	Versión del software del módulo EtherCAT demasiado antigua
30	OLD SWV U	Versión del software del módulo universal demasiado antigua
31	OLD SWV B1	Versión del software del sistema de manejo 1 (command o base) demasiado antigua
32	SWV RESERVED	Reservado para Versión del software XXX demasiado antigua
33	CALIBRATION	Calibración errónea de un sensor de temperatura
34	STACK ADC OVERFLOW	TaskADC: Desbordamiento de pila
35	STACK CHECK OVERFLOW	TaskCheck: Desbordamiento de pila
36	STACK USB OVERFLOW	TaskUSB: Desbordamiento de pila
37	STACK EN OVERFLOW	TaskEthernet: Desbordamiento de pila

Código	Edición inglesa	Descripción
38	STACK CAN OVERFLOW	TaskCan: Desbordamiento de pila
39	STACK CONTROL OVERFLOW	TaskControl: Desbordamiento de pila
56	FREI56	

8.4 Advertencias - Sistema de seguridad



Todas las advertencias empiezan con el prefijo 1. Al prefijo le siguen dos cifras más. Estas cifras figuran en la siguiente tabla.

Código	Edición inglesa	Descripción
01	CAN OVERFLOW	Rebosamiento durante la recepción de CAN
02	WATCHDOG RESET	Watchdog-Reset
03	SAFE MODE	SAFE MODE de la señal como advertencia
04	NO RESPONSE RTT	No se recibe respuesta a una solicitud de pruebe de relé/ triac
05	BATH LOLEVEL FLOAT	Nivel bajo del flotador (de momento nivel 2)
06	LIBRE 5	
07	LIBRE 6	
08	INVALID PARA NV	Parámetro no válido en la memoria
09	UNKNOWN NODE	Está conectado un módulo de nodo CAN desconocido
10	OLD SWV R	Versión del software del sistema de control demasiado antigua
11	OLD SWV S	Versión del software del sistema de protección demasiado antigua
12	OLD SWV B	Versión del software del sistema de manejo demasiado antigua
13	OLD SWV T	Versión del software del sistema de regulación de la temperatura demasiado antigua
14	OLD SWV A	Versión del software del módulo analógico demasiado antigua
15	OLD SWV RS232	Versión del software del módulo RS232 demasiado antigua
16	OLD SWV D	Versión del software del módulo digital demasiado antigua
17	OLD SWV M0	Versión del software de la válvula solenoide (válvula de agua de refrigeración) demasiado antigua
18	OLD SWV M1	Versión del software de la válvula solenoide (automatismo de rellenado) demasiado antigua

Código	Edición inglesa	Descripción
19	OLD SWV M2	Versión del software de la válvula solenoide (estabilizador de nivel) demasiado antigua
20	OLD SWV M3	Versión del software de la válvula solenoide (válvula de bloqueo 1) demasiado antigua
21	OLD SWV M4	Versión del software de la válvula solenoide (válvula de bloqueo 2) demasiado antigua
22	OLD SWV M5	Versión del software del refrigerador de alta temperatura demasiado antigua
23	OLD SWV P0	Versión del software de la bomba 0 demasiado antigua
24	OLD SWV P1	Versión del software de la bomba 1 demasiado antigua
25	OLD SWV P2	Versión del software de la bomba 2 demasiado antigua
26	OLD SWV P3	Versión del software de la bomba 3 demasiado antigua
27	OLD SWV S0	Versión del software del módulo Pt externo demasiado antigua
28	OLD SWV EN	Versión del software del módulo Ethernet demasiado antigua
29	OLD SWV EC	Versión del software del módulo EtherCAT demasiado antigua
30	OLD SWV U	Versión del software del módulo universal demasiado antigua
31	OLD SWV B1	Versión del software del sistema de manejo 1 (command o base) demasiado antigua
32	SWV RESERVED	Reservado para Versión del software XXX demasiado antigua
33	CAN WARNING	Ha surgido un problema en la comunicación CAN
34	CALIBRATION	Calibración errónea de un sensor de temperatura
56	FREI56	

8.5 Advertencias - Smartcool

Todas las advertencias empiezan con el prefijo 3. Al prefijo le siguen dos cifras más. Estas cifras figuran en la siguiente tabla.

Código	Edición inglesa	Descripción
01	CAN receive overf	Rebosamiento durante la recepción de CAN
02	Watchdog Reset	Watchdog-Reset
03	Missing SM adaption1	Ejecutar marcha de adaptación
04	Pressure switch 1 activated	Presostato KM1 del circuito de refrigeración activado

Código	Edición inglesa	Descripción
05	CONDENSER DIRTY	Condensador sucio → limpiar
06	KLIXON1	KM1: to1 demasiado alto, probablemente ha activado el clixon
07	Invalid Parameter	Parámetro no admisible en la memoria
08	CAN system	Problema durante el intercambio de datos internos
09	Unknown Modul	Módulo desconocido conectado
10	SWV CONTROL OLD	Versión del software del sistema de manejo demasiado antigua
11	SWV SAFETY OLD	Versión del software del sistema de protección demasiado antigua
13	SWV COOL OLD	Versión del software del sistema de regulación de la temperatura demasiado antigua
14	SWV ANALOG OLD	Versión del software del módulo analógico demasiado antigua
15	SWV SERIAL OLD	Versión del software del módulo serie demasiado antigua
16	SWV CONTACT OLD	Versión del software del módulo de contacto demasiado antigua
17	SWV VALVE 0 OLD	Versión del software del módulo de válvulas 0 demasiado antigua
18	SWV VALVE 1 OLD	Versión del software del módulo de válvulas 1 demasiado antigua
19	SWV VALVE 2 OLD	Versión del software del módulo de válvulas 2 demasiado antigua
20	SWV VALVE 3 OLD	Versión del software del módulo de válvulas 3 demasiado antigua
21	SWV VALVE 4 OLD	Versión del software del módulo de válvulas 4 demasiado antigua
22	SWV PUMP 0 OLD	Versión del software del módulo de bombas 0 demasiado antigua
23	SWV PUMP 1 OLD	Versión del software del módulo de bombas 1 demasiado antigua
24	SWV PUMP 2 OLD	Versión del software del módulo de bombas 2 demasiado antigua
25	SWV PUMP 3 OLD	Versión del software del módulo de bombas 3 demasiado antigua
26	SWV HTC OLD	Versión del software del refrigerador de alta temperatura demasiado antigua
27	SWV EXT PT OLD	Versión del software del módulo Pt externo demasiado antigua
28	SWV ETHERNET OLD	Versión del software del módulo Ethernet demasiado antigua

Código	Edición inglesa	Descripción
29	SWV ETHERCAT OLD	Versión del software del módulo EtherCAT demasiado antigua
30	SWV UNIVERSAL	Versión del software del módulo universal demasiado antigua
31	SWV COMMAND 1 OLD	Versión del software del sistema de manejo 1 (command o base) demasiado antigua
32	SWV RESERVED	Reservado para Versión del software XXX demasiado antigua
33	MISSING ADAPT2	
34	PRESS SWITCH2	Presostato KM2 activado
35	KLIXON2	KM2: to1 demasiado alto, probablemente ha activado el clixon
36	SMIN TOO SMALL	to1 demasiado pequeña en la posición mínima
37	VALVE NOT CLOSED	La válvula de refrigeración no cierra correctamente durante la marcha de adaptación
38	CALIBRATION	Calibración errónea de un sensor de temperatura
39	VALVE CHANGED	Se ha cambiado/sustituido una válvula
40	WRONG NET FREQUENCY	
41	WRONG NET VOLTAGE	
42	NO PRO TYPE	No es un tipo de equipo PRO válido
43	NO PRO VOLTAGE	No es un ajuste de tensión de suministro válido para PRO
44	KM CURRENT NOT OK	Frecuencia de la máquina frigorífica incorrecta
45	STACK OVERFLOW CAN	TaskCan: Superado el 90 % de aprovechamiento de la pila
46	STACK OVERFLOW ADC	TaskAdc: Superado el 90 % de aprovechamiento de la pila
47	STACK OVERFLOW CHECK	TaskCheck: Superado el 90 % de aprovechamiento de la pila
48	STACK OVERFLOW COOL	TaskCool: Superado el 90 % de aprovechamiento de la pila
49	STACK OVERFLOW FAN	TaskFan: Superado el 90 % de aprovechamiento de la pila
50	RTOS MISC	
51	KM OFF AT SERV	La máquina frigorífica se desconecta durante la adaptación/lavado
52	Libre 52	
53	Libre 53	
54	Libre 54	
55	Libre 55	
56	Libre 56	

9 Puesta fuera de servicio

9.1 Indicaciones generales para la puesta fuera de servicio

Indicaciones para la puesta fuera de servicio o en caso de peligro de congelación

- En los termostatos de circulación de calefacción, vacíe la manguera de agua de refrigeración (ambos sentidos son apropiados) usando aire comprimido o un aspirador de polvo industrial resistente al agua.
- En los equipos con máquina frigorífica, vacíe el circuito de agua de refrigeración de la máquina frigorífica (ambos sentidos son apropiados) usando aire comprimido o un aspirador de polvo industrial resistente al agua.
- En los termostatos de circulación, vacíe el lado de aspiración de la cámara de la bomba usando aire comprimido o un aspirador de polvo industrial resistente al agua.

¡ADVERTENCIA!
Salida de refrigerante en el circuito de agua de refrigeración

Explosión, incendio

- En caso de puesta fuera de servicio o de peligro de congelación, vacíe el circuito de agua de refrigeración de la máquina frigorífica usando aire comprimido o un aspirador de polvo industrial (resistente al agua). Para ello, haga circular aire comprimido a través del circuito.

¡AVISO!
Salida de refrigerante en el circuito de agua de refrigeración

Daños en el equipo

- En caso de puesta fuera de servicio o de peligro de congelación, vacíe el circuito de agua de refrigeración de la máquina frigorífica usando aire comprimido o un aspirador de polvo industrial (resistente al agua). Para ello, haga circular aire comprimido a través del circuito.

¡AVISO!
La potencia de la bomba disminuye

Daños en el equipo

- En caso de puesta fuera de servicio o de peligro de congelación, vacíe por completo el lado de aspiración de la bomba. Haga circular aire comprimido a través del circuito.

Encontrará información más detallada sobre el vaciado del líquido caloportador en Capítulo 9.2 «Cambio/vaciado del líquido caloportador» en la página 127.

9.2 Cambio/vaciado del líquido caloportador

¡ADVERTENCIA!
Contacto con líquido caloportador caliente o frío

Quemadura, congelación

- Antes de vaciar, permita que el líquido caloportador alcance la temperatura ambiente.

¡ADVERTENCIA!
Salpicaduras de líquido caloportador

Lesiones en los ojos

- Siempre que se efectúen trabajos en el equipo es preciso llevar puestas unas gafas de protección apropiadas.

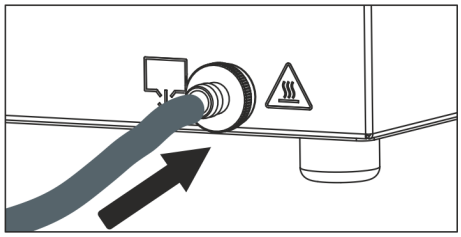

Fig. 72: Conexión de la manguera

Tenga en cuenta las directrices para la eliminación de los líquidos caloportadores usados.

1. Deje que el equipo y el líquido caloportador se enfríen o se calienten a temperatura ambiente.
2. Apague el equipo y desenchufe el conector de alimentación eléctrica.
3. Conecte una manguera en el racor de vaciado.
4. Lleve el otro extremo de la manguera hasta un recipiente apropiado para recoger el líquido caloportador.

   Si el volumen de llenado es grande, puede ser necesario efectuar varias operaciones de vaciado.

5. Abra la válvula de vaciado. Para ello, gírela en sentido contrario a las agujas del reloj.

   Vacíe por completo el baño, la aplicación externa, los accesorios y las mangueras.

6. En caso necesario, limpie o lave el equipo (p. ej., con líquido caloportador nuevo).

En caso de cambio a otro líquido caloportador distinto, es preciso ajustar de nuevo con otros valores los límites de temperatura, el punto de desconexión por temperatura excesiva y el límite de salida del controlador.

10 Eliminación de residuos

10.1 Eliminación del refrigerante

¡PELIGRO!
Escape incontrolado de refrigerante

Explosión, quemadura, incendio

- No deseche ningún circuito de refrigeración que se encuentre bajo presión.
- La eliminación de residuos solo puede llevarla a cabo personal especializado certificado que cuente con formación en la manipulación de refrigerantes inflamables.

El tipo y el volumen de llenado del refrigerante aparecen en la placa de características.

Encargue la reparación del equipo y la eliminación de residuos exclusivamente a técnicos especialistas en la tecnología de refrigeración.

10.2 Eliminación del aparato



Para los estados miembros de la UE es válido lo siguiente: La eliminación del aparato como residuo se debe llevar a cabo conforme a la Directiva 2012/19/UE (RAEE, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos).

10.3 Desechar embalaje

Para los estados miembros de la UE es válido lo siguiente: El desecho del embalaje debe realizarse de acuerdo con la directiva 94/62/CE.

11 Datos técnicos

Los datos se han determinado según DIN 12876.

11.1 Datos generales

Tab. 31: Unidad de mando a distancia Command Touch

Dato	Valor	Unidad
Tipo de pantalla	Pantalla gráfica en color TFT	---
Tamaño de la pantalla	5,7	pulgadas
Resolución de pantalla	640 x 480	píxeles
Resolución de visualización	0,01	°C
Precisión de ajuste	0,01	°C

Tab. 32: Datos del equipo en conjunto

Dato	Valor	Unidad
Emplazamiento y utilización	En interiores	---
Máxima altitud de emplazamiento sobre el nivel del mar	hasta 2000	m
Humedad del aire	Máxima humedad relativa del aire 80 % a una temperatura ambiente de 31 °C, disminución lineal hasta 40 °C y 50 %	---
Rango de temperatura ambiente	5 – 40	°C
Grado de protección IP	IP 21	---
Fluctuaciones de la tensión de alimentación	Hasta ±10 % de la tensión de consigna	
Clase de protección para equipos eléctricos DIN EN 61 140 (VDE 0140-1)	1	---
Clasificación según DIN 12 876	FL (apropiado para líquidos inflamables y no inflamables)	---
Estabilidad de temperatura de los termostatos de circulación*	±0,05	K
Rango de temperatura de almacenamiento	5 – 40	°C
Rango de temperatura de transporte		
- Termostato de circulación de calefacción	-20 – 50	°C
- Termostato de circulación de refrigeración	-20 – 43	°C

* Valor medido según la norma DIN 12876

El nivel de intensidad acústica de los distintos equipos se ha medido conforme a las pautas recogidas en la especificación DIN EN ISO 11200 y las normas básicas citadas en esta. Los valores medidos corresponden a las condiciones de funcionamiento del uso típico de los equipos.

Tab. 33: Termostatos de circulación de refrigeración y termostatos de circulación de calefacción

	Unidad	RP 240 E	RP 245 E	RP 250 E	RP 290 E	P 2 E
*Rango ACC/rango de temperatura de trabajo	°C	-40 a 200*	-45 a 200*	-50 a 200*	-90 a 200*	80 – 250
Rango de temperatura de funcionamiento (equipo de calefacción con refrigeración externa)	°C	---	---	---	---	-30 – 250
Dimensiones del aparato (an x pr)	mm	300 x 430	300 x 430	300 x 430	390 x 600	250 x 365
Altura del equipo (H) con Command Touch	mm	675	675	675	685	425
Volumen de llenado						
- máximo	l	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
- mínimo	l	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Datos de bombeo						
Presión de elevación máxima	bar	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Succión de transporte máxima	bar	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Presión para el máximo caudal de alimentación	l/min	22	22	22	22	22
Succión para el máximo caudal de alimentación	l/min	20	20	20	20	20
Rosca de conexión de la bomba	mm	M16 x 1	M16 x 1	M16 x 1	M16 x 1	M16 x 1
Rosca de conexión del serpentín de refrigeración (solo equipos de calefacción)	pulgadas	---	---	---	---	Rosca G3/8“ exterior y G1/4“ interior
Nivel de intensidad acústica (1 m)	dB(A)	54	54	57	56	47
Peso	kg	46	46	47	79	16
Distancia al entorno						
- Por delante	mm	200	200	200	200	200
- Por detrás	mm	200	200	200	200	200
- Por la derecha	mm	200	200	200	200	200
- Por la izquierda	mm	200	200	200	200	200

**El margen ACC (Active Cooling Control) según DIN 12876 es el margen de temperatura de funcionamiento en caso funcionamiento con máquina frigorífica activa.*

11.2 Potencia de frío y agua de refrigeración

Según la versión, los equipos se hacen funcionar con refrigerantes halogenados parcialmente y/o naturales. Los valores de potencia frigorífica medidos para los refrigerantes halogenados parcialmente no difieren de los de los refrigerantes naturales. La denominación y el volumen de llenado del refrigerante están especificados en el equipo, en la placa de características.

La potencia de frío se mide a una temperatura determinada del líquido caloportador. Estos valores de temperatura se indican entre paréntesis. La temperatura ambiente para la medida asciende a 20 °C ya que la temperatura del líquido caloportador utilizada es la del etanol. Para la medición en aparatos refrigerados con agua, la temperatura del agua de refrigeración asciende a 15 °C como la presión diferencial del agua de refrigeración de 3 bar.

Para que la refrigeración sea eficiente, el agua de refrigeración debe encontrarse al menos 5 – 10 K por debajo de la temperatura ambiente del equipo.

Tab. 34: Datos sobre el agua de refrigeración

Dato	Valor
Presión máxima del agua de refrigeración	10 bar
Presión diferencial mínima del agua de refrigeración (entrada - salida) △ p	0 bar
Presión diferencial máxima del agua de refrigeración (entrada - salida) △ p	3,0 bar
Temperatura del agua de refrigeración	Admisible 10 a 30 °C (en la parte superior del margen de temperatura con potencia frigorífica reducida)
Diámetro de las mangueras de agua de refrigeración	10 mm

Mangueras para el agua de refrigeración

Para las olivas entregadas junto con el equipo se recomienda usar mangueras de 10 mm de diámetro interno.

Tab. 35: Máquina frigorífica de 1 etapa

	Unidad	RP 240 E	RP 245 E	RP 250 E	Etapa de la bomba
Potencia de frío a 20 °C	W	600	800	1500	8

	Unidad	RP 240 E	RP 245 E	RP 250 E	Etapa de la bomba
a 10 °C	W	600	800	1440	8
a 0 °C	W	600	800	1200	8
a -10 °C	W	410	530	840	8
a -20 °C	W	240	340	540	4
a -30 °C	W	120	150	290	4
a -35 °C	W	70	90	---	4
a -40 °C	W	20*	40	110	4
a -45 °C	W	---	10*	40	4
a -50 °C	W	---	---	20	2
Conexiones para el agua de refrigeración	pulgadas	Rosca G3/8“ exterior y G1/4“ interior	Rosca G3/8“ exterior y G1/4“ interior	Rosca G3/8“ exterior y G1/4“ interior	---
Caudal del agua de refrigeración a una temperatura de 15 °C	l/min	1 bar ⇨ 2,1	1 bar ⇨ 2,1	1 bar ⇨ 2,1	---

* Medido para la etapa 2 de la bomba

Tab. 36: Máquina frigorífica de 2 etapas

	Unidad	RP 290 E	Etapa de la bomba
Potencia de frío a 20 °C	W	800	8
a 10 °C	W	770	8
a 0 °C	W	740	8
a -10 °C	W	720	8
a -20 °C	W	700	4
a -30 °C	W	680	4
a -40 °C	W	640	4
a -50 °C	W	540	4
a -60 °C	W	390	4
a -70 °C	W	210	4
a -80 °C	W	90	4
a -90 °C	W	10	2

	Unidad	RP 290 E	Etapa de la bomba
Conexiones para el agua de refrigeración	pulgadas	Rosca G3/8“ exterior y G1/4“ interior	---
Caudal del agua de refrigeración a una temperatura de 15 °C	l/min	1 bar ⇨ 2,1	---

11.3 Refrigerante y peso de llenado

Aparatos con refrigerante natural

Tab. 37: Máquina frigorífica de una etapa

	Unidad	RP 240 E	RP 245 E	RP 250 E
Refrigerante natural	---	R-290	R-290	R-290
Peso máximo de llenado	kg	0,12	0,12	0,14
$GWP_{(100a)}$*	---	3	3	3

Tab. 38: Máquina frigorífica de dos etapas

	Unidad	RP 290 E
Refrigerante (1.ª etapa)	---	R-290
Peso máximo de llenado (1.ª etapa)	kg	0,12
$GWP_{(100a)}$*	---	3
Refrigerante (2.ª etapa)	---	R-170
Peso máximo de llenado (2.ª etapa)	kg	0,07
$GWP_{(100a)}$*	---	3

Aparatos con refrigerante halogenado parcialmente

El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero.

Tab. 39: Máquina frigorífica de una etapa

	Unidad	RP 240 E	RP 245 E	RP 250 E
Refrigerante	---	R-449A	R-449A	R-452A
Peso máximo de llenado	kg	0,3	0,3	0,3
$GWP_{(100a)}$*	---	1397	1397	2140
Equivalente de CO_2	t	0,4	0,4	0,6

* Sólo disponible fuera de la UE

Aparatos con refrigerante halogenado parcialmente y natural

El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero.

Tab. 40: Máquina frigorífica de dos etapas

	Unidad	RP 290 E
Refrigerante (1.ª etapa)	---	R-452A
Peso máximo de llenado (1.ª etapa)	kg	0,3
$GWP_{(100a)}$*	---	2140
Equivalente de CO_2	t	0,6
Refrigerante (2.ª etapa)	---	R-170
Peso máximo de llenado (2.ª etapa)	kg	0,07
$GWP_{(100a)}$*	---	3

Potencial de calentamiento global (Global Warming Potential o GWP), comparado con CO_2 = 1,0

** Plazo de 100 años, según IPCC IV*

11.4 Valores máximos de consumo de corriente y potencia calorífica

**Según el cable de alimentación suministrado, el máximo consumo de corriente se encuentra limitado de fábrica* Capítulo 5.11.5 «Limitar el consumo de corriente» en la página 77.

Tab. 41: Termostato de circulación de calefacción P 2 E

Fuente de alimentación	Consumo de corriente	Potencia calorífica en kW
200-230 V; 50/60 Hz	12 A	1,9 – 2,5
100-120 V; 50/60 Hz	16 A	1,3 – 1,8

Tab. 42: Termostatos de circulación de refrigeración PRO

		Potencia calorífica en kW			
Fuente de alimentación	Ajuste del consumo de corriente*	RP 240 E	RP 245 E	RP 250 E	RP 290 E
230 V; 50 Hz	13	2,5	2,5	---	---
230 V; 50 Hz	15	2,5	2,5	---	---
230 V; 50 Hz	16	2,5	2,5	2,5	2,5
208-220 V; 60 Hz	13	2,1 – 2,3	2,1 – 2,3	---	---
208-220 V; 60 Hz	16	2,1 – 2,3	2,1 – 2,3	2,0 – 2,3	2,0 – 2,3

		Potencia calorífica en kW			
Fuente de alimentación	Ajuste del consumo de corriente*	RP 240 E	RP 245 E	RP 250 E	RP 290 E
200 V; 50/60 Hz	16	1,9	1,9	1,9	1,9
120 V; 60 Hz	16	1,8	1,8	---	---
100 V; 50/60 Hz	15	1,3	1,3	---	---
100 V; 50/60 Hz	16	1,3	1,3	---	---

11.5 Curva característica de la bomba

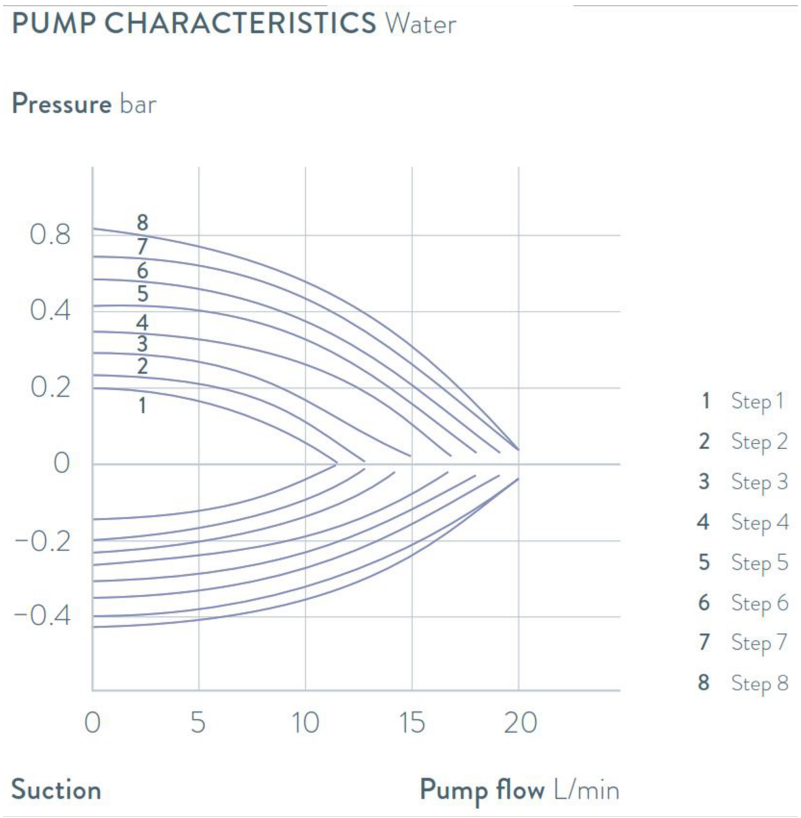

Fig. 73: Curvas características de las bombas de los termostatos de circulación

12 Accesorios

Los accesorios opcionales siguientes están disponibles para los equipos PRO.

Tab. 43: Compartimento modular de 51 mm x 27 mm

Accesorios	Número de pedido
Módulo de interfaz analógico	LRZ 912
Módulo de interfaz RS232/485 Advanced	LRZ 926
Módulo de interfaz de contacto Advanced con 1 entrada y 1 salida	LRZ 927
Módulo de interfaz de contacto Advanced con 3 entradas y 3 salidas	LRZ 928
Módulo de interfaz Profibus Advanced	LRZ 929
Módulo de interfaz Ethernet Advanced	LRZ 930
Módulo de interfaz EtherCAT, conexión casquillos M8	LRZ 922
Módulo de interfaz EtherCAT, conexión casquillos RJ45	LRZ 923
Módulo de interfaz Profinet Advanced	LRZ 932
Módulo de interfaz CAN Advanced	LRZ 933
Módulo de interfaz OPC UA Advanced	LRZ 934
Módulo de interfaz Modbus TCP Advanced	LRZ 935

Tab. 44: Clavija de conexión

Accesorios	Número de pedido
Sensor de temperatura externo con conector y cable de conexión apantallado	ETP 059
Conector de acoplamiento, de 6 polos para entradas/salidas analógicas	EQS 057
Clavija de conexión SUB-D de 9 polos	EQM 042
Cable RS232 (longitud: 2 m) para PC	EKS 037
Cable RS232 (longitud: 5 m) para PC	EKS 057
Clavija de acoplamiento de 3 polos para entrada de contactos	EQS 048
Caja de acoplamiento de 3 polos para salida de contactos	EQD 047

Accesorios	apropiados para	Número de pedido
Unidad de mando a distancia Base	Todos los equipos	LRT 922

13 Aspectos generales

13.1 Derechos de autor

Este manual se encuentra protegido por derechos de autor y únicamente se encuentra destinado para uso interno del comprador.

Salvo para fines internos, está prohibido ceder estas instrucciones a terceros, reproducirlas de cualquier forma – aunque sea en extractos – y reutilizar o comunicar su contenido sin una autorización escrita del fabricante.

La infracción de esta prohibición obligará a una indemnización por daños y perjuicios. Quedan reservados otros derechos.

Queremos señalar que las denominaciones y marcas de empresas utilizadas en el manual están sujetas, por regla general, a la legislación de protección de patentes y marcas comerciales.

13.2 Modificaciones técnicas

El fabricante se reserva el derecho a introducir modificaciones técnicas en el equipo.

13.3 Condiciones de garantía

LAUDA otorga de manera estándar un año de garantía a los aparatos.

13.4 Contacto LAUDA

Póngase en contacto con el servicio de LAUDA en los siguientes casos:

- Resolución de problemas
- Preguntas técnicas
- Pedido de accesorios y piezas de recambio

Si tiene preguntas específicas sobre la aplicación, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas.

Datos de contacto

Servicio LAUDA

Teléfono: +49 (0)9343 503-350

Correo electrónico: service@lauda.de

13.5 Declaración de conformidad

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Fabricante: LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1, 97922 Lauda-Königshofen, Alemania

Por la presente declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que las máquinas descritas a continuación

Línea de productos PRO **Número de serie** de S260000001

Modelos: RP 240 E, RP 245 E, RP 250 E, RP 290 E, P 2 E

cumplen todas las disposiciones pertinentes de las Directivas CE enumeradas a continuación debido a su diseño y tipo de construcción en la versión comercializada por nosotros:

Reglamento sobre máquinas	(UE) 2023/1230 (válido a partir del 20.01.2027)
Directiva sobre máquinas	2006/42/UE (válida hasta el 19.01.2027)
Directiva CEM	2014/30/UE
Directiva RoHS	2011/65/UE junto con (UE) 2015/863
Reglamento PPWR	(UE) 2025/40

El equipo no está cubierto por la Directiva de Equipos a Presión 2014/68/UE, ya que la clasificación máxima del equipo es Categoría 1 y está cubierto por la Directiva de Máquinas.

Los objetivos de protección de la Directiva de Máquinas en materia de seguridad eléctrica se cumplen de acuerdo con el Anexo I Apartado 1.5.1 de conformidad con la Directiva de Baja Tensión 2014/35/UE. La máquina o el producto asociado está sujeto al procedimiento de evaluación de la conformidad sobre la base de un control interno de la producción (Módulo A según (UE) 2023/1230).

Normas aplicadas (la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea figura entre paréntesis si procede):

- EN ISO 12100:2010 (exp. 08.04.2011)
- EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04 (exp. 30.11.2020)
- EN IEC 61326-1:2021
- EN 61326-3-1:2017
- EN IEC 61010-2-010:2020 (exp. 22.06.2021)
- EN 378-2:2016 (exp. 09.06.2017), not for P 2 E

Representante autorizado para la composición de la documentación técnica:
Dr. Jürgen Dirscherl, Director de Investigación y Desarrollo

Firmado en nombre de: LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG

Lauda-Königshofen, 30.10.2026

Nina Kössel
Director de Calidad y Medio Ambiente

Q5WA-QA13-003-ES-06

°FAHRENHEIT. °CELSIUS. °LAUDA.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Fabricante: LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1, 97922 Lauda-Königshofen, Alemania

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que los dispositivos descritos a continuación

Linea de productos: Unidades de mando Base y Command Touch
Número de serie: a partir de S260000001

Modelos: Base, número de pedido LRT 922,
Command Touch, número de pedido LRT 923

cumplen con todas las disposiciones pertinentes de las directivas CE enumeradas a continuación en lo relativo a su diseño y construcción en la versión comercializada por nosotros:

Directiva CEM	2014/30/UE
Directiva RoHS	2011/65/UE en relación con (EU) 2015/863
Reglamento PPWR	(UE) 2025/40

Normas aplicadas (la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea figura entre paréntesis si procede):

- EN ISO 12100:2010 (exp. 08.04.2011)
- EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04 (exp. 30.11.2020)
- EN IEC 61326-1:2021
- EN 61326-3-1:2017

Representante autorizado para la elaboración de la documentación técnica:

Dr. Jürgen Dirscherl, Director de Investigación y Desarrollo

Lauda-Königshofen, 30.10.2026

Nina Kössel
Director de Calidad y Medio Ambiente

Q5WA-QA13-016-ES-05

°FAHRENHEIT. °CELSIUS. °LAUDA.

13.6 Devolución de mercancías y declaración de no objeción

Devolución de mercancías

¿Desea devolver a LAUDA un producto que ha adquirido de LAUDA? Para la devolución de mercancías, por ejemplo, para su reparación o en caso de reclamación, necesita una autorización de LAUDA en forma de *Return Material Authorization (RMA)* o un *número de procesamiento*. Puede obtener este número de RMA en nuestro servicio de atención al cliente en el número *+49 (0) 9343 503 350* o por correo electrónico en la dirección service@lauda.de.

Dirección de devolución

LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG

Laudaplatz 1

97922 Lauda-Königshofen

Alemania/Germany

Identifique su envío de forma claramente visible con el número RMA. Además, adjunte esta declaración cumplimentada.

Número RMA	Número de serie del producto
Cliente/entidad explotadora	Nombre de contacto
Correo electrónico de contacto	Teléfono de contacto
Código postal	Localidad
Calle y número	
Aclaraciones adicionales	

Declaración de no objeción

Por la presente, el cliente/la entidad explotadora confirma que el producto enviado con el número RMA arriba indicado ha sido vaciado y limpiado cuidadosamente, que las conexiones existentes están cerradas en la medida de lo posible y que sobre o en el producto no hay sustancias explosivas, oxidantes, peligrosas para el medio ambiente, biopeligrosas, tóxicas, radiactivas u otras sustancias peligrosas.

Lugar, fecha	Nombre en letra de imprenta	Firma

14 Glosario

Cliente DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol Client)	Un cliente DHCP permite integrar automáticamente la interfaz Ethernet en una red ya existente. Gracias a ello deja de ser necesario integrar manualmente la interfaz en la red existente.
Dirección IP (Internet Protocol Address)	Cada uno de los equipos de una red de datos necesita una dirección con la que se le pueda identificar de manera unívoca. Solo así se puede asegurar, por ejemplo, que el flujo de datos llegue hasta el equipo correcto. Cuando se efectúa una llamada a una página de internet, el navegador siempre transmite también la dirección IP de su equipo. Ello se debe a que esta es la única manera de que el servidor web sepa a dónde debe enviar el paquete de datos deseado. El protocolo de internet (Internet Protocol, IP) es un estándar de red de amplia difusión que especifica cómo se debe intercambiar la información.
Dirección IP local	La dirección IP local es la dirección de la interfaz Ethernet en la red local. Esta dirección permite acceder a la interfaz Ethernet en la red local. Si el cliente DHCP está desactivado, es preciso configurar manualmente la dirección IP local y la máscara local. Para llevar a cabo este ajuste manual, póngase en contacto previamente con su departamento de TI.
Interfaz de proceso	En los equipos de termorregulación de LAUDA, la interfaz de proceso es la que permite el control o la supervisión del equipo de termorregulación a través de Ethernet mediante el uso del juego de comandos de interfaz de LAUDA.
IP automática	IP automática es un procedimiento estandarizado mediante el cual dos o más participantes se ponen de acuerdo sobre una misma configuración de red.
MAC (Media Access Control)	El Media Access Control es una dirección de hardware prácticamente única en el mundo, que sirve para identificar el equipo de manera inequívoca en una red Ethernet.
Máscara local	Las máscaras locales (de subred) se emplean para adaptar con flexibilidad la estricta clasificación de las direcciones IP en las redes y en los ordenadores a las circunstancias reales.
NTP (Network Time Protocol)	El Network Time Protocol es un estándar de sincronización de la hora y la fecha en las redes.
Puerta de enlace	Se utiliza una puerta de enlace para intercomunicar redes diferentes. En este campo se especifica una dirección IP mediante la cual se puede acceder a una puerta de enlace en la red local.
Puerto	Un puerto es un número que se utiliza para establecer la comunicación entre dos participantes de una red. El puerto es una parte de la dirección de red. El puerto para la interfaz Ethernet se puede utilizar del rango habilitado "Dynamic Ports". Este va de 49152 a 65535.
Servidor DNS (Domain Name Service Server)	El servicio de nombres de dominio (Domain Name Service, DNS) es una base de datos en la que se guarda principalmente información sobre nombres y direcciones IP de ordenadores. Un DNS permite, p. ej., relacionar una dirección de la web o una URL (Uniform Resource Locator) con una dirección IP. A la interfaz Ethernet se le indica la dirección IP del servidor DNS disponible en la red conectada.
TCP (Transmission Control Protocol)	Este protocolo de red define cómo deben intercambiarse los datos entre los componentes de la red.
Versión IP	Proporciona información sobre el estándar de internet: IPv4 o IPv6.

Un ejemplo conocido de dirección IP es 192.168.0.1. Esta dirección presenta la estructura propia del estándar IPv4: cuatro cifras en el rango de 0 a 255, con cada cifra separada de la siguiente por un punto. No obstante, este sistema tan solo permite representar un número limitado de combinaciones.

De ahí que haya direcciones IP cuya estructura está basada en la versión 6 del estándar (IPv6). Se distinguen porque están formadas por ocho bloques de caracteres que incluyen tanto números como letras, como en este ejemplo: fe80:0010:0000:0000:0000:0000:0000:0001. Dado que resulta algo difícil de ver con claridad, una cadena larga de ceros se puede sustituir por el carácter de dos puntos. Así pues, la forma abreviada de la dirección IPv6 del ejemplo tendría el aspecto siguiente: fe80:0010::1.

15 Índice

A

Acceder al estado (equipo) 109
Accesorios 137
  De serie 13
  Módulos 137
Administrador 78
Advertencia 119
  Sistema de control 120
  Sistema de seguridad 122
  SmartCool 123
Agitador
  Ajuste del nivel 85
Agua de refrigeración
  Conectar 52
  Requisitos 51
Ajuste
  Definición del límite de salida del controlador 86
Ajuste del consumo de corriente 77
Ajuste del volumen (señales acústicas) 76
Ajustes básicos 71
Alarma 119
  Códigos 119
Alarmas 119
Aparato
  Consultar datos 110
  Desechar (embalaje) 128
  Leer la memoria 109
  Visualizar el número de serie 110
Archivo de protocolo 102
Archivo de registro
  Archivo de protocolo 102
Arranque automático
  Desactivar 77
Asidero (posición) 14
Auto-comienzo
  Activar 77

B

Bloqueo de teclas 80
Bomba
  Ajuste del nivel 85
  Ajuste del nivel de capacidad volumétrica 85
  Ajuste del nivel de potencia 85
Botón 62

C

Calibración (temperatura real)
  Fijar 107
Calibración de fábrica 107
Cambiar
  Señales acústicas 76
Categoría de emisiones 8
Código
  Advertencias (sistema de control) 120
  Advertencias (sistema de seguridad) 122
  Advertencias (SmartCool) 123
Colector de suciedad 114
Command Touch
  Estructura del menú 68
Compensar (temperatura real)
  Calibración 107
Compresor 19
Comprobar
  Líquido caloportador 116
  Protección contra exceso de temperatura 116
  Protección contra nivel bajo 117
  Tmax 116
Condensador
  limpiar (refrigeración por agua) 115
  limpiar (refrigerado por aire) 113
Conexión 61
Conexión a aplicación externa 49
Consultar los datos de configuración (equipo) 110
Contacto 138
Control
  Advertencias 120
Control externo
  activar 87

Definición de la compensación del punto de consigna . . . 88
Copyright . . . 138
Cracken . . . 86

D

DEFAULT USER . . . 78
Derechos de autor . . . 138
Desbloqueo . . . 16
Descalcificación . . . 115
Desechar
Embalaje . . . 128
Desembalaje . . . 13
Determinación del idioma (pantalla) . . . 77
Determinación del idioma del menú . . . 77
DIN EN 378-1 . . . 9
Disipación de calor . . . 20

E

Eliminación de residuos
Refrigerante . . . 128
Eliminación del refrigerante . . . 128
Embalaje
Desechar . . . 128
Emplazamiento (equipo) . . . 26
Equipo
Acceder al estado . . . 109
Conexión . . . 61
Descalcificar (refrigeración por agua) . . . 115
Descontaminación . . . 112
Desembalaje . . . 13
Eliminación (refrigerante) . . . 128
Emplazamiento . . . 26
Limpiar condensadores (refrigerado por aire) . . . 113
Limpieza . . . 112
Llenado . . . 56
Vaciado . . . 59, 127
Vaciar el condensador (refrigerado por agua) . . . 116
Equipos de protección (individual, resumen) . . . 11
Equipos de protección individual (resumen) . . . 11
Equivalente de CO2 . . . 134
Error . . . 119
Leer la memoria . . . 109
Módulos . . . 46
Establecimiento de la fuente de alimentación . . . 60
Establecimiento del suministro de corriente . . . 60
Estructura del menú
Command Touch . . . 68
Evaporador . . . 19
Expansión . . . 19

F

Fallo . . . 119
FAT32 . . . 22
Fecha
cambiar . . . 71
Formato temporal . . . 71
Función de rampa . . . 104

G

Ganancia . . . 98
Garantía . . . 138
Gráfico
Ventana (estructura) . . . 64
Gráfico de temperatura
Maximizar . . . 62

H

Híbrida . . . 20
Hora
cambiar . . . 71
HyperTerminal . . . 35

I

Icono
Estructura . . . 76
Manejo . . . 61
Ordenar . . . 76
Inicio
Segmento . . . 91
Inicio de sesión . . . 78
Instrucciones de seguridad
generales . . . 7
Interfaz
Explicación . . . 21
Visión general . . . 21

Interrupción del suministro eléctrico (modo de funcionamiento) 77
Intervalos
Mantenimiento 112

J

Juego de parámetros
Nombre 99

K

Kpe 98

L

lavar 59, 127
Leer la memoria (errores) 109
Limitación de corrección 95, 98
Límites de temperatura
ajuste 69
Limpieza 112
Líquido caloportador
Comprobar 116
Eliminar 59, 127
lavar 59, 127
Llenar 56
Lugar de emplazamiento 26

M

Mangueras 47
Máquina frigorífica
Función 19
Marcha de adaptación 103
Maximizar
Gráfico de temperatura 62
Memoria USB 22, 102
Menú de control 99
Modo de seguridad
Ajustar 75
Módulo de interfaces
Montar 26
Módulo RS 485
Conectar 29
Módulos
Accesorios 137

N

N2 20
Nitrógeno 20
Conexión 15

O

Optimización del programa 93
Explicación 89

P

Panel frontal (posición) 14
Parámetros de regulación
Acceso 99
Adaptación (interna) 100
Adaptar (externo) 101
Externo (vista general) 98
Interno (vista general) 97
Patas (posición) 14
Peligro de congelación 126
Peso de llenado 134
PIN
Admin 78
USER 79
Placa de características 24
Equipo (posición) 14
Potencia calorífica
reducir 86
Programa
Ejemplo 89
Finalización 93
Inicio 93
Interrupción 93
Programa terminal 35
Prop_E 98
Protección contra exceso de temperatura
ajuste 69
Comprobar 116
Definición 11
Protección contra nivel bajo
Comprobar 117
Definición 11
Puesto de mando 31

Pulsar 62

R

Racor de bombeo (posición) 14
Racor de vaciado del baño (posición) 14
Rango proporcional 95, 97, 98
refrigeración por agua
  Vaciado 126
Refrigerado por agua
  Conexión (posición) 14
  Vaciar el condensador 116
Refrigerado por aire
  Limpieza del condensador 113
Refrigerante
  combustible 9
  fluorado 9
  Peso de llenado 134
Regulación interna
  activar 87
regular 31
Rejilla de ventilación (posición) 14
Resistencia a interferencias 8
Retícula temporal 38

S

Segmento
  Inicio 91
Señal acústica (ajuste) 76
Serpentín de refrigeración 17
Servicio posventa 138
Sistema de seguridad (advertencias) 122
SmartCool (advertencias) 123
Standby
  Activar 86
  Desactivar 86
Submenú
  Acceso 61
  Navegación 61
supervisar 31

T

Td 95, 97
Tde 98
Tecla
  Desbloqueo 16
Temp. de consigna 70
Temperatura máxima 116
Termostato de circulación
  Conexión a aplicación externa 49
  Mangueras 47
  Montaje 46
Tiempo de acción derivativa 95, 97, 98
Tiempo de acción integral 95, 97
Tiempo de amortiguación 95, 97, 98
Tiempo de reajuste 98
Tih, Til 69
Til, Tih 69
Tmax
  Ajustar 69
  ajuste 69
  Comprobar 116
  Posición 16
Tn 95, 97
Tne 98
Tv 95, 97
Tve 98

U

USB 22
Uso adecuado 8
Usuario 78

V

Vaciado
  Condensador (refrigerado por agua) 116
  Equipo 59, 127
Valores límite (temperatura)
  ajuste 69
Ventana básica
  Estructura 61
Ventana de introducción de datos
  Estructura 62
  Introducción de la hora 63
  Introducir valor 63
  Seleccionar opciones 62

Versión (software) 110
Versión del software 110
Visualizar el número de serie (equipo) 110

X

Xp 95, 97
Xpf 98

Fabricante:
LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG ◦ Laudaplatz 1 ◦ 97922 Lauda-Königshofen
Téléphone: +49 (0)9343 503-0
Correo electrónico: info@lauda.de ◦ Internet: https://www.lauda.de